

Univerzita Palackého v Olomouci


Katedra geografie

ZÁKLADY FYZICKÉ GEOGRAFIE 1 - HYDROLOGIE

(pracovní verze 2.0 určená k ověření ve výuce)

Renata Pavelková Chmelová

Jindřich Frajer

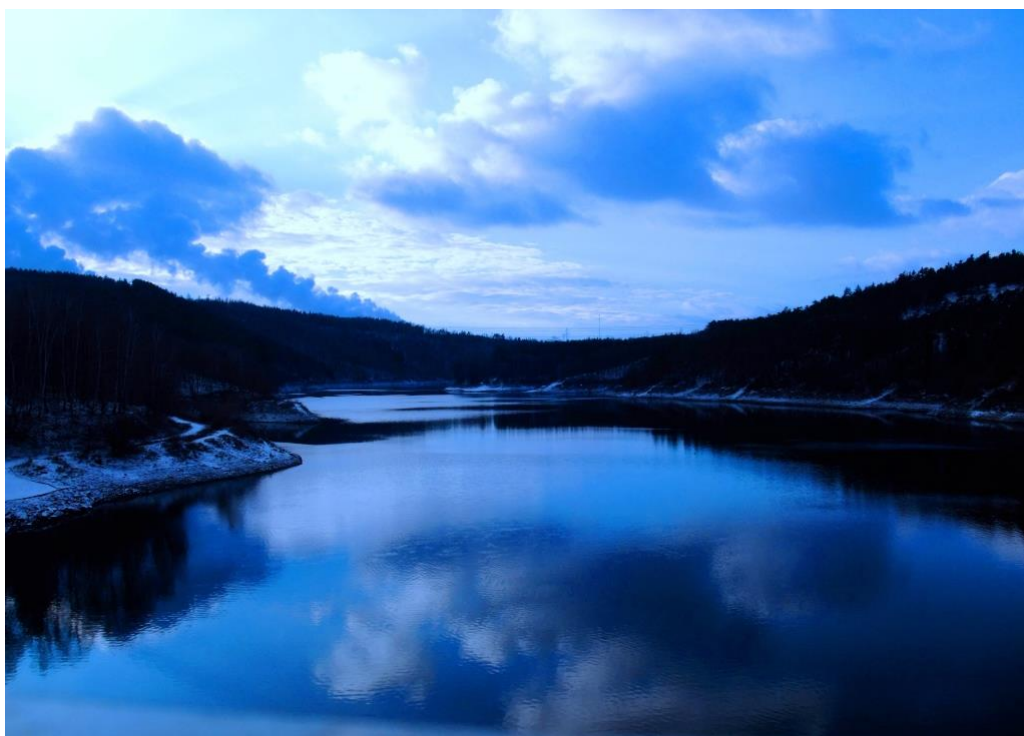

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

„Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na PřF UP v Olomouci o kombinovanou formu“

CZ.1.07/2.2.00/18.0014

Vytvořeno jako pracovní verze distanční studijní opory určená k ověření ve výuce.

Obsah

Obsah.....	3
Úvod.....	7
Vysvětlivky k ikonám.....	8
1 Úvod do hydrologie.....	9
1.1 Hydrologie.....	9
1.2 Dělení hydrologie.....	10
1.3 Dějiny hydrologické vědy.....	12
1.3.1 Vývoj a organizace hydrologie v českých zemích.....	13
2 Voda na Zemi.....	15
2.1 Původ vody na Zemi.....	15
2.2 Zásoby vody na Zemi.....	16
2.3 Fyzikální a chemické vlastnosti vody.....	17
2.4 Funkce vody.....	19
2.5 Oběh vody na Zemi.....	20
3 Hydrografie.....	24
3.1 Co je hydrografie?.....	24
3.2 Hydrografická síť.....	24
3.2.1 Uspořádání říční sítě.....	27
3.2.2 Hustota říční sítě.....	28
3.2.3 Schéma říčního systému.....	28
3.3 Morfometrické a morfologické charakteristiky vodních toků.....	28
3.3.1 Řád vodního toku.....	28
3.3.2 Délka vodního toku.....	30
3.3.3 Stupeň vývoje toku.....	31
3.3.4 Průměrný sklon toku.....	31
3.3.5 Spádová křivka.....	31
3.4 Geometrické a fyzikálně-geografické vlastnosti povodí.....	32
3.4.1 Plocha povodí.....	32
3.4.2 Střední šířka povodí.....	33
3.4.3 Délka rozvodnice a délka povodí.....	33
3.4.4 Tvar povodí.....	33
3.4.5 Výškopisné poměry povodí.....	36
3.4.6 Lesnatost povodí.....	37
3.4.7 Další fyzicko-geografické charakteristiky povodí.....	37
4 Srážko-odtokový proces v povodí.....	39

4.1	Hydrologický cyklus v povodí.....	39
4.1.1	Intercepce	40
4.1.2	Retence.....	41
4.1.3	Infiltrace	41
4.1.4	Výpar	41
4.2	Základní typy odtoku	44
4.3	Hydrologická bilance	44
5	Hydrometeorologie.....	47
5.1	Atmosférické srážky.....	47
5.1.1	Déšť	48
5.1.2	Přivalové deště.....	49
5.1.3	Měření srážek klasickými pozemními metodami.....	50
5.1.4	Stanovení srážek pomocí dálkového průzkumu Země.....	51
5.1.5	Sněhová pokrývka	53
5.1.6	Plošné rozložení srážek na povodí	54
6	Hydrometrie	56
6.1	Měření hydrologických prvků	56
6.1.1	Měření vodního stavu	56
6.1.2	Měření teploty vody	58
6.1.3	Pozorování ledových jevů	58
6.1.4	Splaveniny	59
6.1.5	Měření průtoků.....	60
6.2	Vztah mezi vodním stavem a průtokem	64
7	Hydraulika vodního toku, fluviální činnost	66
7.1	Hydraulika vodního toku	66
7.2	Vývoj vodního toku	68
7.2.1	Eroze a vodní toky	69
7.3	Fluviální tvary	72
7.3.1	Zákruty a meandry.....	72
7.3.2	Strže	74
7.3.3	Údolí.....	75
7.3.4	Říční terasy.....	75
7.3.5	Štěrková lavice.....	76
7.3.6	Náplavový kužel.....	77
7.3.7	Říční niva.....	77
7.4	Říční krajina.....	79
8	Režim vodních toků.....	82
8.1	Měrné jednotky odtoku	82
8.2	Hodnocení průtoků.....	83

8.3	Hodnocení vodních stavů	84
8.4	Hydrologické modely a další metody používané v hydrologické praxi	85
9	Extrémní jevy v povodí.....	89
9.1	Povodně.....	89
9.1.1	Typy povodní dle příčiny	90
9.1.2	Popis povodňové události.....	91
9.1.3	Opatření proti povodním.....	92
9.2	Sucho.....	93
9.2.1	Sucho v ČR.....	94
10	Limnologie.....	96
10.1	Definice jezera	96
10.2	Fáze vývoje jezer	97
10.3	Morfometrické charakteristiky jezer.....	98
10.4	Vodní bilance jezer.....	100
10.5	Vlastnosti jezerní vody.....	101
10.5.1	Proudění	101
10.5.2	Vlnění.....	101
10.5.3	Teplotní vlastnosti jezer	102
10.5.4	Průzračnost a barva vody jezer.....	104
10.5.5	Ledové jevy.....	105
10.5.6	Život ve vodě jezera	105
10.5.7	Vliv jezer na místní klima.....	106
10.6	Klasifikace jezer	106
10.6.1	Klasifikace dle geomorfologických sil, které se podílely na vzniku jezer	106
10.6.2	Klasifikace dle původu jezerní pánve	109
10.6.3	Klasifikace jezer dle chemického složení vody	109
10.6.4	Klasifikace jezer dle vertikální výměny vody	109
10.6.5	Klasifikace jezer dle teplotních poměrů	110
10.6.6	Klasifikace jezer dle převládajících biologických procesů	110
10.6.7	Klasifikace jezer dle odtoku.....	110
10.7	Bažiny a mokřady	111
10.8	Antropogenní jezera	111
11	Hydrologie podzemních vod.....	113
11.1	Rozdělení podzemních vod.....	113
11.1.1	Půdní voda	114
11.1.2	Podzemní vody prosté.....	115
11.1.3	Prameny.....	117
11.1.4	Minerální vody	117
11.2	Hydrologické charakteristiky podzemních vod.....	118

12	Voda v oceánech.....	120
12.1	. Oceánografie.....	120
12.1.1	Světový oceán.....	121
12.2	. Vybrané vlastnosti mořské vody.....	121
12.3	. Pohyb mořské vody.....	123
12.3.1	Eolické vlnění vody.....	123
12.3.2	Mořské proudy.....	124
12.3.3	Význam mořských proudů v rozvodu tepla a živin.....	125
13	Vodní hospodářství.....	127
13.1	Vodní hospodářství – definice, vývoj.....	127
13.1.1	Etapy ve vývoji vodního hospodářství.....	127
13.1.2	Vývoj legislativy vodního hospodářství v ČR.....	128
13.1.3	Složky vodního hospodářství v ČR.....	128
13.1.4	Problémy vodního hospodářství.....	129
13.2	Vodní eroze v zemědělské krajině.....	129
13.2.1	Rovnice USLE.....	130
13.2.2	Protierozní opatření.....	131
13.3	Vodní stavby (vodní díla).....	132
13.3.1	Jezy a stupně.....	133
13.3.2	Vodní nádrže.....	134
13.3.3	Malé vodní nádrže (MVN).....	134
13.3.4	Přehrady.....	138
13.3.5	Úpravy vodních toků.....	140
13.3.6	Eutrofizace vod.....	142
	Závěr.....	145
	Použité zdroje.....	146
	Profil autorů.....	148

Úvod

Vážení studenti, do rukou se Vám dostává pracovní verze studijního textu *Základy fyzické geografie 1 – Hydrologie*. Tento text je vytvořen v souladu se zásadami pro tvorbu distančních studijních opor, proto má možná pro Vás poněkud nezvyklou formu. V budoucnosti by měl sloužit Vaším kolegům z připravované kombinované formy studijního oboru Geografie. Cílem pracovníků katedry geografie je zpracovat pro ně studijní opory tak, aby i ve specifických podmínkách „domácí přípravy“ kombinované se sobotními tutoriály získali stejnou sumu znalostí jako Vy, účastníci prezenčního studia. Na rozdíl od Vás budou tito Vaši kolegové studovat při zaměstnání, a tudíž budou mít jen omezené možnosti konzultovat nejasné nebo obtížně srozumitelné pasáže textu. Budeme Vám proto vděčni, když autory této studijní opory na taková místa upozorníte.

Přípravu distanční formy studijního oboru Geografie zajišťuje projektový tým Operačního projektu *Vzdělání pro konkurenceschopnost – CZ.1.07/2.2.00/18.0014 „Rozšíření akreditace studia učitelství geografie na PřF UP v Olomouci o kombinovanou formu“*, do kterého je zapojena většina členů katedry geografie, mj. všichni vyučující. Z prostředků projektu je hrazena zejména příprava studijních opor. Ty jsou postupně zpracovávány podle jednotné metodiky tak, aby byly během akademického roku 2012–13 ověřeny ve výuce. Jejich definitivní verze budou recenzovány jak z odborného, tak didaktického hlediska.

Vysvětlivky k ikonám

Průvodce studiem

Prostřednictvím průvodce studiem k vám promlouvá autor textu. V průběhu četby vás upozorňuje na důležité pasáže, nabízí vám metodickou pomoc a nebo předává důležitou vstupní informaci ke studiu kapitoly.



Příklad

Příklad objasňuje probírané učivo, případně propojuje získané znalosti s ukázkou jejich praktické aplikace.



Úkoly

Pod ikonou úkoly najdete dva druhy úkolů. Buď vás autor vybídne k tomu, abyste se pod nějakou otázkou zamysleli a uvedli svůj vlastní názor na položenou otázku, nebo vám zadá úkol, kterým prověřuje získané znalosti. Správné řešení zpravidla najdete přímo v textu.



Pro zájemce

Část pro zájemce je určena těm z vás, kteří máte zájem o hlubší studium dané problematiky. Najdete zde i odkazy na doplňující literaturu. Pasáže i úkoly jsou zcela dobrovolné.



Řešení

V řešení můžete zkontrolovat správnost své odpovědi na konkrétní úkol nebo v něm najdete řešení konkrétního testu. Váže se na konkrétní úkoly, testy! Nenajdete zde databázi správných odpovědí na všechny úkoly a testy v textu!



Shrnutí

Ve shrnutí si zopakujete klíčové body probírané látky. Zjistíte, co je pokládáno za důležité. Pokud shledáte, že některému úseku nerozumíte, nebo jste učivo špatně pochopili, vraťte se na příslušnou pasáž v textu. Shrnutí vám poskytne rychlou korekci!



Kontrolní otázky a úkoly

Prověřují: do jaké míry jste pochopili text, zapamatovali si podstatné informace a zda je dokážete aplikovat při řešení problémů. Najdete je na konci každé kapitoly. Pečlivě si je promyslete. Odpovědi můžete najít ve více či méně skryté formě přímo v textu. Někdy jsou tyto otázky řešeny na tutoriálech. V případě nejasností se obraťte na svého tutora.



Pojmy k zapamatování

Najdete je na konci kapitoly. Jde o klíčová slova kapitoly, která byste měli být schopni vysvětlit. Po prvním prostudování kapitoly si je zkuste nejprve vyplnit bez nahlédnutí do textu! Teprve pak srovnajte s příslušnými formulacemi autora. Pojmy slouží nejen kvaší kontrole toho, co jste se naučili, ale můžete je velmi efektivně využít při závěrečném opakování před testem!



1 Úvod do hydrologie

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Vysvětlit co je hydrologie a předmět jejího studia
- Rozdělit hydrologii na dílčí subdisciplíny
- Určit milníky vývoje hydrologické vědy ve světě a v ČR

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **60 minut**.

Průvodce studiem

V úvodní kapitole si vysvětlíme co je hydrologie, jakým způsobem se definuje a čím se zabývá. Uvedeme si dílčí hydrologické obory a poodhalíme roušku historie hydrologické vědy a organizace hydrologie v českých zemích.



1.1 Hydrologie

Definice hydrologie

Hydrologie je v obecném smyslu nauka o vodě. Původ slova hydrologie je v latinském „logos“ (vědění, slovo) a „hydro“ z řeckého základu „hydór“ (voda). Existuje řada definic, které se snaží vymezit obsah hydrologie a objekty jejího studia, následující výběr je toho důkazem:

„Hydrologie je věda, která se zabývá zákonitostmi nepřetržitě probíhajícího oběhu vody a jejího výskytu v přírodě, se zvláštním zřetelem na její množství, kvalitu a účinek v přírodě a společnosti.“ (Netopil, 1972)

„Hydrologie je věda o Zemi popisující a předpovídající výskyt, oběh a rozdělení vody na Zemi a v její atmosféře“ (Eagleson, 1991)

„Hydrologie je vědní obor zabývající se zákonitostmi časového i prostorového rozdělení a oběhu vody na Zemi, jakož i jejími fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi“ (Slavík, Neruda 2007)

„Hydrologie je věda zabývající se různými formami vody tak, jak existují v přirozeném prostředí“ (Thomas, Goudie 2010)

„Hydrologie je věda, zabývající se výskytem, rozložením, cirkulací a vlastnostmi vody na Zemi“ (National Research Council, 1991)

Při podrobnějším rozboru výše zmíněných definic, vyplývá, že hydrologie má poměrně široké pole působnosti, ve kterém se setkává s dalšími vědami, zkoumajícími krajinou sféru. Hydrologie je ve své povaze tak multidisciplinární vědní disciplínou, jak je samotná voda důležitá pro fyzikální, chemické a biologické procesy uvnitř všech komponent krajinné sféry - atmosféry, litosféry, pedosféry, biosféry, hydrosféry a noosféry (někdy také zvlášť vyčleňované kryosféry a geomorfosféry), (NRC, 1991). Hydrologie v sobě zahrnuje poznatky základních vědních disciplín (jakými jsou matematika a statistika, fyzika, chemie, biologie), geovědních disciplín (geologie, pedologie, geochemie, klimatologie, meteorologie, krajinná ekologie atd.) a také ostatních vědních disciplín a oborů (hydrotechnika, vodní hospodářství, zdravotní inženýrství, ekonomie, ale také historie - při zkoumání historických povodní atd.). Hydrologii nelze tedy chápat jako čistě fyzicko-geografickou disciplínu. Zejména

V rámci fyzické geografie bývá někdy vymezována jako dílčí vědní disciplína tzv. Hydrogeografie, která se zabývá vztahem mezi vodními útvary pevnin a ostatními krajinnými prvky (Trizna, 2010).

v posledních letech v souvislosti s diskusemi nad globální změnou klimatu, znehodnocováním zemědělské půdy erozí, častějšími výskyty extrémních hydrologických jevů (povodně a sucha), znečišťováním a nedostatkem vodních zdrojů, se dostává hydrologie výrazně do kontaktu se sociálně-geografickou sférou. Stává se tak platformou, na které dochází k propojení obou hlavních směrů geografického výzkumu krajinné sféry. Dle Roddy (1976) jsou „vodní zdroje a jejich znečištění na jedné straně a záplavy a eroze na straně druhé největšími starostmi hydrologů“.

Hydrologie by se potom dala definovat jako **vědní disciplína, která se zabývá zákonitostmi výskytu, vlastnostmi, cirkulací a působením vody v krajinné sféře v celé její šíři, se zvláštním zřetelem na vzájemnou interakci vody a lidské společnosti.**

1.2 Dělení hydrologie

Hydrosféra

Předmětem výzkumu hydrologie je **hydrosféra** (tj. souhrn veškeré vody vyskytující se na Zemi ve všech jejích skupenstvích). Hydrologie se člení na dílčí vědní odvětví, které se detailněji zabývají jednotlivými složkami hydrosféry. Základní dělení hydrologie dle předmětu výzkumu je následující:

a, **Hydrologie moří a oceánů** (zkráceně oceánografie)

b, **Hydrologie pevnin**

Oceánografie (věda o mořích) lze rozdělit na dílčí subdisciplíny (dle Jánského, 1992):

- Fyzická oceánografie – zabývá se fyzikálními vlastnostmi mořské vody, její dynamikou i interakci s dalšími sférami
- Chemická oceánografie – zkoumá chemické vlastnosti mořské vody
- Biologická oceánografie – studuje všechny formy života v mořích a oceánech
- Mořská geologie a geofyzika – zabývá se vznikem a složením reliéfu oceánského dna a zkoumá seizmické vlnění v tomto prostředí

V rámci jemnějšího členění lze vymezit také: historickou oceánografii, mořskou zoologii, mořskou ekologii, mořskou botaniku, mořskou paleontologii, mořskou meteorologii, mořskou regionální geografii atd.

Hydrologii pevnin dělíme dle předmětu zkoumání do těchto dílčích disciplín:

- Hydrologie atmosféry (hydrometeorologie)
- Hydrologie tekoucích vod (potamologie)
- Hydrologie stojatých vod (limnologie)
- Hydrologie bažin a mokřadů
- Hydrologie půdy (hydropedologie)
- Hydrologie podzemních vod (hydrogeologie)

- Hydrologie ledovců (glaciologie)
- Hydrologie sněhu a ledu (kryologie)
- Hydrometrie

Jiné členění hydrologie nabízí Davie (2008), který hydrologii dělí dle způsobu studia na:

a, **geografickou hydrologii** – zaměřená na fyzicko-geografické interakce vody a okolního prostředí, zejména reliéfu. Tento přístup ve studiu hydrologie je více popisný.

b, **inženýrskou hydrologii** – zabývá se praktickou stránkou pohybu vody na Zemi a využívá spíše numerických a fyzikálních metod.

Podrobnější členění dle metod a cílů hydrologického výzkumu nabízí také Dyck a Peschke (1983), kteří uvádějí toto rozdělení:

a, **Teoretická (fyzická) hydrologie** – obecné zákonitosti a vztahy v hydrologii

b, **Aplikovaná hydrologie** – aplikace teoretické hydrologie v praxi

- Operativní hydrologie – hydrologická služba, aktuální informace a predikce hydrologických jevů
- Inženýrská hydrologie – technická hydrologie, praktické řešení úprav vodních toků, výstavby malých vodních nádrží a jezů, protipovodňová řešení
- Regionální hydrologie – hydrologická problematika konkrétního prostoru (regionu)

Dílčí odvětví hydrologie lze však také vymezit na základě jednotlivých kategorií využití půdy v různých typech krajín a jejich hydrologických specifik. Dle Changa (2006), tak můžeme rozlišit:

a, **Agrohydrologii** – zabývá se využitím vody v zemědělství, závlahami, napájením hospodářských zvířat, melioracemi, dostupností podpovrchové vody pro zemědělské plodiny atd.

b, **Lesnickou hydrologii** – zabývá se specifickými hydrologickými poměry lesních ekosystémů, jako zásobáren vody v povodích

c, **Hydrologie travních kultur** (pastvin, luk) – zabývá se hydrologickými poměry na trvalých travních kulturách

d, **Urbánní hydrologii** – studuje hydrologické poměry urbanizovaných ploch, na kterých se výrazně podepisuje vliv městského klimatu a nepropustné plochy, které zrychlují odtok a zabírají vsaku

e, **Hydrologii mokřadů** – pojednává o hydrologických poměrech zamokřených ploch jako jedinečných přechodných zón mezi aquatickým a terestriálním ekosystémem a zároveň mezi povrchovou a podpovrchovou zásobou vody

f, **Hydrologii pouští** – zabývá se hydrologickými poměry aridních a semiaridních oblastí světa s výrazně negativní roční vodní bilancí



Pro zájemce:

Z hydrologie vychází také celá řada vědních disciplín, které stojí „na pomezí“ mezi hydrologií a ostatními obory. Mezi nejdůležitější patří:

- Geomorfologie - věda zabývající se reliéfem zemského povrchu, jeho formami a tvary. Voda patří mezi výrazné reliefotvorné činitele, vlivem tekoucích vod na okolní reliéf se zabývá fluviální geomorfologie.
- Historická hydrologie – věda zkoumající hydrologické podmínky minulosti a jejich vliv na lidskou společnost a naopak
- Hydrobiologie – věda zabývající se studiem veškeré vodní složky biosféry (sladkovodní i mořské)
- Medicínská hydrologie (zdravotnická hydrologie) – zkoumá vodu ve spojitosti s lidským organismem a zdravím
- Paleohydrologie – věda zabývající se výskytem, distribucí a pohybem vody na Zemi od vzniku planety do vzniku prvních písemných hydrologických záznamů, zaměřuje se především na kvartérní období (Gregory, 1983)
- Vodní hospodářství – obor, který se zabývá racionálním využitím vodních zdrojů a manipulací s nimi

1.3 Dějiny hydrologické vědy

Dějiny hydrologie

Voda, jako jedna z nezbytných látek života, přitahovala pozornost všech lidských společností od úsvitu dějin. Vyspělé starověké civilizace se usazovali podél vodních toků a využívali důmyslných zavlažovacích kanálů, kterými přiváděli vodu na pole, která obdělávaly. Vystavěly mohutné aquadukty, které překlenovaly údolí a zásobovaly tak pitnou vodou města a zároveň s pomocí vody odváděly ze starověkých metropolí nečistoty... Není proto divu, že lidé pátrali po původu vody a snažili se vysvětlit příčiny vzniku deště, pramenů, řek, jezer atd. **Řeční filosofové** věnovali vodě velkou pozornost, označovali ji za prapůvodní látku světa (Tháles Milétský). Zkoumali jednotlivá skupenství vody a snažili se vysvětlit koloběh vody v přírodě (Platón a Aristotelés), často za pomoci nerealistických přírodních mechanismů. **Římané** rozšířili teoretická pojednání řeckých učenců o praktické poznatky z hydrauliky (Vitruvius) a vodního stavitelství. Ve **středověku** příliš nedocházelo k dalšímu rozvoji znalostí z hydrologie (stejně jako dalších přírodních věd) především díky dogmatickému učení katolické církve, která inovátorským počínům a myšlenkám odporující zaběhnutému řádu nepřála. Teprve s příchodem **renesance** a reformního hnutí v církvi v 15. století, došlo v hydrologickém poznání k významným pokrokům (Leonardo da Vinci, Giovan Fontana, Bernard Palissy), nastupuje tak doba odvozování teorií na základě **pozorování a měření** (Trizna, 2010). Renesanční poznatky byly dále rozšiřovány v průběhu **17. století** (Pierre Perrault, Édme Mariotte, Edme Halley), kdy byly popsány a propočteny základní principy srážko-odtokového procesu. V **18. století** bylo dosaženo pokroku na poli hydrometrie a hydrodynamiky (Antoine Chézy, John Dalton), kdy byly zkonstruovány přesněji měřící přístroje (např. Pitotova trubice). V **19. století** došlo na základě přesných kontinuálních měření k revizím základních hydrologických vztahů pro výpočet průtoku, rychlosti proudění a odtoku (Wilhelm, R. Kutter, Robert Manning), do popředí se také dostala hydrologie podzemních vod a charakteristiky podzemního proudění vody (Henry Darcy).

Rok 1674, ve kterém vyšla Perraultova publikace publikace „O původu pramenů“, je považován za celosvětový počátek vědecké hydrologie. (Hladný, 2009)

Dvacáté století a počátek **21. století** lze z hlediska vývoje hydrologické vědy rozdělit na tři období (Bulu, 2010):

1, empirická éra (1900–1930) – během tohoto období bylo učiněno množství empirických měření a odvozeno mnoho empirických vztahů s koeficienty a proměnnými závislými na konkrétním inženýrském řešení. Mnoho z těchto matematických vztahů a závislostí však nepřineslo uspokojivé výsledky při řešení praktických hydrologických problémů.

2, Racionální éra (1930–1950) – přinesla odvození dodnes platných teorií a vztahů transformace srážek v odtok v povodí (Shermann, Horton, Gumbel).

3, Teoretická, informační éra (1950 – současnost) – počátkem 50. let 20. století jsou do hydrologických aplikací ve větší míře využívány teoretické přístupy. Široké uplatnění v hydrologii zaznamenávají matematické analýzy a lineární a nelineární modely. S rozšířením informačních technologií v 70. letech 20. století potom startuje éra počítačového modelování hydrologických jevů, která trvá dodnes a je vůdčí silou současné hydrologie, do které navíc na počátku 21. století vstupuje možnost využití neuronových sítí v hydrologickém modelování.

1.3.1 Vývoj a organizace hydrologie v českých zemích

V českých zemích nabývala hydrologie až do roku 1875 výrazně praktických podob. Byla zde tradice budování rybníků, stavby jezů, umělých náhonů, vodovodů a primitivních kanalizací. Pravidelné zápisy o hydrologické situaci se vedly nesystematicky a hydrologické záznamy tak nalezneme náhodně v dílech kronikářů, rybníkářů či regionálních nadšenců. Často se jednalo o zmínky o hydrologických extrémech, především povodních a suchu. Systematické pozorování a instrumentální měření se v Čechách objevilo až v souvislosti s výskytem povodní a katastrofálního sucha v sedmdesátých letech 19. století.

Tehdy byla založena Hydrografická komise při Království českém (1875), která provozovala síť pozorovacích objektů – vodočetné a srážkoměrné stanice (Hladný, 2009). Na jejím řízení se podílel v hydrometrické sekci Švýcar **prof. A. R. Harlacher** (který proslul zavedením pravidelných bilancí srážek a odtokového množství a zároveň se zasloužil o vývoj měření průtoků pomocí hydrometrické vrtule s elektrickou signalizací). Paralelně působící ombrometrickou sekci řídil potom **prof. J. Studnička**. Hydrografická komise se stala v roce 1895 součástí Ústřední hydrografické kanceláře Rakouska-Uherska.

Po vzniku samostatné ČSR byl v roce 1919 založen Československý státní ústav hydrologický, který byl předchůdcem dnešního Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. Jeho ředitelem se stal **prof. J. Smetana**, vynikající odborník na poli hydrotechniky. Ústav se podílel na shromažďování podkladů pro vodní hospodářství, zkoumal srážkové, povrchové a podzemní vody a vydávání vědeckých prací z oblasti hydrologie (např. Vodopis Československé republiky), zpočátku se podílel také na měření teplot.

Meteorologická služba byla od té hydrologické oddělena. Ke spojení došlo až v roce 1954, kdy byl dle sovětského vzoru vytvořen společný Hydrometeorologický ústav, který od roku 1980 nese název Český hydrometeorologický ústav (Slovensko mělo tehdy vlastní ústav).

O sloučení meteorologického a hydrologického ústavu se pokoušel již v devadesátých letech 19. století prof. František Augustin, který je považován za zakladatele „hraničního“ oboru hydrometeorologie v Čechách (Hladný 2009)



Úkol / Úkol k zamyšlení

V textu bylo uvedeno množství oborů, které z hydrologie vycházejí nebo jsou hydrologií blízké, zkuste se zamyslet, zdali jste neslyšeli o dalších oborech, které se hydrologie bezprostředně týkají nebo z ní vycházejí.



SHRNUTÍ

Hydrologie je věda zabývající se vodou na Zemi ve všech skupenstvích a procesy s vodou souvisejícími. Předmětem jejího zkoumání je hydrosféra. Hydrologie se dělí na dílčí subdisciplíny dle předmětu studia nebo dle cílů a metod studia. S hydrologií souvisí celá řada hraničních oborů. Dějiny hydrologické vědy sahají až do starověku, mytický charakter oběhu vody na Zemi se postupně odbourával od nástupu renesance. V průběhu 17. století začíná hydrologie stát na empirických základech.



Kontrolní otázky a úkoly

1. Čím se zabývá hydrologie a z jakých oborů vychází?
2. Jmenuj hlavní fáze vývoje hydrologie včetně nejvýznamnějších osobností dané éry.
3. Kdy vznikla organizovaná hydrologická služba na našem území?
4. Úkol: Za pomoci stránek Katedry geografie UP v Olomouci najdete současné i bývalé pedagogy, kteří se hydrologií zabývají nebo zabývali a zkuste najít konkrétní předmět jejich hydrologického zájmu.

Pojmy k zapamatování



Hydrologie, hydrogeologie, hydropedologie, hydrometrie, hydrografie, potamologie, kryologie, limnologie, glaciologie, hydrometeorologie, inženýrská hydrologie, geografická hydrologie, O Původu pramenů, Třetinové pravidlo, Výzkumný ústav T. G. M., Český hydrometeorologický ústav.

2 Voda na Zemi

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Charakterizovat vlastnosti a funkce vody v přírodě a ve společnosti
- Vysvětlit princip hydrologického cyklu
- Určit hlavní zásobárny sladké a slané vody Zemi

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **80 minut**.

Průvodce studiem

„Bez vody není života“ takto hovoří první odstavec Evropské vodní charty přijaté ve Štrasburku v roce 1968, voda je základním pilířem živých organismů a mnoha geosystémů. V následující kapitole se budeme zabývat otázkou, odkud se voda na Zemi vzala, jaké jsou její nejdůležitější vlastnosti a funkce a jak je na naší planetě prostorově distribuována.



2.1 Původ vody na Zemi

Odkud se vzala voda na naší planetě, je doposud nevyjasněnou vědeckou hádankou. Existuje několik teorií, které odkazují na možné původní zdroje vody na planetě Zemi a dalších planetách terestriálního typu. První z nich hovoří o možném přímém čerpání vodíků z hvězdné mlhoviny do magmatických oceánů ihned po vzniku planet pomocí reakce vodíku a oxidu železnatého (Sasaki, 1990). Další počítá s přínosem vody na naši planetu pomocí impaktů vesmírných těles – komet a asteroidů, které obsahovaly vodu ve formě ledu. Teoretické výpočty množství vody, které mohly přinést komety, dokázaly, že toto množství nebylo větší než 10% (Drake, 2005). V případě asteroidů jsou vyhlídky na jejich přínos optimističtější, ale přesnější výpočty nejsou k dispozici. Nejnovější teorie kalkulují s adsorpcí plynů vodíku, helia a kyslíku na povrchu prachových částic před vznikem Sluneční soustavy. Tyto plyny pak mohly na povrchu částic náhodně reagovat a zkombinovat se do podoby vodní páry. Voda v kapalném skupenství se na Zemi může vyskytovat díky příznivé velikosti a vzdálenosti Země od Slunce, kdy průměrná teplota povrchu naší planety je 27°C. Na ostatních planetách terestrického typu je existence vody ve všech třech skupenstvích vyloučena. Povrchová teplota Venuše je téměř 430°C, na Marsu jsou povrchové teploty příliš nízké (až -66°C na pólech) (Chang, 2003), voda v kapalném skupenství se tam vyskytovat nemůže.

Kdy vznikly oceány? Dle výzkumů sedimentů v západním Grónsku je pravděpodobné, že podstatné množství vody existovalo na Zemi již před 3,8 mld. let, již 800 mil. let po vzniku Země.

Pro zájemce

Voda na Marsu - Informace o možném výskytu ledu na Marsu jako první přinesla sonda Mars Global Surveyor která od roku 1997 s pomocí laserového výškoměru mapuje povrch Marsu. Díky tomuto zařízení byly objeveny polární vrchlíky Marsu. V polovině roku 2001 byla vyslána k Marsu sonda Mars Odyssey, která byla schopna detekovat výskyt vodíku na Marsu i několik metrů pod povrchem. Pomocí přesných měření ze sondy, bylo zjištěno, že od 60^o j.z.š. se na Marsu vyskytuje voda ve formě ledu či ledových krystalků. Vysoká koncentrace vodíku v této oblasti odpovídá přibližné rozloze Antarktidy (Vesmír, 6/2006). Severní polární vrchlík Marsu obsahuje vody méně. Ještě před dvěma miliardami let měl Mars hustou atmosféru a vodní oceány (Klokočník, Lemoine 2000).




2.2 Zásoby vody na Zemi


Vodní pára je významným skleníkovým plynem, molekuly vody ve vzduchu jsou schopné úspěšně zadržet odražené dlouhovlnné záření Země a tak ji celkově ohřívát.

Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi. Z celkové rozlohy Země, která je 510 mil. km² zabírají vodní plochy plných 361 mil. km², což je 71%. Pevniny zabírají 149 mil. km², tedy 29% z celkové plochy planety. V hydrosféře je dle odhadů akumulováno téměř 1400 mil. km³ vody (pro srovnání největší přehrada světa, Tři soutěsky v Číně, akumuluje 39,3 km³ vody). Rozložení vody na Zemi je nerovnoměrné. Na severní polokouli připadá na vodní plochy 155 mil. km² a pevninu 100 mil. km². Na jižní polokouli je rozdíl ploch ještě dramatičtější, 206 mil. km² vodních ploch a pouhých 49 mil. km² pevniny. Nejvíce vody je akumulováno v oceánech a mořích (97,2% objemu a 70,8 % celkové vodní plochy). Z toho vyplývá, že většina zásob vody na Zemi je tvořena vodou slanou (přibližně z 97%) a z 99,97% je tato slaná voda akumulována v oceánech a mořích, jen 0,3% slané vody pochází z jezer (největší slané jezero světa je Kaspické jezero, které bývá nazýváno mořem).

Na zásobách sladké vody mají největší podíl ledovce a sněžníky v polárních a horských oblastech světa (77%) a kolektory podzemních vod (22%). Sladkovodní jezera, přehradní nádrže a řeky, tedy pro běžného obyvatele ČR nejviditelnější akumulace vody, tvoří necelé 1% světových zásob sladké vody. Nejvíce sladké vody je akumulováno v Antarktickém ledovci (25 mil. km³) a Grónském ledovci (2 mil. km³) (Nace, 1984). Přes všechny dosavadní výpočty je celkové množství vody na Zemi pouze těžko určitelné (Davies 2003).

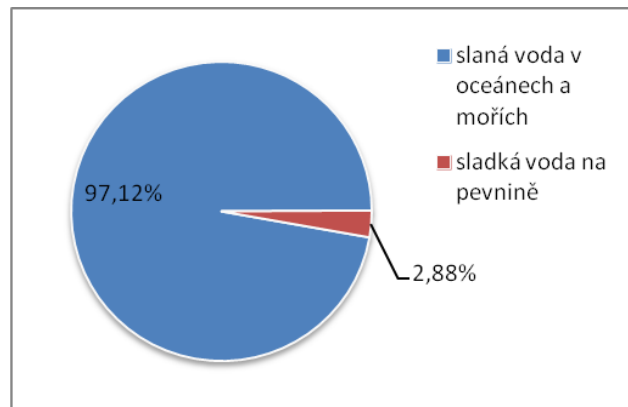

Obrázek 1 Zásoby vody na Zemi (vlastní zpracování).

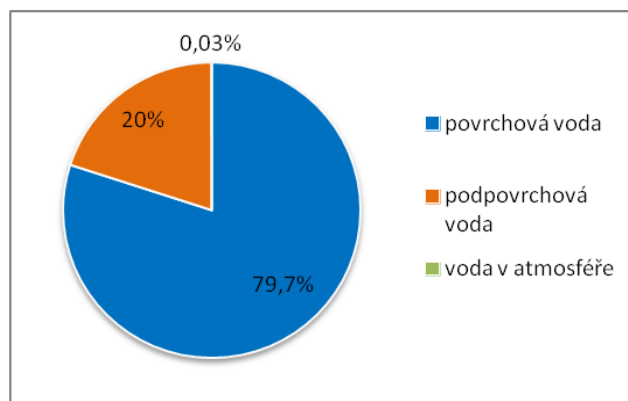

Obrázek 2 Podíl jednotlivých typů vod na světových zásobách sladké vody (vlastní zpracování).


Tabulka 1 Zdroje sladké vody na Zemi

Zásoby sladké vody na Zemi		množství vody v km ³
povrchová voda	jezera	235000
	nádrže	5000
	řeky	1250
	bažiny a mokřady	6000
	ledovce a sníh	32000000
podpovrchová voda	půdní	65000
	podzemní	8000000
voda v atmosféře		13000
celkem		40325250

Pramen: Davies 2003; Netopil 1983

2.3 Fyzikální a chemické vlastnosti vody

Molekula vody se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku, které jsou k sobě poutány prostřednictvím velmi pevné kovalentní vazby. Pevnost vazby nám zaručuje, že se voda neštěpí. Molekula vody je bipolární (má kladný a záporný pól), což umožňuje vzájemnou vazbu molekul vody pomocí vodíkových vazeb (můstků), kdy se kladný pól molekuly (s vodíky) váže na záporný pól (kyslík). Tato vazba může být přerušena, proto dochází ke vzniku vodní páry, kdy jsou od sebe např. při zahřívání oddělovány jednotlivé molekuly vody.

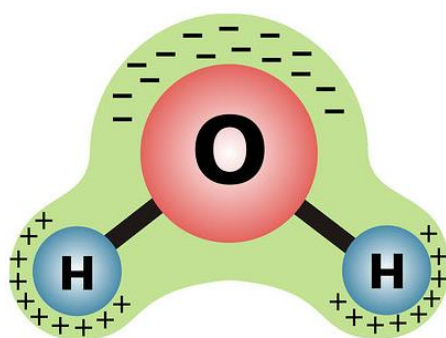

Obrázek 3 Molekula vody (zdroj: vitacortex.com).

Voda se na Zemi vyskytuje ve třech skupenstvích (voda, vodní pára a led), které mezi sebou přechází prostřednictvím těchto dějů:

- **Kondenzace** je děj, při kterém se plynné skupenství mění na kapalné (např. tvorba rosy)
- **Sublimace** je děj, při kterém dochází ke změně skupenství z pevného na plynné (v našem případě, např. výpar z ledu)
- **Tuhnutí** je děj, při kterém se kapalina mění v tuhou látku (např. zamrzání vodní hladiny)
- **Vypařování** (evaporace) je děj, při kterém se kapalné skupenství mění na plynné (např. výpar z volné hladiny)

Molekuly vody jsou při různých skupenstvích od sebe různě vzdáleny. Nejmenší prostory mezi molekulami vznikají při kapalném stavu, proto má voda větší hustotu (v objemové jednotce je více molekul vody) než led. Ve většině případů proto voda zamrzá ze „shora“ a led, který se vytvoří, pluje po hladině. Voda dosahuje maximální hustoty při 4°C.

Jednou ze základních chemických reakcí vody je hydrolyza, která probíhá v organickém i anorganickém prostředí. Vděčíme jí např. za vznik jílových minerálů, které jsou základem půdy.

Dle Plainera (1983) jsou na základě fyzikálních, chemických a biologických charakteristik nejdůležitější tyto vlastnosti vody:

- **Nenahraditelnost vody** – voda je základ života na Zemi, bez její účasti se neobejde většina biologických procesů, je vynikající transportní medium látek i energií (např. živin v kořenovém systému rostlin, minerálů pro lidské tělo atd.).
- **Kinetická a potenciální energie vody** – energie vody se využívá v hydroelektrárnách, dříve v mlýnech, hamrech a pilách
- **Schopnost vody rozpouštět některé sloučeniny** – těchto vlastností se využívá především v průmyslové výrobě, ale také v hygieně, v domácnostech při vaření a praní atd.
- **Samočisticí schopnost vody** – voda je schopná zbavit se zbytkového znečištění přirozenou cestou sama. Proces samočištění tak probíhá v každém přirozeném, lidskou činností dramaticky neovlivněném, vodním ekosystému. Jedná se o autoregulační proces. Největší proces samočištění probíhá ve vodních tocích, ve stojatých vodách se uplatňuje pomaleji. Vůdčí roli v procesu samočištění mají mikroorganismy (např. bentos na říčním dně). V rychle tekoucích a mělkých vodních tocích dochází k samočištění velmi efektivně, neboť se voda rychle okysličuje a molekuly nežádoucích látek se dostávají častěji do styku s čistícími mikroorganismy na dně toku. U stojatých vod a pomalu tekoucích toků dochází k sedimentaci znečišťujících látek na dně.
- **Teplota vody** – voda je schopna ve velké míře přijímat a vydávat teplo (viz pro zájemce), využívá se proto k vaření v domácnostech, ke chlazení v průmyslových závodech, ve zdravotnictví atd.



Pro zájemce

K zahřátí vody je zapotřebí velké množství energie. Voda tak vykazuje velkou specifickou tepelnou kapacitu (množství energie potřebné k zahřátí hmoty o 1°C). Při zahřívání vody dochází k rozpohybování molekul vody, což následně způsobuje zpětrhání vodíkových vazeb. Vysoká hodnota specifické tepelné kapacity vody (srovnej viz tabulka) se projevuje např. v roli vody jako významného klimatického faktoru. Na jaře a v létě trvá delší dobu, než se vodní plochy a vodní toky zahřejí, tudíž mají na lokální klima ochlazující účinek, naakumulované teplo však uvolňuje zpět do atmosféry na podzim a ze začátku zimy (záleží na zeměpisné šířce), čímž své okolí otepluje. Voda tak pomáhá zmírňovat klima (např. v přímořských státech) (Davies, 2003).

2.4 Funkce vody

a, **Biologická funkce vody** – voda je nezbytná pro život lidí, zvířat i rostlin. Člověk je téměř z 60% až 90% (u novorozenců přes 97%, množství vody v těle se s věkem snižuje) tvořen vodou, která je z velké části vázána v buňkách, 34% z ní potom koluje po těle spolu s rozpuštěnými minerály (Ross, Wilson 1981). Voda je také významným regulátorem pH v organismu. Bez vody by rostliny nemohly absorbovat živiny a provádět fotosyntézu a hydrolytické procesy (Chang 2003).

Zjednodušený princip fotosyntézy: voda + oxid uhličitý + sluneční energie = organická hmota + kyslík

b, **Ekologická funkce vody** – voda je životním prostředím pro 90% všech organismů na Zemi. Mezi významné ekotopy patří mokřady, jezera a rybníky, potoky a řeky, estuária, moře a oceány. Organismy žijící ve vodě můžeme rozdělit do třech základních skupin:

- Benthos – rostliny a živočichové, žijící při dně
- Plankton – mikroorganismy, které se vznášejí ve vodě, unášeny proudy, hrají rozhodující úlohu v oceánském potravním řetězci
- Nekton – plovoucí živočichové, kteří se pohybují ve vodě nezávisle na proudění (ryby, koryši)

Vodní toky, mokřady a rybníky mohou být také významnými místními prvky ekologické stability krajiny (ÚSES), ať už jako biocentra, biokoridory, ochranné zóny nebo interakční prvky

c, **Zdravotní funkce** – pomocí vody je prováděna osobní a veřejná hygiena, ošetřována zranění atd. Pozitivní vliv vody na zdraví člověka se uplatňuje zejména v lázeňství a balneologii. Teplá voda pomáhá regenerovat svalům, studená voda ve formě obkladů potom předchází otokům při zraněních.

Zdravotní funkce

d, **Hospodářská funkce vody** – voda tvoří významný komponent hospodářství. Jako zdroj energie se podílí na energetickém mixu států (rozhodujícím způsobem např. v Rakousku a Norsku). Používá se také k zavlažování v zemědělství, k chlazení v průmyslové výrobě, ke skladování nebezpečných odpadů. Jako základní výrobní médium se uplatňuje v potravinářském průmyslu atd. Hospodářská role vody je umocněna ve státech s rozvinutým vodním hospodářstvím.

Hospodářská funkce

e, **Krajinotvorná a estetická funkce vody** – Voda vystupuje jako významný krajinotvorný činitel spolu s reliéfem a vegetací (Tlapák, Šálek, Herynek 1992). Má dokázaný uklidňující účinek na lidskou psychiku.

Krajinotvorná a estetická funkce

f, **Kulturní funkce vody** – Voda je také výrazným kulturním fenoménem. Závislost nejstarších civilizací na zavlažovacích systémech vedla k uctívání mnoha božstev „vody“ či konkrétních vodních toků. Řekové považovali Oceana a Thetys za rodiče všech bohů. Role vody nemizí z náboženských obřadů ani v současnosti, v křesťanství se uplatňuje při křtu či svěcení, v islámu má voda očištnou úlohu před vstupem do mešity, v hinduismu je oslavována posvátná řeka Ganga.

Kulturní funkce



Úkol / Úkol k zamyšlení

V průběhu dne sledujte při jakých činnostech a k jakým účelům vodu využíváte, zamyslete se nad tím, zdali byste byli schopni dané činnosti vykonávat i bez vody.

2.5 Oběh vody na Zemi

Hydrologický cyklus

Stav vody v přírodě je vyrovnaný. Voda se nikde neztrácí, ani nevzniká, pouze mění skupenství. Malé množství vody je do přírody dodáváno spolu s pády vesmírných těles, ale je to tak nevýrazná část, že se zanedbává. Konceptuální model pohybu vody na Zemi v systému oceán – atmosféra - pevnina je označován jako globální hydrologický cyklus (někdy též velký vodní oběh). Základní vstupní složkou tohoto geosystému je sluneční záření. Energie vyzářená ze Slunce způsobí vypařování vody z oceánů a pevniny v celkovém množství 577 600 km³ za rok. Oceány tvoří podstatnou část povrchu naší planety, tedy i celková hodnota ročního výparu z nich (505 000 km³) je daleko větší než z pevniny (72 000 km³). Vypařená voda se dostává ve formě vodní páry (ovzdušné vláhly) do atmosféry, kde kondenzuje a vytváří srážky (ať už ve vertikální nebo horizontální formě). Zpět na hladinu oceánu tak spadne 458 000 km³ srážek, na pevninu potom 119 000 km³ srážek. Odečteme-li od sebe množství vypařené vody nad pevninou a celkové množství srážek nad pevninou dostaneme deficit 47 000 km³. Toto množství vody se nad pevninu dostává ve formě vodní páry a následných srážek z oceánů, díky atmosférickému proudění. Voda spadlá na pevninu ve formě srážek se poté může vypařit, vytvořit zásobu ve sněhu, ledu nebo jezerech, může být využita organismy (a poté vypařena) nebo se může ve formě povrchového nebo podzemního odtoku dostat zpět do oceánů. Celková roční hodnota povrchového odtoku z pevniny činí 45 000 km³ a na podzemní odtok poté připadá 2000 km³ ročně. Celkový odtok z pevniny je tak 47 000 km³, což je stejné množství vody, které vypadne ve formě srážek z atmosférické vláhly, která se nad pevninu dostala z oceánů. Vodní cyklus se nám tak uzavírá. Celkově se ho účastní pouze 0,4% hydrosféry (Krešl 2001). Z uvedených informací můžeme matematicky vyjádřit nastíněný konceptuální model hydrologického cyklu ve formě rovnic vodní bilance, kdy:

$$E_p + E_o = S_o + S_p$$

$$E_o = S_o + O$$

$$E_p = S_p - O$$

E_p ... výpar z pevniny

E_o ... výpar z oceánů


S_p ... srážky nad pevninou

S_o ... srážky nad oceány

O ... celkový odtok z pevniny

Hydrologický cyklus můžeme rozdělit na malý a velký. **Velký hydrologický cyklus** (oběh vody) se odehrává v systému oceán – atmosféra – pevnina – atmosféra – oceán. **Malé hyd-**

rologické cykly se realizují pouze v systému oceán – atmosféra – oceán nebo pevnina – atmosféra – pevnina.

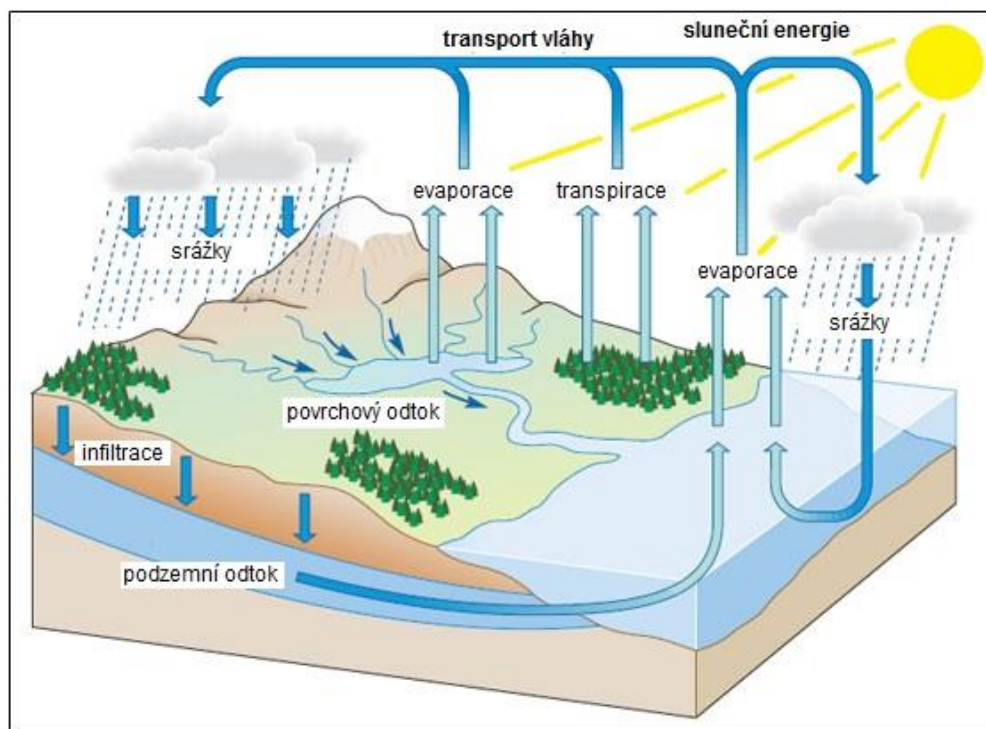

Obrázek 4 Velký oběh vody (dle Huggeta 2004, upraveno autory).


Základními složkami vodní bilance na Zemi jsou výpar, srážky a odtok.

- **Výpar** - výpar ze světového oceánu je největším zdrojem atmosférické vláhy na Zemi. Nejvyšší výpar v oceánech je pásnu pasátů (10° - 20° s. š. a j. š.). Směrem k pólům se výpar z oceánů zmenšuje. Zonální rozložení hodnot výparu narušuje působení oceánských proudů. Teplé oceánské proudy zvyšují výpar a studené výpar snižují (tyto anomálie jsou dobře vidět na obrázku 6). V průměru se z oceánu vypaří 1940 mm (jižní polokoule) a 2010 mm (severní polokoule) vody ročně (tzn. bez srážkových a přítokových dotací by díky výparu hladina oceánu ročně klesala až o 2 m). Nejvyššího výparu na jednotku plochy dosahuje Tichý oceán.

Ne všechna vláha, která vznikne výparem nad oceánem a putuje nad pevninu díky vzdušnému proudění, vypadává na pevnině v podobě srážek. Určité množství vláhy se přenese z oceánu nad pevninu a poté zpět nad oceán. Jedná se o tzv. **tranzitní vláhu**. Její množství je umocněno plochým reliéfem, který neklade proudění žádné překážky a zároveň velikostí pevniny. V průměru se jedná o přibližně 37 000 km³ vody ročně. Nejvíce tranzitní vláhy se přenese přes Austrálii – asi 78% z celkového množství vláhy z oceánů. Nejmenších podílů tranzitní vláhy dosahují rozsáhlé a hornaté kontinenty – Asie a obě Ameriky (kolem 20%). Podíl tranzitní vláhy v Evropě je zhruba 48%, tato vláha se však nedostává zpět nad oceán v celém objemu, ale polovina se transformuje do srážek nad Asií.


Významnou překážkou při průchodu atmosférické vláhy z oceánů nad kontinent jsou horská pásma. Vzniká tzv. návětrný (orografický) efekt, kdy vláha spadne ve formě srážek na návětrnou stranu pohoří a na závětrnou stranu pohoří se již dostává pouze suchý vzduch. Tento fakt se projevuje na rozdílném úhrnu srážek, rozdílně

né skladbě a bujnosti vegetace atd. Typickým příkladem je poušť Atacama v Jižní Americe. V českém prostředí se tento efekt projevuje v Podkrušnohoří.

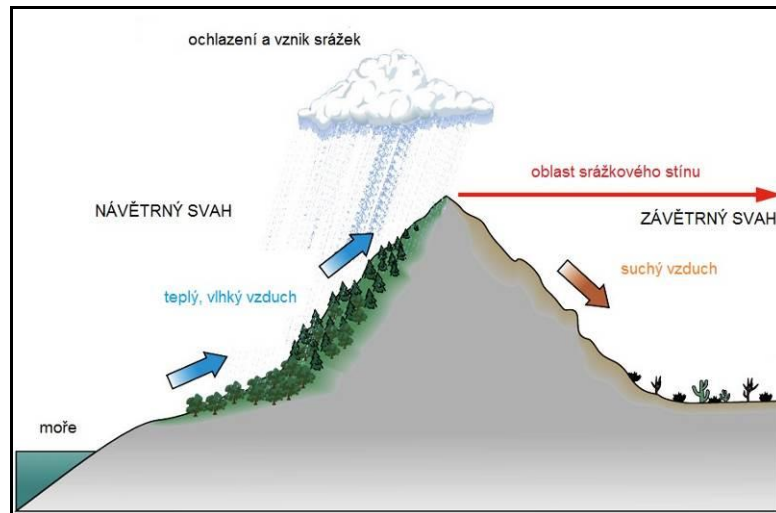

Obrázek 5 Návětrný (orografický) efekt (zdroj: indiana.edu, upraveno autory).

- **Srážky** – největší množství srážek spadne nad světovým oceánem v rovníkovém pásmu (10° - 0° s. š.). Největší srážkové úhrny dosahující až 4000 mm ročně byly naměřeny v Indickém oceánu na pobřeží Barmy. V průměru je to potom v těchto oblastech 2280 mm/rok. Minimum srážek nad oceány vypadne v pasátových tropických zónách mezi 20° a 30° severní (690 mm/rok) a jižní zeměpisné šířky (1170 mm/rok). Nejmenší úhrny byly zaznamenány v oceánech přiléhajícím k Sahaře a Arabskému poloostrovu, které nedosahovaly ani 50 mm/rok. Rozložení srážek a výparu nad oceány není rovnoměrné, v některých částech oceánu dominuje jedna složka, v další druhá. Přibývání vody v oceánech v oblastech s většími srážkami a ubývání v oblastech s větším výparem vyvažují mořské proudy, které ročně přenesou přibližně 22 mil. km^3 vody.

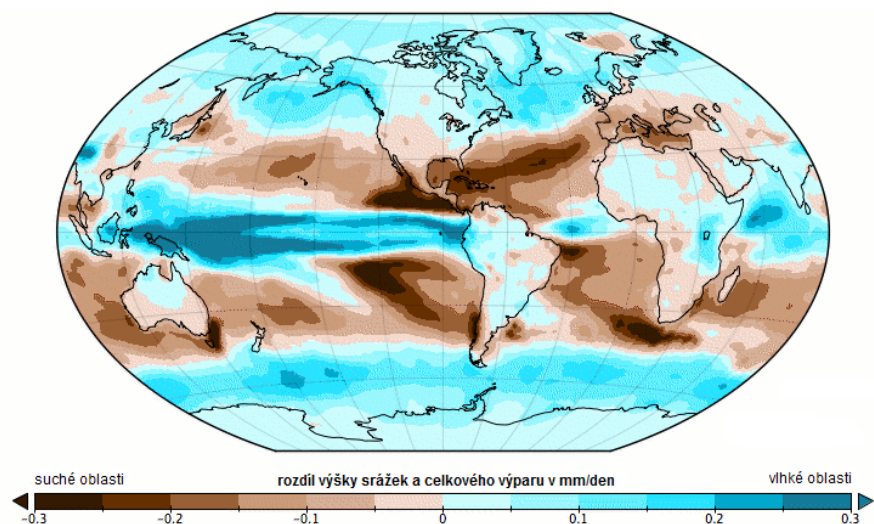

Obrázek 6 Rozdíl mezi denním úhrnem srážek a množstvím výparu. Z obrázku jasně vystupují oblasti s převažujícím výparem a tedy srážkovým deficitem (pásma pasátů) (zdroj: pme_ave_ideo.columbia.edu, upraveno autory).

- **Odtok** – Z 78,5% pevniny na Zemi voda odtéká do světového oceánu povrchovým či podzemním odtokem. Nazýváme je odtokové oblasti. Na Zemi se vyskytuje také 21,5% bezodtokých oblastí, tj. oblastí, jejichž odtok končí na pevnině a světového oceánu nikdy nedosáhne. Z těchto bezodtokých oblastí se voda pouze vypařuje. Často se jedná o bezodtoká jezera hluboko uvnitř kontinentů (Aralské jezero, Kapuské moře, Čadské jezero) nebo o náhorní plošiny uzavřené horským pásmem (Tibet, Altiplano). Ročně odtéká z pevniny do světového oceánu 47 000 km³ vody (z toho 89% tvoří voda říční, 6% voda z ledovců a 5% podzemní voda). Část pevniny, ze které se uskutečňuje odtok do určitého oceánu, se nazývá úmoří. Odtok z jednotlivých úmoří do oceánů není rovnoměrný. Je závislý na vodním režimu jednotlivých vodních toků a na různé ploše úmoří a oceánů. Nejvyšších rozdílů v množství sezónního přítoku vykazuje Severní ledový oceán, kde před rozmrznutím ledu a sněhu na Sibíři přitéká v březnu 9 mm a po jeho roztátí v červnu až 84 mm (vody na plochu oceánu).

Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi a je podmínkou života. Má řadu unikátních vlastností a funkcí. Původ vody na Zemi nebyl doposud uspokojivě vědecky vysvětlen. Voda se nikde neztrácí, pouze dochází k její transformaci do jiného skupenství. Nejvíce vody na Zemi je koncentrováno v oceánech, které se nevýznamněji podílejí na vzniku atmosférické vláh, která se mění ve srážky a vstupuje do hydrologického cyklu. Základními složkami malého a velkého oběhu vody jsou výpar, srážky a odtok. Zásoby sladké vody tvoří pouze necelá 3% celkového objemu vody na planetě. Nejvíce sladké vody je koncentrováno v ledovcích. Zásoby vody jsou na světě rozloženy nerovnoměrně.



Kontrolní otázky a úkoly

1. Objasněte rozložení zásob vody na Zemi.
2. Charakterizujte podstatu velkého a malého hydrologického cyklu.
3. Vyjmenujte nejpodstatnější vlastnosti vody a jejich využití společností.



Pojmy k zapamatování

adsorpce, molekula vody, vodíkové vazby, kondenzace, sublimace, bentos, plankton, nekton, velký a malý hydrologický oběh, orografický efekt, tranzitní vláh, rovnice vodní bilance, zásoby vody na Zemi



3 Hydrografie

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Vysvětlit vznik říční sítě a charakterizovat její uspořádání
- Vyjádřit základní morfometrické a morfologické charakteristiky vodních toků a povodí
- Vymezit rozvodnici

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **70 minut.**



Průvodce studiem

Povodí je základní prostorovou jednotkou hydrologie a vodní toky jsou jeho páteří. V následující kapitole si ukážeme, jakým způsobem lze charakterizovat vybrané vlastnosti vodního toku a celého povodí.

3.1 Co je hydrografie?

Hydrografie a vodní útvary

Hydrografie je věda, zabývající se hydrologickými, morfologickými a morfometrickými charakteristikami vodních útvarů a zároveň zákonitostmi jejich geografického rozložení na Zemi. **Vodním útvarem** je myšleno trvalé nebo dočasné soustředění vody v různém skupenství na zemském povrchu nebo v zemské kůře, charakterizované typickými formami výskytu a znaky hydrologického režimu a jež je součástí hydrologického cyklu. Mezi vodní útvary můžeme řadit vodní toky, jezera, sněhovou pokrývku, ledovec, kolektor apod. (Trizna 2010). V následujících kapitolách se zaměříme na morfometrické charakteristiky vodních toků a povodí.

3.2 Hydrografická síť

Vznik vodních toků

Pod pojmem hydrografická síť si můžeme představit soustavu všech **povrchových vodních útvarů** v povodí. Jedná se tak o všechny potoky a řeky, rybníky a jezera, které se na ploše povodí vyskytují. Vznik řek a potoků je výsledkem srážko-odtokového procesu v krajině. Voda, která ve formě atmosférických srážek spadne na povrch, stéká působením gravitace po svazích s největším spádem. Nejprve má tento jev podobu neorganizovaného **plošného splachu (ronu)**, postupně se však odtok soustřeďuje do drah, jež nabývají podobu **erozních rýh** či **stružek**, vytvořených dynamickým účinkem stékající vody na podloží svahu. Voda ze stružek se poté koncentruje ve sníženinách tektonického, erozního (strže), ledovcového, chemického (kras) či jiného původu. Postupně tak vznikají **koryta vodních toků** protékající protáhlé sníženiny – **údolí**. Údolí dělíme podle toho, zda jsou nebo nejsou protékána vodou na:

a, **říční údolí** – údolí trvalé protékána vodou

b, **suchá údolí** – údolí občasně protékána vodou nebo která byla vodou protékána v minulosti

Samotným **vodním tokem** poté rozumíme proud soustředěného toku vody po zemském povrchu, který je prostorově ohraničen dnem a břehy. Počátek vodního toku je označován jako **pramen**, konec vodního toku jako **ústí**, což je místo, kde se řeka vlévá do řeky vyššího řádu, jezera nebo moře. Pramenem (počátkem) vodního toku může být vývěr podzemní vody, výtok z ledovců, bažin a močálů nebo soutok dvou a více toků nižšího řádu.

Vodní tok

Pramenné úseky řek označujeme jako **zdrojnice**. V případě, že vodní tok má více zdrojnic, existuje několik pravidel, jejichž pomocí se určuje, která z nich je pramenná. Především rozhoduje jejich délka, vodnost, nadmořská výška pramene, nebo jestli jsou pojmenované či nikoliv. V případech, kdy má řeka nepojmenované, stejně dlouhé a vodné zdrojnice určuje se jako pramen řeky počátek „levé“ z nich (směrem od pramene).

Zdrojnice

Ústí může mít jednoduchou podobu (soutok dvou řek, vtok řeky do jezera) nebo speciální – **delta** (jako konec řeky se pak označuje místo vústění nejdějšího a nejvodnatějšího z ramen), ponor či propad v krasové oblasti. V případě komplikované delty se koncem řeky označuje místo před počátkem větvení.

Delta

Příklad / Labe nebo Vltava?

Pokud srovnáme hydrografické parametry Labe a Vltavy v místě jejich soutoku pod mělnickým zámekem, podle platných pravidel by se mělo Labe vlévat do Vltavy (Vltava má v místě soutoku délku od pramene 430 km, Labe „pouhých“ 235 km. Průměrný roční průtok Vltavy je zde zhruba 151 m³/s, který je výrazně větší než u Labe. Vltava má též v místě soutoku větší plochu povodí. Pro Labe hovoří pouze vyšší nadmořská výška pramene: 1384 m n.m.). Co tedy vedlo k takovému výkladu? Kořeny sahají hluboko do historie. V povodí Labe se usazovali již pravěcí Keltové a považovali ho za hlavní tok a označení pro „Labe“ znali i ostatní národy. O Labi v podobě „Albis“ se zmiňují ve svých pracích již antičtí geografové a historici jako Strabón a Tacitus. Původ slova Alba je v keltském slově albh, což znamenalo „bílý, světlý, čistý“ a později také „proudící“. Poprvé s označením „Laba“ setkáváme v Kosmově kronice, kde byla převzata z germánského Alba. Labe je tedy díky své „historičnosti“ považováno za hlavní tok až do současnosti.



Vodní tok společně se všemi svými přítoky vytváří **řiční síť (řiční soustavu)**, která je osou hydrografické sítě. Území, ze kterého je řiční soustavou odváděna voda se potom nazývá **povodí**. Jinými slovy povodí je území, ze kterého je odváděna voda z atmosférických srážek, sněhu a ledu, povrchovým, podpovrchovým nebo podzemním odtokem k určitému **závěrnému profilu** vodního toku (nebo jiného vodního útvaru). Profilem, ke kterému se veškerá voda v povodí sbírá, může být hydrologická stanice, vtok do vodní vodní nádrže, nejčastěji však ústí. Povodí je základní hydrologická prostorová jednotka, je vymezena **rozvodnicí**, což je myšlená hraniční čára mezi dvěma sousedními povodími. Považujeme ho za jednotku hydrologicky uzavřenou. Rozvodnice může nabývat dvojí podoby.

Řiční síť


a, **orografická rozvodnice** – vymezuje povodí povrchové vody, probíhá od závěrného profilu po nejvyšších bodech povodí. Prakticky se jedná o hřbetnici, což je myšlená čára styku dvou přilehlých svahů téhož hřbetu.

Rozvodnice

Pro konstrukci orografické rozvodnice určitého vodního toku potřebujeme mapu, ve které je zaznačena řiční síť a vrstevnice s kótami. Rozvodnici začínáme konstruovat vždy od ústí a ve stejném bodě také nákres končíme. Vždy musíme mít na paměti, že každá kapka vody, která dopadne na povrch povodí, musí stéci do hlavního toku nebo jeho přítoků. Pomocí vrstevnic si tak prostorově musíme představit plasticitu terénu a stékání vody v něm. Na obrázku 7 je vymezená orografická rozvodnice levostranného přítoku Hutiského potoka.


Konstrukce rozvodnice

Šipka označuje ústí, ze kterého se rozvodnice začíná vymezovat a ve kterém se také končí. Trojúhelníky potom značí nejvyšší body povodí, kterými rozvodnice prochází.

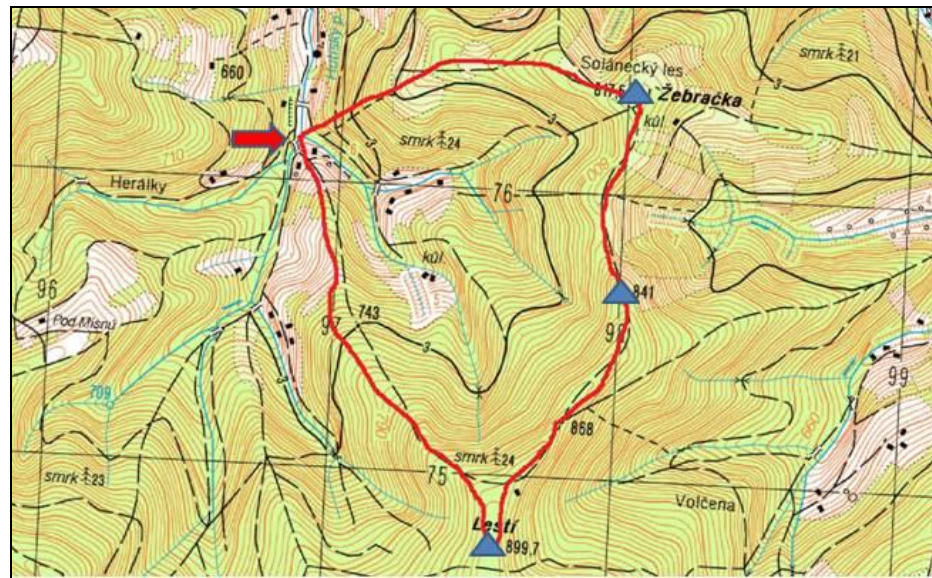

Obrázek 7 Vymezení rozvodnice (vlastní zpracování, mapový podklad CENIA).


b, **hydrogeologická rozvodnice** – často se kryje s orografickou rozvodnicí, ale v místech se složitější geologickou stavbou může být její průběh zcela odlišný. Jak vyplývá z obrázku 8, taková situace může nastat v případě střídání propustných a nepropustných vrstev, kdy podzemní voda může odtékat do jiného povodí než povrchová voda v orografickém povodí.

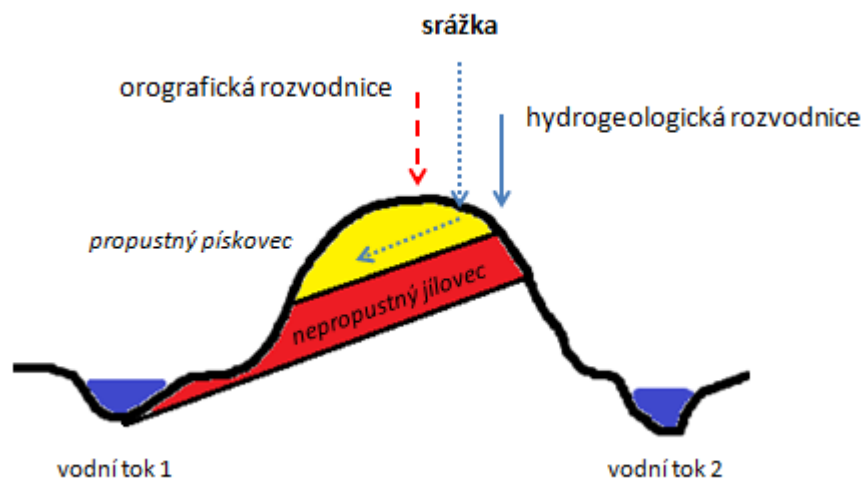

Obrázek 8 Orografická a hydrogeologická rozvodnice (vlastní zpracování).

Bifurkace a říční pirátství

Speciálními případy při určování rozvodnic jsou **bifurkace** a **říční pirátství**. K bifurkaci dochází, když jedno z ramen větvičího se vodního toku ústí do povodí jiného toku. Říční pirátství nastává, když vodní tok uchvátí povodí jiného toku (nebo tzv. načepuje vodu) např. zpětnou erozí (viz obrázek) nebo sesuvem či tektonikou. Oba dva jevy však mohou být způsobeny také antropogenními zásahy.

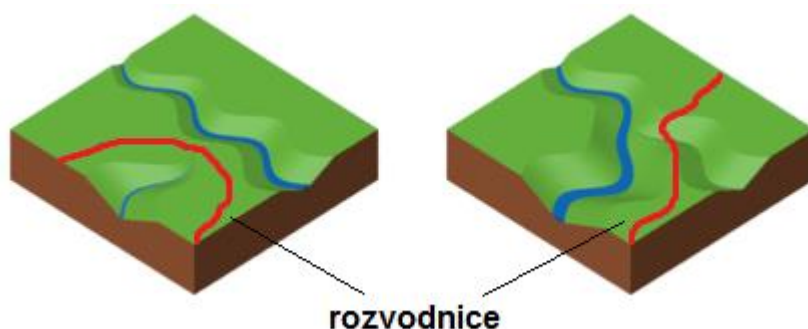

Obrázek 9 Příklad říčního pirátství zpětnou erozí vodního toku a následné změny rozvodnice (zdroj: wikimedia commons, upraveno autory).

Příklad / Bifurkace

Jedním z nejznámějších případů bifurkace je případ řeky Casiquiare ve Venezuele. Tato řeka (nebo spíše přirozený kanál) s délkou 320 km, odvádí zhruba třetinu vody z horního toku Orinoka do řeky Río Negro patřící do povodí Amazonky. Řeka byla objevena jezuitou otcem Romanem v polovině 18. století. Prozkoumána byla A. von Humboldtem a botanikem A. Bonplandem na poč. 19. století. Dalším případem bifurkace je řeka Echimamish v Kanadě, která spojuje říční systémy Hayes a Nelson river.

V českém prostředí můžeme za příklad bifurkace považovat technickou památku Schwarzenberský kanál, který odvádí vodu jednoho z přítoků Studené Vltavy do Rakouské řeky Grosse Mühl, která patří do povodí Dunaje.



3.2.1 Uspořádání říční sítě

Uspořádání hlavního toku a jeho přítoků v povodí nabývá různých tvarů, závislých na geologické stavbě povodí a stadiu vývoje reliéfu. Typické tvary říční sítě jsou:

Tvary říční sítě

A, stromovitá říční síť

B, asymetrická říční síť

C, vějířovitá říční síť

D, radiální říční síť

E, anulární říční síť

B, mřížkovitá (pravoúhlá) říční síť

3.2.2 Hustota říční sítě

Hustota říční sítě udává, celkovou délku vodních toků na jednotku plochy zvoleného území (většinou povodí). Pro ČR obecně platí, že hustota říční sítě je největší v oblastech s vyššími nadmořskými výškami, kde se mohou vodní toky přirozeně vyvíjet, na rozdíl od obydlených a hospodářsky intenzivně využívaných oblastí, kde byla říční síť značně upravena (napřímena) a řada drobných vodních toků byla zatrubněna.

$$r = \frac{\Sigma L}{P} \text{ (km/km}^2\text{)}$$

ΣL ... součet délek všech vodních toků (km)

P ... plocha povodí (km²)

Výslednou hodnotu říční sítě porovnáme s tabulkou dle Herbera a Sudy (1994) a dostaneme slovní označení hustoty říční sítě:

Tabulka 2 Hustota říční sítě

hodnota r (km/km ²)	slovní označení hustoty říční sítě
$\leq 0,3$	velmi nízká
0,31 - 0,5	nízká
0,51 - 0,7	střední
0,71 - 1,1	vysoká
$\geq 1,11$	velmi vysoká

3.2.3 Schéma říčního systému

V rámci charakteristik vodních toků se často setkáváme se zjednodušenou podobou říční sítě v tzv. schématech říčního systému. Schéma nám ukazuje, na kterém kilometru přijímá hlavní tok své levostranné a pravostranné přítoky a zároveň jejich délku. Každé schéma říčního systému musí být doplněno měřítkem.

3.3 Morfometrické a morfologické charakteristiky vodních toků

Řádovost vodních toků

3.3.1 Řád vodního toku

Řádovost vodních toků je vyjádřením hierarchie vodních toků v rámci říční sítě. V současnosti existuje asi 11 různých klasifikací řádů vodních toků, z nichž si uvedeme pouze ty nejvýznamnější. Podle způsobu jejich odvození rozlišujeme:

a, Absolutní řádovost

Mezi nejznámější klasifikace hodnotící určující řád vodního toku patří **Graveliova**. Podle ní jsou toky ústící do moře označovány jako řeky 1. řádu. Přítoky těchto řek pak jako 2. řádu atd. Podle toho systému je tedy např. Labe řeka 1. řádu, Vltava 2. řádu, Sázava 3. řádu, Blanice 4. řádu... Graveliův systém je používán od roku 1914, jeho výhodou je přehlednost, avšak při vzájemném statistickém porovnávání vodních toků můžeme narazit na problém,

kdy dvě řeky stejného řádu si svým charakterem vůbec neodpovídají. Např. vodním tokem 2. řádu je Vltava, stejně jako Košátecký potok vlévající se do Labe u Neratovic.


b, Relativní řádovost

Strahlerova klasifikace z roku 1957 je založena na principu označování úseků vodních toků po soutoky. Pramenné úseky (zdrojnice) mají označení 1. řádu. Při soutoku dvou úseků vodních toků stejného řádu vznikne vodní tok vyššího řádu. Při soutoku dvou úseků vodních toků různého řádu se zachovává číslo vyššího řádu, jež se však nenavýšuje.




Obrázek 10 Strahlerova klasifikace vodních toků (vlastní zpracování).

Shrevova klasifikace z roku 1966 vychází ze stejného principu jako Strahler, totiž označování pramenných úseků (zdrojnic) 1. řádu. Další úseky vodních toků jsou pak označovány řádu dle počtu pramenných úseků, které se na jejich „vzniku“ podílejí. Tzn. ze dvou zdrojnic 1. řádu vznikne úsek toku 2. řádu, při soutoku s další zdrojnicí vznikne úsek 3. řádu atd. Určuje se tak **magnitudo** určitého úseku mezi dvěma soutoky aneb kolik zdrojnic 1. řádu se nachází na úsecích výše na toku.

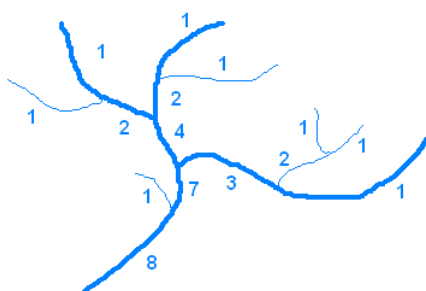

Obrázek 11 Shrevova klasifikace vodních toků (vlastní zpracování).

Hortonova klasifikace z roku 1945 byla z jednou prvních klasifikací relativních řádovostí vodních toků, vychází ze stejných principů označování pramenných úseků jako Strahler s tím rozdílem, že při soutoku dvou úseků toků stejného řádu dochází ke zpětnému přeznačení delšího, významnějšího či vodnějšího z nich číslem vyššího řádu. Tímto způsobem můžeme vystopovat zdrojnicí nejvýznamnějšího toku říční sítě.

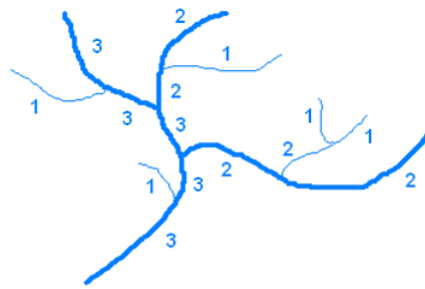


Obrázek 12 Hortonova klasifikace vodních toků (vlastní zpracování).

Horton také definoval **zákonitosti uspořádání říční sítě**:

- 1, Počet toků určitého řádu klesá geometrickou řadou spolu se stoupajícím číslem řádu
- 2, Průměrná délka toku určitého řádu geometricky stoupá spolu s rostoucím číslem řádu
- 3, Průměrná plocha povodí toku určitého řádu geometricky stoupá s rostoucím číslem řádu

Scheiddeggerova klasifikace z roku 1967 označuje zdrojnice jako toky 2. řádu, poté pracuje na stejném principu jako Shreve, při soutoku dvou zdrojnic vznikne úsek čtvrtého řádu. Nikdy se tak v řádech neobjevují lichá čísla.

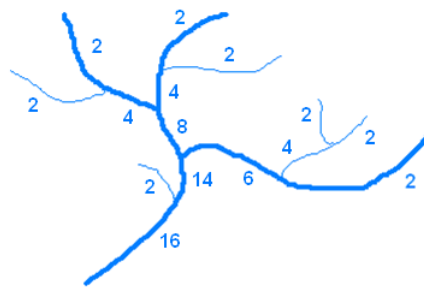

Obrázek 13 Scheiddeggerova klasifikace vodních toků (vlastní zpracování).

3.3.2 Délka vodního toku

Délka vodního toku

Délka vodního toku (**L**) se uvádí v **km**, jedná se o délku střednice půdorysného obrazu koryta toku. Dílčí vzdálenosti, které se měří od ústí proti proudu se nazývají kilometráž (též staničení). V některých případech se délka vodního toku nahrazuje délkou údolí. Délka vodního toku se v čase mění v souvislosti s vývojem koryta, případně regulačními úpravami.

3.3.3 Stupeň vývoje toku

Stupeň vývoje toku (jinak též míra křivolakosti) K , je poměr mezi skutečnou délkou vodního toku a nejkratší přímou vzdáleností pramene a ústí. Nabývá vždy hodnot ≥ 1 . Platí, že čím více se stupeň vývoje toku navyšuje od 1, tím je vodní tok více křivolaký (meandrování, zákruty aj.).

Stupeň vývoje toku

$$K = \frac{L}{Lx}$$

L ... skutečná délka vodního toku (km)

Lx ... nejkratší přímá vzdálenost pramene a ústí (km)

3.3.4 Průměrný sklon toku

Průměrný sklon toku se používá na orientační stanovení spádu vodního toku po celé jeho délce. Uvádí se v procentech % nebo v promilích. Čím větší výškový rozdíl mezi pramenem a ústím musí vodní tok překonat, tím větší bude hodnota jeho sklonu. S rostoucí délkou vodního toku (meandrování atd.) se však snižuje.

Sklon vodního toku

$$I_t = \frac{(H_p - H_u)}{L} \%$$

H_p ... nadmořská výška pramene (m n. m.)


H_u ... nadmořská výška ústí (m n. m.)

L ... délka vodního toku (m)

3.3.5 Spádová křivka

Je průsečíkem svislé rovny s geografickou plochou tj. reálným povrchem, po kterém vodní tok stéká. Konstrukce křivky je jednoduchá na osu x nanášíme vzdálenost od pramene k ústí (popřípadě obráceně – formou kilometráže) a na osu y nadmořskou výšku. Spádová křivka může být **jednoduchá** (zobrazen pouze zájmový vodní tok) nebo rozvitá (v takovém případě jsou zobrazeny další křivky přítoků). Při konstrukci **rozvité spádové křivky** musíme dbát na dodržení správné kilometráže ústí jednotlivých přítoků. Při konstrukci tak postupujeme od ústí směrem k prameni.

Spádová křivka

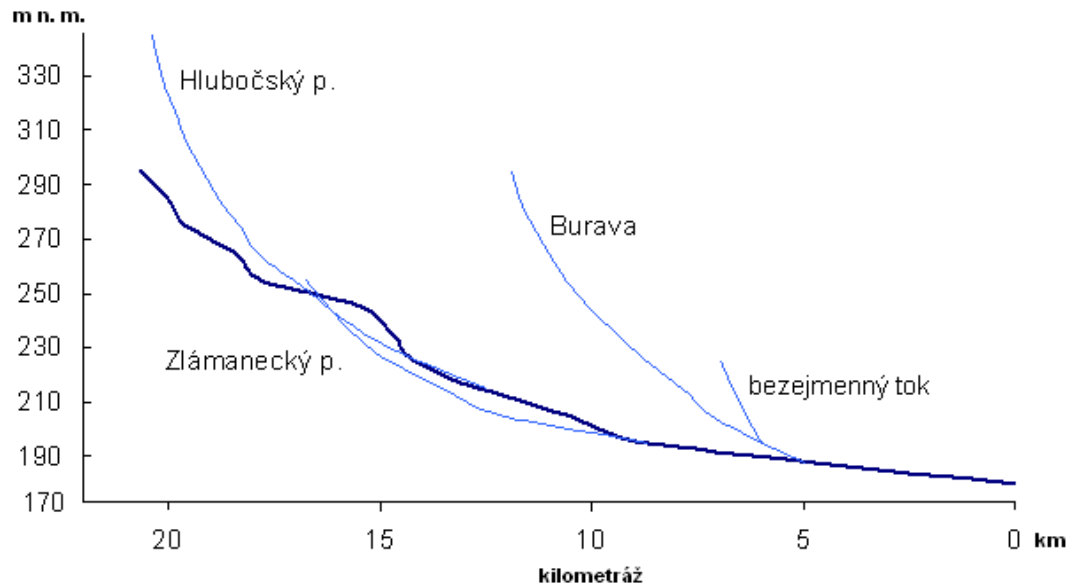

Obrázek 14 Rozvitá spádová křivka Březnice (zdroj: seminární práce studentů).

3.4 Geometrické a fyzikálně-geografické vlastnosti povodí


3.4.1 Plocha povodí

Plocha povodí

Plochu povodí (S_p , P , A , F) odvozujeme planimetricky z vhodného mapového podkladu. Jedná se o plochu půdorysného průmětu povodí do vodorovné roviny. Plocha povodí se nejčastěji udává v km^2 nebo v ha.

Reálná plocha povodí v terénu je vždy větší než plocha povodí odvozená z mapového podkladu. Příčinou je členitost reliéfu, která v mapě nemůže být zohledněna. Reálnou plochu povodí tak lze určit z digitálních modelů reliéfu v prostředí GIS. Obecně lze říci, že větších odchylek bude plocha povodí reálná od planimetrické nabývat v členitějším reliéfu.


Pozn. v následujících charakteristikách budeme používat jako symbol plochy povodí „P“

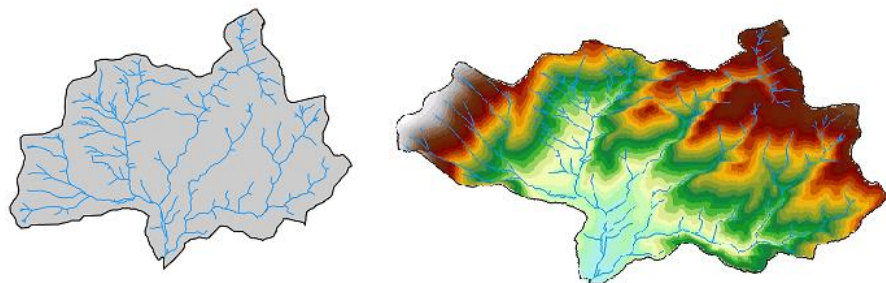

Obrázek 15 Povodí Krupé – znázornění plochy povodí z mapy (vlevo) a z digitálního modelu reliéfu. Plocha povodí stanovená planimetricky je $62,7 \text{ km}^2$, spočítaná v GIS z DMR $64,2 \text{ km}^2$. (zdroj: vlastní zpracování).

Vývoj plochy povodí lze znázornit pomocí **grafu vývoje povodí**. Pravoúhlý graf vývoje povodí zvětšování plochy povodí s rostoucí délkou vodního toku. Kruhový graf vývoje povodí poté podává informace o plošném příspěvku jednotlivých přítoků k celkové ploše povodí s barevným odlišením levostranných a pravostranných přítoků.

Graf vývoje povodí

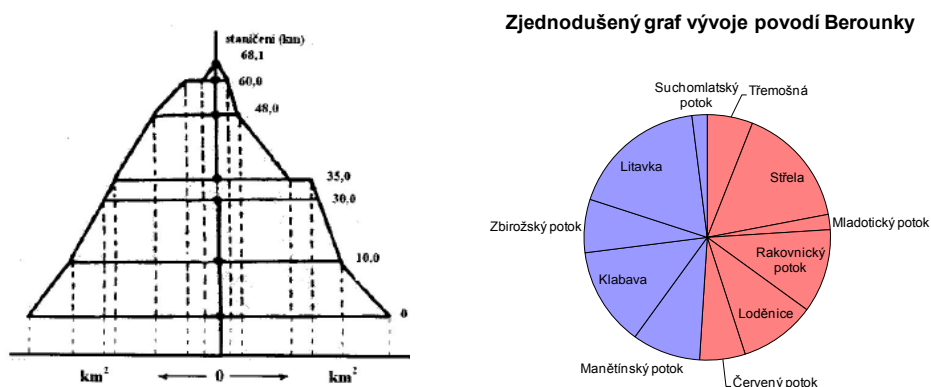

Obrázek 16 Ukázka pravoúhlého grafu vývoje povodí a kruhového (zdroj: Pokomá, Zábranská 2007; Pošta 2008).

3.4.2 Střední šířka povodí

Střední šířka povodí

Střední šířka povodí (b , B) je poměr plochy povodí a délky vodního toku. Jednotky jsou kilometry nebo metry, v závislosti na délce vodního toku.

$$b = \frac{P}{L} \text{ (km)}$$

P... plocha povodí (km^2)

L... délka vodního toku (údolnice) (km)

3.4.3 Délka rozvodnice a délka povodí

Délka rozvodnice odpovídá **obvodu povodí**; značí se (L_R) a udává se v km. Délka povodí je přímočará vzdálenost ústí a nejvzdálenějšího bodu povodí, značí se stejně jako délka vodního toku (L) a uvádí se v kilometrech.

Délka rozvodnice

3.4.4 Tvar povodí

Tvar povodí je důležitou kvantitativní charakteristikou povodí. Určuje, zda-li je povodí protáhlého nebo kruhovitého tvaru nebo jeho symetričnost či asymetričnost. Existuje několik způsobů výpočtu tvaru povodí či jeho souměrnosti:

Výpočet tvaru povodí

a, **charakteristika povodí** (α)

$$\alpha = \frac{P}{L^2}$$

nebo také:

$$\alpha = \frac{b}{L}$$

P... plocha povodí (km²)

b ... střední šířka povodí


L ... délka povodí (km)

Výsledné číslo porovnáme s tabulkou Herbera a Sudy (1994) podle plochy povodí (< > 50 km²) a zjistíme typ tvaru povodí:

Tabulka 3 Tvar povodí

Tvar povodí	P < 50 km ²	P > 50 km ²
protáhlý	< 0,24	< 0,18
přechodný	0,24 - 0,26	0,18 - 0,20
vějířovitý	> 0,26	> 0,20

Pramen: Herber, Suda (1994)

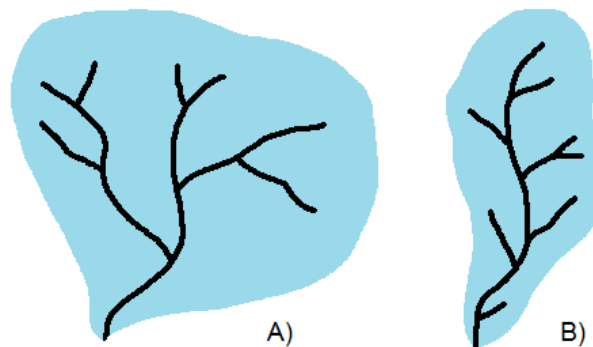

Obrázek 17 Příklady tvaru povodí A – vějířovité, B – protáhlé (vlastní zpracování).

b, Gravelliův koeficient (K_G)

Gravelliův koeficient

Udává, jak moc se tvar povodí liší od „ideálního“ tvaru tj. kruhového povodí (K_G = 1). Jedná se o podíl délky rozvodnice a obvodu kruhu o stejném obsahu jako je plocha povodí. Výsledné hodnoty nabývají velikosti ≥ 1. Čím větší je hodnota K_G, tím více je tvar povodí protáhlý.

$$K_G = \frac{L_r}{2\sqrt{P\pi}}$$

L_r ... délka rozvodnice (km)

P... plocha povodí (km²)

c, Koeficient protáhlosti povodí (Elongation ratio) (R_E)

Jedná se o podíl průměru kruhu o stejné ploše jako je plocha povodí a délky povodí. Hodnota koeficientu protáhlosti povodí nabývá hodnot v intervalu (0;1). Čím více se hodnota R_E blíží 0, tím více je povodí protáhlé a naopak, čím více se hodnota přibližuje 1 tím více je tvar kruhový.

Koeficient protáhlosti povodí

$$R_E = \frac{2\sqrt{\frac{P}{\pi}}}{L}$$

L ... délka povodí (km)

P... plocha povodí (km²)

d, Koeficient (stupeň) souměrnosti povodí (K_S)

Souměrnost povodí

Koeficient souměrnosti povodí udává symetričnost či asymetričnost tvaru povodí. Čím více se hodnota koeficientu blíží 0, tím více je povodí souměrné.

$$K_S = \frac{|P_L - P_P|}{P} \quad \text{nebo} \quad K_S = \frac{|P_L - P_P|}{P_L + P_P}$$

P_L ... plocha levostranných přítoků (km²)


P_P ... plocha pravostranných přítoků (km²)

P ... plocha povodí (km²)

Pro zájemce

Tvar povodí a uspořádání říční sítě hrají důležitou úlohu při odtoku vody z povodí za extrémních srážkových událostí. Vějířovitý tvar povodí, kde se nachází většinou více vodních toků vyššího řádu, způsobuje, že voda, která odtéká prostřednictvím těchto vodních toků se v závěrném profilu nakulmuje přibližně ve stejném časovém horizontu. Hydrogram tak znázorní nástup velkých průtoků a jejich kulminaci ve velmi krátkém časovém úseku. V protáhlejších povodích s dominantním hlavním tokem stoupá hydrogram pomaleji a kulminace není tak výrazná. Podrobněji viz obrázek 16.



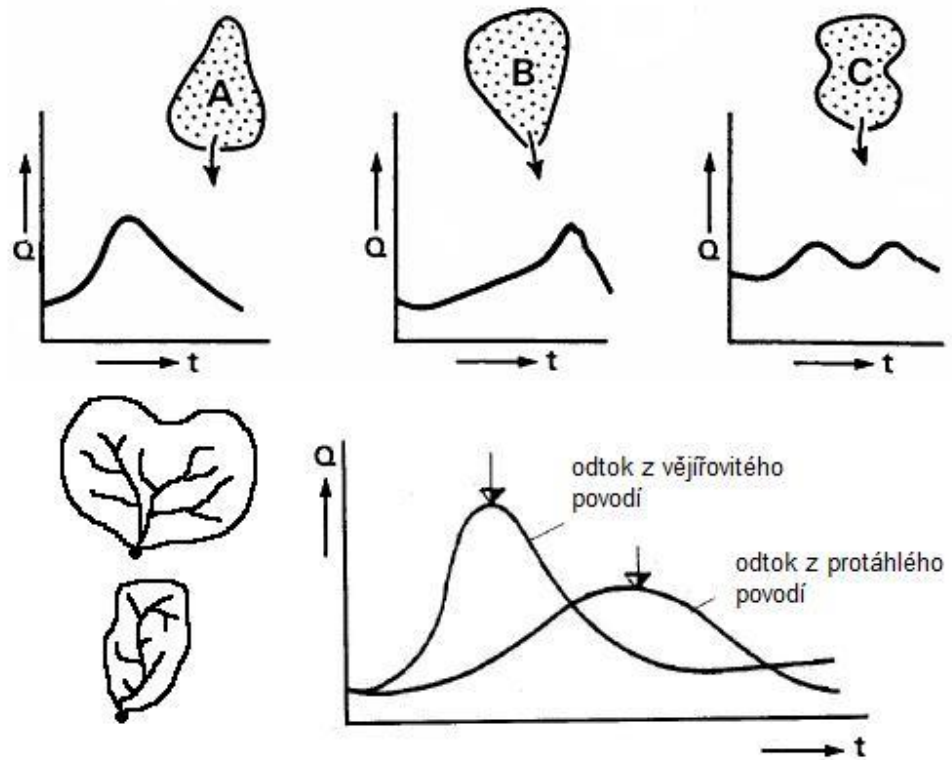

Obrázek 18 Odtok z povodí v závislosti na tvaru povodí (zdroj: alleghenygeoquest.com; Pokorná, Zábranská 2008; upraveno autory).

3.4.5 Výškopisné poměry povodí

Výškopisné poměry v povodí můžeme vyjádřit pomocí:

a, průměrná nadmořská výška povodí (H_p)

$$H_p = \frac{(H_{min} + H_{max})}{2}$$

H_{min} ... minimální nadmořská výška v povodí (m n.m.)

H_{max} ... maximální nadmořská výška v povodí (m n.m.)

a, průměrný sklon povrchu povodí (I)

Vypočítá se buď pomocí zjednodušeného vzorce, nebo přesněji dle Herbstova vzorce, kde se zohledňují výškové intervaly vrstevnic a délka jednotlivých vrstevnic.

$$I = \frac{(H_{max} - H_{min})}{\sqrt{P}} \cdot 1000 (\text{‰})$$

nebo dle Herbsta:

$$I_F = \operatorname{tg} \alpha = \frac{h \cdot \sum_l^n l_r}{P}$$

Hmin ... minimální nadmořská výška v povodí (m n. m.)

Hmax ... maximální nadmořská výška v povodí (m n. m.)

h ... výškový interval vrstevnic (m)

l_r ... délka dné vrstevnice v povodí (m)

P ... plocha povodí (m²)

3.4.6 Lesnatost povodí

Je charakteristika, která reprezentuje vegetační poměry v povodí a to konkrétně zastoupení lesů, jako významných činitelů ovlivňujících hydrologický režim. Lesnatost (K_l) udává v procentech zastoupení plochy lesů na celkové ploše povodí.

Lesnatost povodí

$$K_l = \frac{\sum P_l}{P} \cdot 100 (\%)$$

P_l ... plocha lesů v povodí (km²)

P ... plocha povodí (km²)

3.4.7 Další fyzicko-geografické charakteristiky povodí

Mezi další fyzicko-geografické charakteristiky povodí můžeme zařadit poměry **geologické** (zastoupení jednotlivých geologických útvarů v povodí, jejich původ, uložení vzhledem k hydrogeologickým podmínkám atd.), **pedologické** (zastoupení jednotlivých typů a druhů půd, náchylnosti kerozi, infiltračními vlastnostmi atd.), **klimatické** (srážkové, teplotní údaje, klimatické oblasti...) (Kravka a kol. 2009). Důležitým prvkem charakteristiky povodí, vypovídajícím o činnosti člověka je **land-use**. Podává informace o využití ploch v povodí, zda-li je v něm silně zastoupena orná půda, zastavěné plochy nebo spíše lesy a pastviny. K stanovení výše zmíněných charakteristik můžeme využít mapových podkladů (geologické a pedologické mapy, Atlas podnebí ČR, základní topografické mapy, územní plány atd.) nebo dat naměřených přímo v terénu (meteorologická data, pedologické sondy, geologické vrty, terénní výzkum).

Důležitou hydrologickou a klimatickou roli v povodí hrají také umělé a přirozené vodní nádrže. Proto se někdy stanovuje tzv. index jezernatosti (K_f), který udává procentuální zastoupení vodních ploch na celkové ploše povodí (území).

Shrnutí

Hydrografie se zabývá charakteristikami vodních útvarů. Hlavní komponentu hydrografické sítě tvoří říční síť, jež je tvořena hlavním vodním tokem a jeho přítoky, které mají specifické uspořádání. Říční síť se vyvíjí od plošného splachu (ronu) přes erozní rýhy, stružky, strže, koryta až po údolí. Území, ze kterého voda odtéká do určitého vodního toku nebo jiného objektu se nazývá povodí a je základní hydrologickou prostorovou jednotkou. Povodí je



ohraničeno rozvodnicí, která může být buď orografická nebo hydrogeologická. Základní morfometrickými a morfologickými charakteristikami vodních toků je: řádovost, délka, křivolakost, průměrný sklon, spádová křivka, hustota říční sítě a její uspořádání. U povodí nejčastěji vyjadřujeme plochu, délku rozvodnice, střední šířku a tvar povodí.



Kontrolní otázky a úkoly

4. Co je to hydrografická síť, říční síť a povodí?
5. Nakresli základní tvary říční sítě.
6. Na mapě vymeďte rozvodnici řeky Bystřičky.



Pojmy k zapamatování

Vodní útvar, vodní tok, povodí, pramen, ústí, zdrojnice, rozvodnice, bifurkace, říční pirátství, spádová křivka, stupeň vývoje vodního toku, plocha.

4 Srážko-odtokový proces v povodí

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Vysvětlit transformaci srážek v povodí
- Charakterizovat druhy odtoku
- Detailněji objasnit jednotlivé komponenty hydrologického cyklu v povodí

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **90 minut**.

Průvodce studiem

Co se stane s vodou, která spadne do povodí ve formě srážek? Odteče všechna vodními toky? Jak to, že vodní toky za normálních okolností nevysychají? Na tyto a další otázky si odpovíme v následující kapitole.




4.1 Hydrologický cyklus v povodí

Hydrologický cyklus neprobíhá pouze na globální úrovni, jak je popisováno v kapitole 2. Nepřetržitý oběh vody probíhá také v prostorově menších jednotkách. Základní hydrologickou prostorovou jednotkou je povodí. Transformace srážek na odtok z povodí je jednou ze základních otázek, na které hydrologie hledá odpovědi.

Základní vstupní komponentou srážko-odtokového procesu v povodí je atmosférická srážka. Srážky mohou dopadnout na nepropustný povrch, kde dochází k jejich hromadění (retenci) a následnému výparu (evaporaci), nebo mohou odtékat po zemském povrchu ve směru spádu přímo do vodního toku. Určité množství srážek se může také zachytit na vegetaci či jiných předmětech (intercepce) a další část se vsákne do půdy (infiltrace), odkud se pomocí hypodermického nebo podzemního odtoku dostane do vodního toku nebo se stane součástí organické hmoty rostlin a organismů, z nichž se potom uvolňuje dýcháním (transpirací). Takto zjednodušeně lze popsat hydrologický cyklus v povodí. K plnému pochopení transformace srážek na odtok v povodí je však nutný detailnější rozbor jednotlivých procesů, které se ve srážko-odtokovém procesu mohou uplatnit.

Srážko-odtokový proces

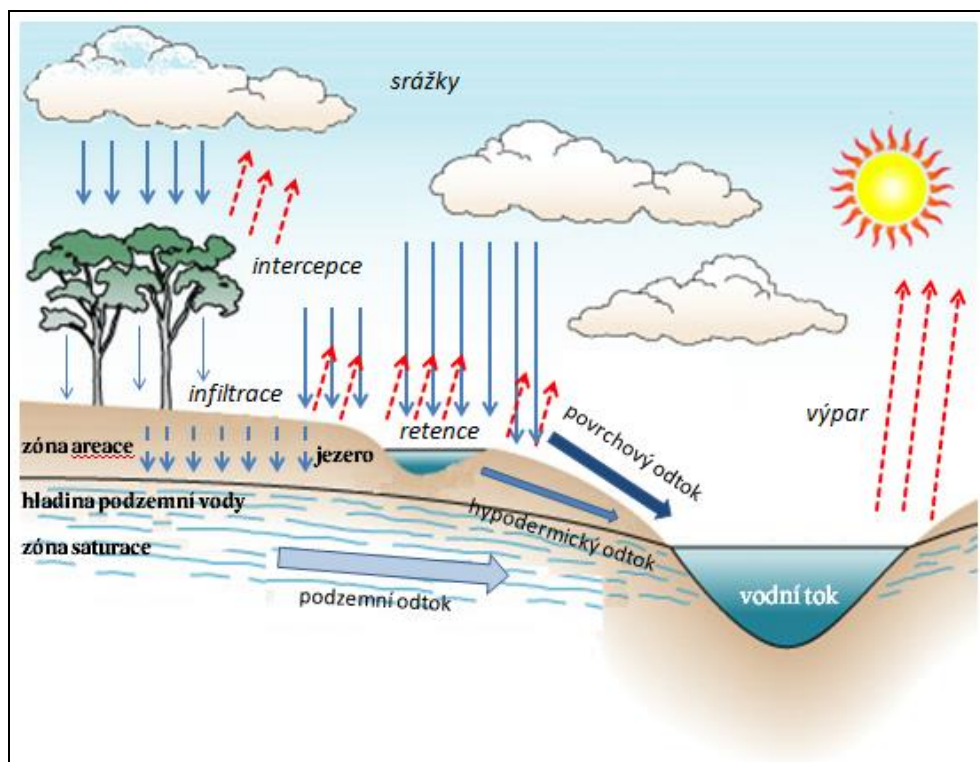

Obrázek 19 Srážko-odtokový proces v povodí (zdroj: soer.justice.tas.gov.au; upraveno autory).

4.1.1 Intercepce

Je proces, při kterém je voda ze srážek zadržena na předmětech nebo vegetaci (např. listech rostlin, kmenech stromů), tato voda se časem buď vypaří zpět do atmosféry, nebo postupně steče či odkapá na povrch (v případě stromových porostů se jedná o tzv. korunové srážky).

Tabulka 4 Hodnoty intercepce jednotlivých dřevin

Typ dřeviny	Množství srážek zadržovaných v koruně (%)	Množství srážek stékajících po kmenech (%)	Celková intercepce (%)
Smrk	43,5	2,3	41,1
Borovice	24,5	0,7	27,8
Javor	29,5	8	22,5
Dub	26,4	5,7	20,7
Buk	36,3	16,8	19,5

Pramen: upraveno dle Duba 1957 a Demka a kol. 1976

Lidové rčení říká, že v lese přší dvakrát – poprvé při samotné srážce a podruhé, když voda zadržovaná v korunách stromů odkapává na zem.

Z tabulky vyplývá, že největší intercepční schopnost mají jehličnany. Jehličnaté lesy jsou schopny zadržet v korunovém systému více než polovinu z celkového množství srážek. Na intercepci se významně podílí také zemědělské plodiny. Vysoká intercepční schopnost hrachovin a jetelovin umožňuje využívat tyto plodiny jako opatření proti erozi půdy.

4.1.2 Retence

Dochází k zadržení vody v povodí. Voda z atmosférických srážek může dopadnout na hladinu jezera, rybníku nebo vyplnit terénní deprese. Z těchto depresí se voda může pomalu vypařit, odtéci nebo se infiltrovat do podzemí.

4.1.3 Infiltrace

Infiltrace – neboli vsak je proces převádění povrchové vody do pásma provzdušnění (areace) půdního profilu. Z pásma areace se voda díky kořenovému systému rostlin může transportovat do rostlinných těl a odtud procesem transpirace dostat zpět do ovzduší. Část infiltrované vody se prosákne z pásma areace až do pásma saturace a doplní tak zásoby podzemní vody. Rychlost infiltrace a množství infiltrované vody se odvíjí od fyzikálních vlastností půdy (typ a druh půdy), vegetačního krytu půdy, vlhkosti půdy (množství vody v půdním profilu od předcházející srážkové události), intenzitě a době trvání srážek, chemických látek přidávaných do půdy, hloubce, do které je voda schopná proniknout (v závislosti na množství a velikosti půdních kapilár) (Trizna, 2010). Základní vlivy půd a vegetace na infiltraci shrnují tabulky.

Tabulka 5 Velikost infiltrace na půdě s různým typem vegetace

půda a vegetace	velikost infiltrace (mm/h)
půda s lesním porostem	100-200
půda s trvalým travním porostem	10-70
půda bez vegetace	0 - 4

Pramen: upraveno, dle Burta 1987

Tabulka 6 Vliv půdních druhů a vegetačního krytu na velikost infiltrace

půdní druh	velikost infiltrace (mm/h)	
	s vegetačním krytem	bez vegetačního krytu
hlinito-písčité	50	25
písčito-hlinité	25	13
hlinité	15	8
jílovito-hlinité	5	3

Pramen: dle Kohnkeho 1968

4.1.4 Výpar


Výpar (evaporace) je proces, při kterém dochází k přeměně vody ve vodní páru. K této přeměně je nutné dodat energii z atmosféry (vítr) nebo ze slunce (záření). Velikost výparu je tedy přímo ovlivněna těmito komponentami. Výpar je definován, jako *množství vody nebo výška vrstvy vody vypařené za určitý časový interval z určité plochy*, vyjadřuje se tudíž v **mm**.

Pro hydrometeorologické účely se někdy používá **intenzita výparu** – tj. množství vody vypařené za jednotku času z určité plochy ($\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$).

Rozlišujeme dva základní druhy výparu: **evaporaci** (fyzikální výpar) a **transpiraci** (fyziologický výpar - výdej vody povrchem rostlin, zejména listy v průběhu fotosyntézy a dýchání). Společně potom tvoří **evapotranspiraci**.

Druhy výparu

Evapotranspirace je tak celkový výpar, vztažený k určitému území. Je to v podstatě **aktuální výpar** (E_t) z určitého území (povodí), který zohledňuje aktuální podmínky stavu vody a přísunu energie. Vedle aktuálního výparu vymezujeme také **potenciální výpar** (E_p), což je maximální možný výpar, kterého lze na určitém území v určitých klimatických podmínkách dosáhnout. Aktuální výpar je za suchých měsíců daleko nižší než potenciální, vyrovnává se mu pouze v podmínkách srážkových epizod.

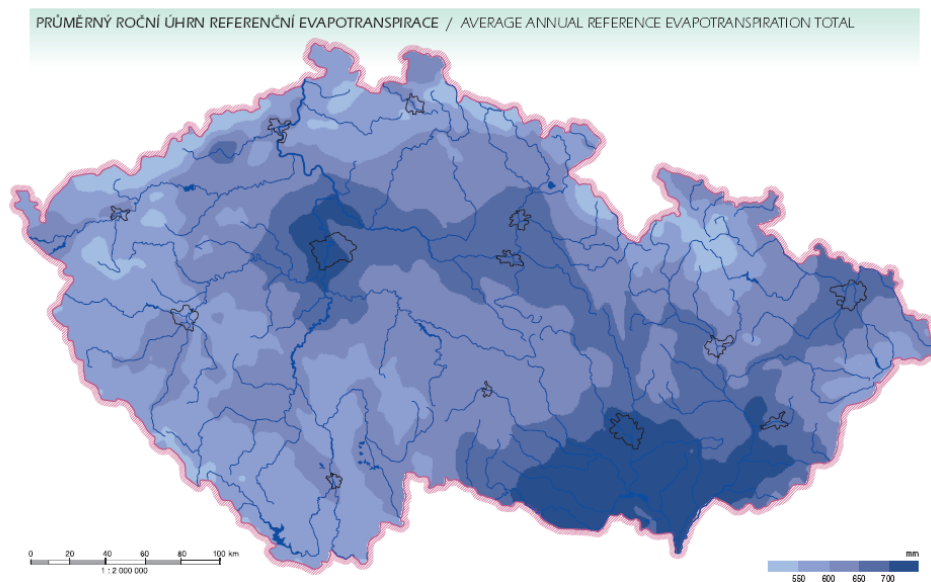

Obrázek 20 Průměrný roční úhrn referenční evapotranspirace v České republice (zdroj: Tolasz a kol., 2010).

V podmínkách střední Evropy se vypaří zhruba 60% srážek (z toho 14% z holé půdy, 45% transpirací rostlin a 1% z vodních toků nádrží).

Faktorů, které ovlivňují výpar, je celá řada – předně je to teplota vypařující se látky (vody), dále vlastnosti vzduchu (teplota, vlhkost, tlak), proudění vzduchu, tvar povrchu (reliéf), ze kterého se voda vypařuje, vlastnosti půdy (druh, barva, kultivace, struktura), vegetační pokrývka (transpirace).

Kvůli rozdílnému prostředí a podmínkám výparu rozlišujeme tyto typy výparu:

- **Výpar z vodní hladiny** (E_0) (zde množství výparu záleží na velikosti, hloubce vodní masy a také na proudění vzduchu)
- **Výpar z půdy** – je velmi ovlivněn nasyceností půdy vodou, z nasycené půdy se vypařuje 10-15 mm vody denně, ve vyschlé půdě je vypařovací horizont ve větších hloubkách a je zanedbatelný.
- **Výpar z vegetace** (transpirace)
- **Výpar ze sněhu a ledu** – vzhledem k větší tepelné vodivosti ledu a menší schopnosti odrážet sluneční záření (albedo) se z ledu voda odpařuje až 3x více

Výpar z volné vodní hladiny je třikrát menší než výpar z hladiny pokryté vodními rostlinami.


K měření výparu se využívá tzv. **výparoměr**. Jedná se o nádobu o známých rozměrech zapuštěnou do země či umístěnou při zemi na speciálním stojanu (obrázek 21). V ní se měří změny vodní hladiny pomocí plováku. Voda je zde odčerpávána nebo dočerpávána na příslušnou hodnotu vždy v 7 hodin ráno. Pro měření výparu z vodních nádrží se používá speciální plovoucí zařízení a pro měření výparu z půdy se používá zvláštních typů **lyzimetrů**, které jsou podobné výparoměrům, ale mají nádobu vyplněnou půdou a okolní vegetací,

navíc umožňují infiltraci vody nádobou až do půdního podloží. Při měření se tak musí neustále měřit také průtok srážkové vody nádobou.




Obrázek 21 Výparoměr a lyzimetr (zdroj: iginstrumentos.com.ar; ČHMÚ)

Transpirace se měří pomocí **fotometrů** a **potometrů**, které jsou tvořeny nádobou s půdou nebo vodou, se zasazenými rostlinami stejného druhu. Pro zamezení výparu z půdy je zakryta parafínem nebo fólií (Bumerl, 2003).

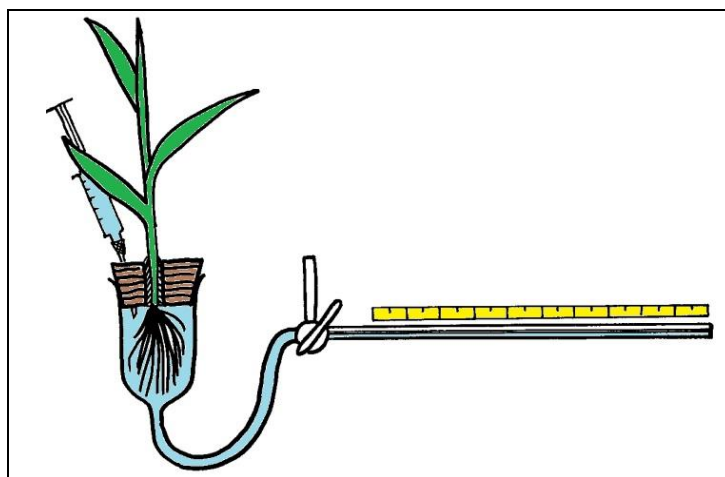

Obrázek 22 Potometr. Při měření transpirace potometrem se vychází z principu, že rostlina kořenovým systémem přijímá vodu stejnou rychlostí, jakou ji vypařuje (transpiruje) pomocí nadzemních orgánů. Rychlost příjmu vody či živného roztoku kořenovým systémem lze sledovat jako změnu objemu ve speciální nádobě za určitou dobu měření (zdroj: sci.muni.cz; upraveno autory).

Důležitá role vegetace v evapotranspiraci se odráží také na místním klimatu. Jak plyne z Obrázku 23 kdy v dobře zavodněném prostředí s vegetací je velká část sluneční energie transformována na výpar, za to v prostředí s malým výskytem biomasy a antropogenně ovlivněným hydrologickým režimem (meliorace) se energie ze slunce transformuje pouze na teplo. Ještě před několika desítkami let bylo vědeckými studiemi prokazováno, že les „přitahuje srážky“. Tvorba „oblaků“ vodní páry nad lesy toho byla důkazem. Dnes je dokázáno, že oblaka vodní páry nad lesy jsou vypařující se kapky vody, které se na lesním porostu zachytily pomocí intercepce a následně vypařily. Výpar z lesů je tedy větší než např. výpar ze zatravněných ploch, protože je v něm zároveň největší intercepce a tudíž zásoba vody pro výpar. Evaporace z „mokrých listů“ nebyla dlouho zkoumána, jelikož se věřilo, že větší evaporace z listů kompenzuje ztráty z transpirace, která by v ten moment normálně probíhala (studie ze 60. let). Později bylo zjištěno, že výpar z mokrých listů je 3x až 4x větší než výpar ze suchých listů. Stále však zůstává nezodpovězená otázka, jak výpar z lesa přispívá k tvorbě regionálních dešťů (Davie, 2008).

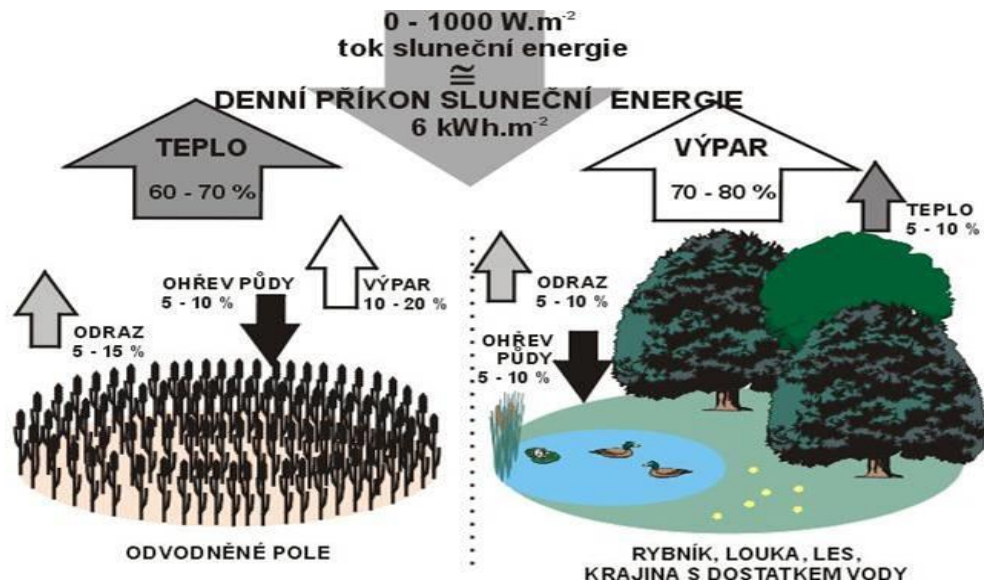

Obrázek 23 Ukázka důležité role lesní vegetace na výpar a tím i mikroklima (zdroj: hgf10.vsb.cz)

4.2 Základní typy odtoku

Celkový odtok z povodí se dá charakterizovat jako objem vody, který odečte z povodí za jednotku času. Jeho součástí je několik typů dílčích odtoků:

a, **povrchový odtok** – část celkového odtoku, která stéká přímo po povrchu terénu. Může být soustředěný (tzn. v rámci hydrografické sítě vodních toků) nebo nesoustředěný (tzv. plošný splach – ron). Jiné dělení hovoří o sklonovém (uskutečňuje se na sklonových plochách) a říčním (v říční síti).

b, **podpovrchový odtok** – tzv. hypodermický odtok – voda, která se infiltroje do podloží a odtéká v rámci půdního profilu těsně pod povrchem terénu a není v kontaktu s podzemní vodou.

c, **podzemní odtok** – je tvořen vodou, která se infiltrovala a odtéká podzemím, je oproti hypodermickému a povrchovému odtoku značně zpomalený.

Povrchový odtok a hypodermický odtok, který probíhá již při srážce nebo bezprostředně po jejím skončení tvoří tzv. **přímý odtok**. Podílí se na přechodném zvýšení vodnosti řek.

Podzemní odtok spolu se zpožděným hypotermickým odtokem potom tvoří tzv. **základní odtok**. Právě tento odtok zásobuje vodou potoky a řeky i v období bez srážek.

4.3 Hydrologická bilance

Hydrologická bilance

Stejně jako pro velký a malý oběh vody, můžeme sestavit hydrologickou bilanci také pro jednotlivá povodí nebo dokonce státy. Základní veličiny hydrologické bilance rozdělujeme dle prvků hydrologické bilance na dva typy (ČHMÚ, 2010):

a, veličiny, které mají rozměr toků (srážky, výpar, průtok v závěrném profilu, základní odtok)

b, veličiny, které mají rozměr zásob (půdní voda v zóně areace, sněhová pokrývka, podzemní voda, voda v tocích a nádržích)

Dle rozdělení je zřejmé, že ne všechny prvky hydrologické bilance lze s přesností změřit či určit. Pro určení specifických prvků hydrologické bilance (např. změny v zásobě půdní a podzemní vody, potenciální výpar atd.) se tedy používají speciální modely a modelové výpočty. V rámci potřeb ČHMÚ bylo území České republiky rozděleno do 10 bilančních oblastí (Obrázek 24), pro které se zhotovuje přesná hydrologická bilance.



Obrázek 24 Bilanční oblasti ČHMÚ s jednotlivými bilančními profily (zdroj: ČHMÚ, 2012)

Pro zjednodušenou hydrologickou bilanci v rámci povodí lze využít rovnice:

$$H_S = H_0 + H_v + /- R$$

H_S ... celková výška srážek (mm)

H_0 ... celková výška odtoku (mm)

H_v ... celková výška výparu (mm)

R ... změna výšky zásob v povodí (mm)

Změna zásob vody v povodí vyjadřuje úbytek či přebytek zásob vody ve sněhové pokrývce, podzemní vody, akumulované povrchové vody atd. Pokud tyto propozice nejsou známy lze rovnici zcela zjednodušit bez použití R .

Pro zájemce

Jak vzniká odtok? Nejznámější teorie vzniku odtoku pochází od **Roberta E. Hortona** z roku 1933 a je prezentována také v tomto učebním textu. Dle této teorie vzniká povrchový odtok tak, že intenzita deště překročí infiltrační kapacitu půdy. Na půdě se vytvoří tenká vrstva vody, která se začne pohybovat po svahu a následně hromadit v mělkých depresích terénu. Deprese se postupně vyplní a voda z nich začne přetékat a postupně se soustředit do rýh a stružek, které se dále spojí do vodních toků. Řídicím faktorem tohoto modelu je tedy infiltrační kapacita půdy (Davies 2008). Hortonovský model tedy počítá s infiltračním přebytkem, který vytváří povrchový odtok. Tento způsob výkladu je značně zjednodušený. Betson (1964) tak podrobil Hortonovu teorii revizi a přišel s tvrzením, že v povodí existuje pouze několik ploch, které přispívají k tvorbě plošného odtoku, zejména při přívalových srážkách. Novou teorii podpořily také závěry Selbyho v roce 1970, který došel při svých výzkumech na Novém Zélandu k



poznání, že infiltrační kapacita místních pastvin a hrabanky pod stromy byla obecně mnohonásobně vyšší než intenzity naměřených dešťů a přesto docházelo k tvorbě povrchového odtoku. Zcela nový pohled přinesly Hewlett a Hibbert (1967), kteří na základě pozorování výzkumných ploch na východě USA došli k závěru, že všechna voda se při srážce infiltruje do půdy, ale zde ji podpovrchový odtok může přivést zpět na povrch („return flow“) a potom společně s deštěm padajícím na saturovaná místa tvoří povrchový odtok. Tak byl položen základ tzv. **nehortonovského modelu** tvorby odtoku, kdy řídicím procesem je podpovrchový odtok v půdě. Koncept modelu tedy vychází z faktu, že odtok závisí na stavu provlhčení půdy před, během a po dešti, navíc je k jeho vzniku zapotřebí méně intenzivní dešť. Při srážce se většina vody vsákne do půdy a nastává tak podpovrchový odtok. Podél vodního toku se vytváří při úpatí svahů zóny nasycení (saturace), kde se v případě dopadu srážky voda nevsakuje, ale vytváří přímo povrchově odtéká. V průběhu dalšího pokračování srážky se zóny saturace rozšiřují směrem do svahu a protínají dráhy podpovrchového odtoku a způsobí jeho návrat na povrch („return flow“). Po skončení srážky dochází k rychlému poklesu přímého povrchového odtoku z nasycené zóny a return flow. Pozvolna klesá podpovrchový odtok.

Role hypodermického odtoku zejména při přivalových srážkách není ještě zcela objasněna. Výzkumné studie prokázaly, že samotný hypodermický odtok není rychlý (zhruba 13 mm/hod v písčítých půdách). Teorie Hortona a Hawkinsa (1965) počítá s tzv. „**pístovým prouděním**“ což znamená, že nově infiltrující se voda vytlačuje z pod povrchu vodu „starou“, která tak odtéká mnohem rychleji. Stále nevyřešená zůstává také otázka sítě makropórů v půdě (3 mm a více) a jejich podílu na rychlém hypodermickém odtoku. Síť makropórů (tzv. preferenční cesty) můžou vzniknout např. činností půdních živočichů, kořenovými systémy rostlin atd.



SHRNUTÍ

Hydrologický cyklus v povodí ovlivňuje řada fyzicko-geografických faktorů. Základní vstupní komponentou jsou srážky, které dopadají do povodí. Transformace srážek na odtok je produktem složitého systému. Část srážek se z povodí vypaří, část se zachytí na předmětech a vegetaci, část doplní zásoby povrchových vod stojatých, část se vsákne do půdy a část povrchově odtéče do vodního toku. Kromě povrchového odtoku se v povodí uplatňuje také podzemní a hypodermický odtok. Přímý odtok se podílí na přechodném zvýšení hladiny a průtoku vodních toků, základní odtok potom dotuje vodní toky v době sucha. Pro povodí či určité území se stanovuje hydrologická bilance, která rekapituluje vstupy (srážky, přítok, zásoby vody) a výstupy (výpar, odtok, úbytek zásob vody) do hydrologického systému povodí.



Kontrolní otázky a úkoly

7. Vysvětli transformaci srážek v povodí.
8. Jaké máme typy odtoku a co je jejich předpokladem?
9. Který les je schopen zadržet ve svých korunách více vody?
10. Sestavte základní rovnici hydrologické bilance pro povodí.

Pojmy k zapamatování



Intercepce, retence, evaporace, transpirace, hypodermický odtok, podzemní odtok, přímý odtok, základní odtok, transformace srážek v povodí, hydrologická bilance, hortonovský odtok.

5 Hydrometeorologie

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Rozdělení srážek podle původu
- Přivalové srážky
- Metody měření srážek (klasické a moderní)
- Metody plošného rozložení srážek na povodí

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **60 minut**.

Průvodce studiem

Vlivem globální změny klimatu lze s velkou pravděpodobností očekávat zvýšený výskyt nepříznivých meteorologických a následně i hydrologických jevů. Znamená to nerovnoměrné rozložení srážek během roku i měsíců, vyšší četnost přivalových srážek a z toho vzniklých povodní a nástupy delších období meteorologického sucha, které se projevují v nedostatku vodních zásob. Tyto projevy už můžeme sledovat i v ČR, kdy z pozorování meteorologů vyplývá, že se zásadně změní rozložení srážek během roku, kdy bude méně srážek na konci jara a na počátku léta, kdy se projeví četnější výskyt přivalových srážek. Dají se také čekat dopady na zemědělství, protože právě v tom období, kdy by vegetace potřebovala vodu, jí bude méně. Celkově jde tedy o stresové efekty - střídání velmi teplých a chladnějších, a srážkově bohatších a velmi nedostatkovým období.

Srážky, ať už kapalné nebo pevné, jsou ale jedinou vstupní veličinou do hydrologického cyklu povodí. Právě jejich množství a časové rozložení předurčuje velikost odtoku, tak i jeho časové rozložení – režim odtoku. Z uvedených důvodů se v hydrologii z meteorologických jevů věnuje nejvíce pozornosti atmosférickým srážkám, o kterých pojednává tato kapitola.



5.1 Atmosférické srážky

Podle místa vzniku dělíme srážky na:

- atmosférické (vertikální)- déšť, zmrzlý déšť, kroupy, krupky, sníh, mrholení, mlha
- horizontální – rosa, jinovatka, námraza

Mohou být ve skupenství kapalném nebo pevném. Atmosférické srážky vypadávají z oblaků, které tvoří kondenzáty (drobné kapičky vody o průměru 0,01-0,03 mm) nebo desublimáty (drobné krystalky ledu) ve formě aerosolu. Kondenzáty a desublimáty jsou v oblacích rozptýleny a vlivem proudění se stále pohybují.

Podmínkou pro kondenzaci nebo desublimaci vodní páry je existence **kondenzačních** nebo **desublimačních jader**, která jsou obklopena vzduchem nasyceným vodní párou. K nasycení může dojít buď zvýšením vlhkosti, nebo při dané vlhkosti ochlazením styčného povrchu (tj. povrchu kondenzačních jader v atmosféře, nebo povrchu území či předmětů), jehož teplota musí být menší nebo rovna teplotě rosného bodu.

Vysvětlení pojmů:

Kondenzace: srážení, zkapalňování par, desublimace: přeměna plynného skupenství přímo ve skupenství pevné (opak je sublimace)

Kondenzační jádro: malé částice zplodin hoření, půdní mikročástice, apod.,

Desublimační jádro: drobné částice ve specifických tepelných podmínkách (teplota vzduchu menší než 12°C) a vlhkostních podmínkách (výrazné přesycení vodní párou).

Podle původu rozlišujeme typy deště:

- **děšť termický (konvekční)** – vzniká při ochlazení výstupních vzdušných proudů, ohřátých od zemského povrchu krátká doba trvání, nejčastěji po denním teplotním maximu kdy byl vysoký výpar (vysoká intenzita, malá zasažená plocha – bouřky obr. 5.1)
- **děšť orografický (terénní)** – vzniká při ochlazení vzdušných proudů usměrněných horským reliéfem do vyšších vrstev atmosféry (dlouhá doba trvání, nižší intenzita)
- **děšť frontální (regionální, cyklonální)** – spjatý s tlakovou níží (cyklonou), stojí-li proti sobě dvě vzduchové hmoty o různých teplotách (atmosférická fronta). Na přední stranu cyklony se váže teplá fronta a na její zadní (týlovou) stranu studená fronta.



Obrázek 25 Bouřková oblaka nad Troskami (zdroj: panoramio.cz-foto: LaSo 2012)

5.1.1 Déšť

Je tvořen kapkami o velikosti 0,2-3 mm. Podle úhrnu deště a příslušné doby trvání se deště dělí na:

- Deště normální: s nižší intenzitou a delší dobou trvání (na povodí nevyvolávají škodlivé následky, srážková voda se vsakuje do půdy a příznivě ovlivňuje její vlhkost).
- Deště extrémní:
 - a. **s velkou intenzitou a krátkou dobou trvání** (vyvolávají povodňové stavy na malých povodích, způsobují erozní jevy v důsledku rychlého odtoku vody z povodí) - přívalové
 - b. **s malou intenzitou a dlouhou dobou trvání** (vyvolávají nízké odtoky z povodí po dobu, kdy infiltrací naplňují podpovrchové horizonty, po jejich naplnění vyvolávají povodňové stavy jako deště přívalové) – regionální deště

Příklad / Povodně 1997 a 2002

Katastrofické povodně v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách byly způsobeny regionálními dešti. Příčina byla tlaková níže, která se v obou případech nad naším územím při přechodu, zastavila. Lepší představu o velikosti povodně v roce 1997 v červenci na Moravě ukazují 5 – denní úhrny, kdy ve stanici Lysá hora spadlo 586 mm, na Pradědu 454 mm a v Ostravě - Porubě 263 mm, což odpovídá zhruba polovině průměrného ročního úhrnu srážek v daných stanicích. V roce 2002 v srpnu měla povodeň dvě epizody, kdy ta první plně nasýtla povodí horního a středního toku Vltavy tak, že ve druhé vlně nebylo možné využít přirozené retenční schopnosti povodí. Například v povodí Malše byl dosažen v první vlně odtokový koeficient 65% a ve druhé až 90%.



Při moderním statistickém vyhodnocování dešťů jsou sledovány následující charakteristiky:

Statistické vyhodnocování dešťů

- celkový úhrn deště h_o [mm]
- celková doba trvání deště t_o [min]
- hyetogram deště [mm/min], nebo [l/s/ha], nebo [mm/min]
- průměrná intenzita deště $i_o = h_o / t_o$ [mm/min], nebo jako průměrná vydatnost deště [l/s/ha], když $1 \text{ [mm/min]} = 166,67 \text{ [l/s/ha]}$
- maximální intenzita deště i_m [mm/min], nebo maximální vydatnost deště [l/s/ha], doba výskytu maximální intenzity od začátku deště t_m [min]
- vyhodnocení násobnosti deště - tj. jednoduchý déšť (má jeden vrchol), násobný déšť (má více vrcholů), určení počtu vrcholů intenzit deště
- plošné rozložení deště - stopa deště na povrchu, plošné rozložení intenzit deště
- pohyb deště nad povrchem

Deště jsou nejdůležitější proměnnou, která ovlivňuje srážko-odtokový děj.

5.1.2 Přívalové deště

Přívalové deště

Přívalové deště neboli lijáky jsou velmi vydatné krátkodobé deště, které zasahují malé plochy. Způsobují proto prudké rozvodnění malých toků a projevují se také splachem ornice a tím způsobují vodní eroze zemědělské půdy. Mají velký význam v hydrotechnické praxi a jejich následky dosahují obrovských škod na majetku státu, hospodařících subjektů, firem i samotných obyvatel.

Intenzita deště během jeho trvání kolísá a pozorováním dešťů prokázala některé závislosti. Intenzita bývá největší po začátku deště a pak při dalším trvání klesá. Čím větší je intenzita lijáku, tím menší je zasažená plocha.

Přitom ale jejich intenzita na ploše není rovnoměrně rozložena, ale od jádra deště, kde je největší intenzita, k jeho okrajům se snižuje. Nejdůležitější je poznatek, že všeobecně intenzita lijáku klesá s jeho trváním.



Pro zájemce

Přívalové deště nemají v meteorologické praxi přesnou definici. Podle Hellmana jsou to deště s dobou trvání do 180 minut a s výškou srážek 10–80 mm. V oblasti ochrany půd před vodní erozí se můžeme setkat s definicí, která byla vytvořena pro potřeby stanovení nové metodiky výpočtu ohrožení půdy vodní erozí. Jeden z faktorů v rovnici USLE pro výpočet vodní eroze půdy je faktor erozní účinnosti přívalového deště (R). Faktor R je vyjádřen v závislosti na kinetické energii a intenzitě erozně nebezpečných dešťů (přívalových dešťů). Průměrná hodnota faktoru R je v našich podmínkách hodnotou za vegetační období, neboť přívalové deště vyvolávající erozi se vyskytují převážně od konce dubna do počátku října. Doporučená průměrná hodnota je pro Českou republiku $R = 20 \text{ MJ}\cdot\text{ha}\cdot\text{1}\cdot\text{cm}\cdot\text{h}\cdot\text{1}$. Tato hodnota byla kritizována z řad odborníků jako nízká a pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP) zpřesňují na základě historických ombrografických záznamů přesnější regionalizaci faktoru R na území ČR. Nový R faktor není prozatím stanoven, protože není vyhodnoceno dostatečné množství údajů. Při výpočtu faktoru R se berou v úvahu deště (přívalové deště) o vydatnosti větší než 12.5 mm, oddělené od předcházejících a následných dešťů 6 hodinovou či delší přestávkou, a deště, jejichž maximální intenzita překročí 24 mm/h, respektive intenzita 6 mm za 15 minut.

Přívalové deště zpravidla charakterizujeme **periodicitou**, neboli průměrnou roční frekvencí p . Je to číslo, které udává, kolikrát v průměru je dešť určité intenzity v rámci jednoho roku dosažen nebo překročen. Převrácenou hodnotou periodicity je **průměrná doba opakování** N . Udává průměrný počet let, ve kterých je dešť určité intenzity dosažen nebo překročen. Při stanovení se vychází z údajů počtu výskytů sledovaného jevu za dobu pozorování a z počtu roků pozorování.

5.1.3 Měření srážek klasickými pozemními metodami

Pro klasické pozemní měření srážek slouží přístroje, kterým se říká **srážkoměry** neboli ombrometry. Ombrometr se skládá se záchytné nálevky o ploše 500 cm^2 a její okraje jsou 100 cm nad zemí. Z nálevky srážky stékají do sběrné nádoby, která je umístěna uvnitř ochranné nádoby. K vybavení patří i kalibrovaná nádoba skleněná, ve které se odměřuje zachycená voda. Měření se provádí pravidelně každý den v 7 hodin ráno nebo případně i po jednotlivých větších deštích. Dokonalejší záznamy dostáváme **ombrografem**. Rozdíl je v tom, že ze záchytné nálevky stéká voda do nádobky s plovákem, na kterém je připevněno písátko zapisující změny na papír navinutý na bubnu. Ten se otáčí pomocí hodinového strojku. Dále existují **impulsní srážkoměry**, které jsou složeny z kruhové záchytné plochy, vlastního pláště, tlumiče kinetické energie kapek vody a překlopné nádržky o objemu několika mililitrů s elektromagnetickým počítáním impulsů. Tento druh bývá vytápěn pro celoroční provoz. Optické srážkoměry měří srážky pomocí infračerveného paprsku. Tyto přístroje jsou závislé na správné kalibraci.

Měření srážek

Totalizátor

Na těžko dostupných místech, hlavně v horách, se měří celkový úhrn srážek za určité delší období pomocí **totalizátoru**. Jeho výška nad terénem je 3 až 5 metrů. Zachycené pevné srážky se v něm rozpustí v roztoku chloridu vápenatého a chrání se před výparek vrstvou vaselinového oleje.




Obrázek 26 Totalizátor (zdroj: ČHMÚ).

Při měření srážek klasickými pozemními metodami může vzniknout celá řada chyb. Jedním ze zásadních problémů a tedy i zdrojů chyb je malá půdorysná plocha přístroje. Pomocí těchto dat se potom určuje, odhaduje nebo extrapoluje srážková činnost na území velkých stovky čtverečných kilometrů. Je nutná správná volba extrapolace. Vzhledem k prostorové variabilitě srážek, zvláště za povodní, je ovšem zřejmé, že bodová měření, i kdyby byla sebezpřesnější, nemohou podat kvalitní informace o rozložení a intenzitě srážek na ploše povodí. Chyba vzniklá při extrapolaci bodových měření na skutečné plochy území je udávána ve výši 5-15 %, pro dlouhodobé srážkové úhrny potom 3-30 %. S velkými chybami až 75 % potom musíme počítat pro srážky v bouřkách a pro sněhové srážky. Vítr patří k významným faktorům ovlivňující přesnost měření srážkoměrů. Často se instalují větrné clony, aby zamezily vznikajícím turbulencím. V letních měsících ovlivňuje přesnost naměřených srážek výpar. Tomu se zabráňuje úzkými hrdly zachytných nádob nebo přidáním olejů, které vytvoří na hladině mastný film.

5.1.4 Stanovení srážek pomocí dálkového průzkumu Země

Klasická měření pozemních stanic jsou významná metoda pro určování srážek, ale pro zajištění stanovení srážek spojitě v čase, ale hlavně v prostoru nám slouží **meteorologické radary** (radiolokátory). Síť digitálních radarů byly v Evropě vytvářeny během 70. a 80. let 20. století. V průběhu dalších desetiletí se formovala mezinárodní výměna operativních radarových dat. Výhoda jejich měření je schopnost zjišťovat okamžité intenzity srážek na ploše 100–200 km, bouřky až do cca 250–300 km. Jejich funkce je založena na schopnosti dešťových kapek v atmosféře odrážet mikrovlny. Tyto mikrovlny jsou vysílány parabolickou anténou o průměru několika metrů ve tvaru úzkého svazku do atmosféry. Radarová měření díky dobrému prostorovému, časovému pokrytí i plošnému rozlišení dat vhodně doplňují síť pozemních stanic. Intenzita srážek je závislá na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ], na radarovém snímku to jsou jednotlivé barvy (Obrázek 27). V současné době je většina území ČR pokryta měřením dvou civilních meteorologických radarů v Brdech u Prahy a ve Skalce u Boskovic. Měření probíhají nepřetržitě ve stanovených časových intervalech (Tabulka 6).

Meteorologické radary

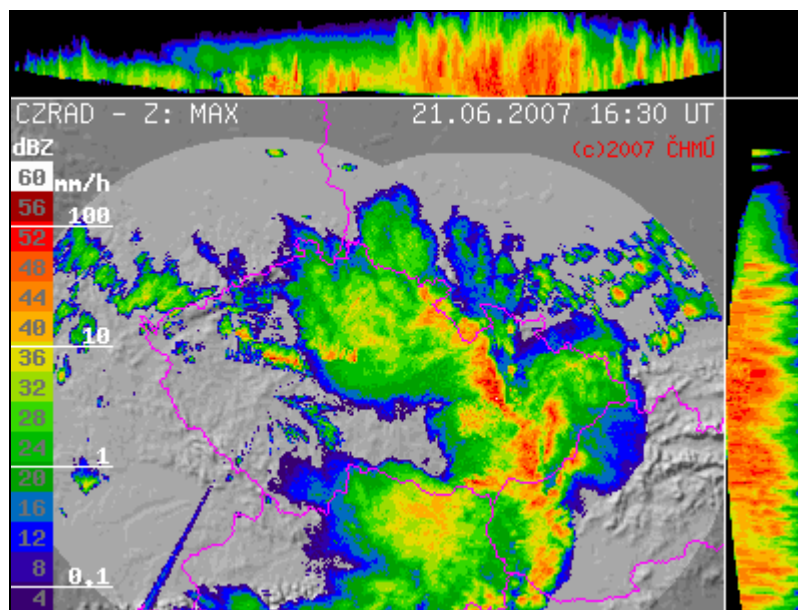

Obrázek 27 Radarový snímek území ČR se silnými bouřkami na Moravě (zdroj: ČHMÚ, Praha).

Tabulka 7 Charakteristiky meteorologických radarů pro ČR

	Skalky u Boskovic	Brdy - Praha
Oblast	střední Morava	střední Čechy
Nadmořská výška	730 m	860 m
Výška antény n.m	767 m	916 m
Průměr antény	4,2 m	4,27 m
Interval měření	10 min.	10 min.
V provozu	Od 1995	Od 2000
Vlnová délka	5,31 cm	5,3 cm
Délka pulsu	2 mikrosekundy	0,8 mikrosekundy
Max. vzdálenost	260 km	256 km
Typ radaru	Gematronik METEOR 360AC	EEC DWSR-2501 C

Pramen: ČHMÚ, Praha 2012.

Dále jsou používány pro území ČR satelitní měření a informace z geostacionárních družic METEOSAT a amerických družic NOAA. Družice METEOSAT obíhá Zemi ve výšce 36 tisíc kilometrů v rovině zemského rovníku jednou za 24 hodin. Družice z hlediska pozorovatele na Zemi se zdá, jako by visela nad zemí stále ve stejném bodě a snímá tedy stále stejnou část povrchu Země. Družice je zavěšena nad Guinejským zálivem a je schopna zobrazovat celou Evropu, Afriku, západní Asii a část Jižní Ameriky. Družice NOAA provozuje americká vládní agentura a je to „družice polární“. Výška dráhy je 810 až 870 km a obíhá přibližně za 100 minut.

Pomocí družic nejsou přímo měřeny srážky. Satelitní snímky, ale poskytují kvalitní informace o výskytu, rozložení a vývoji oblačnosti nad zájmovým územím, protože výskyt oblačnosti je přímo svázán se srážkovou činností. Využívá se hlavně pro predikci a připravit na dálku klasické pozemní stanice na očekávané srážky.



Pro zájemce


Pro předpověď počasí používá ČHMÚ numerické modely. Jejich princip vychází ze systému rovnic popisující pohyb atmosféry a z příslušných fyzikálních zákonů. Jednotlivé typy modelů se odlišují jiným časovým krokem, plošným krokem a různou dobou předstihu. Počátečním krokem predikce je důkladná analýza současného stavu atmosféry použitím meteorologických balónů, družic a radarů, kdy výsledkem jsou počáteční hodnoty polí hmoty, teploty, proudění větru a vlhkosti v předem určených uzlových bodech sítě modelu. Pak je zahájen vlastní výpočet modelu.

Největším problémem je v současné době určení počátečních podmínek pro asimilaci dat, které jsou ovlivněny kvalitou dat, nerovnoměrným rozložením měření atd. Globální modely stimulují stav a pohyb celé atmosféry, např. ARPEGE, kde je horizontální rozlišení 50 km. Modely na omezené oblasti jsou numerické předpovědní LAM modely (Local Area Model). Nejznámější model v ČR je ALADIN (Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development International). Ten je používán pro krátkodobou předpověď atmosférických procesů, řádově dva dny, s rozměrem 10 km. Model je vyvíjen od roku 1991 v mezinárodní spolupráci vedené francouzskou povětrnostní službou Météo-France.

5.1.5 Sněhová pokrývka

Specifickým druhem vertikálních srážek je sníh. Za příznivých klimatických podmínek zůstává na zemském povrchu a tvoří dočasnou akumulaci vody v povodí v pevném stavu. Sníh se vytváří sublimací ve sněhovém oblaku při teplotě pod 0°C v podobě ledových krystalů. Čerstvý sníh má vysoké **albedo** (0,85), které ale postupně vlivem strukturálních změn sněhových zrn a znečištěním sněhové pokrývky klesá (znečištěný sníh má albedo 0,5).

Množství napadlého sněhu se měří srážkoměrem. V teple se zachycený sníh nechá roztát a změní se voda ze sněhu. Mimo to se ještě měří výška sněhové pokrývky sněhoměrnou latí ráno v 7 hodin. Důležitá charakteristika sněhu je jeho vodní hodnota, která se vypočítává jako poměr výšky vody získané ze sněhu k jeho původnímu objemu (1 l vody = 1 kg vody). Vodní hodnota sněhu se udává v % nebo jako bezrozměrné číslo. Dub a Němec (1969) udávají vodní hodnotu sněhu pro nově napadlý sníh od 0,02 do 0,27, pro lehký sníh 0,20 až 0,40 a pro starý firnový sníh 0,25 až 0,50. Pokud vynásobíme výšku sněhové pokrývky v mm vodní hodnotou sněhu, získáme údaj o výšce vodního sloupce, který by vznikl. A pokud tento výsledek vynásobíme plochou povodí, která je sněhovou pokrývkou pokrytá, získáme informaci o potenciální zásobě (objemu) vody v povodí, kterou obsahuje sněhová pokrývka. Tyto údaje mají obrovský význam hlavně v jarních měsících při tání sněhu a při oblevách pro prognózy velikosti odtoku z povodí a například také pro manipulace s hladinou vodní nádrže atd.

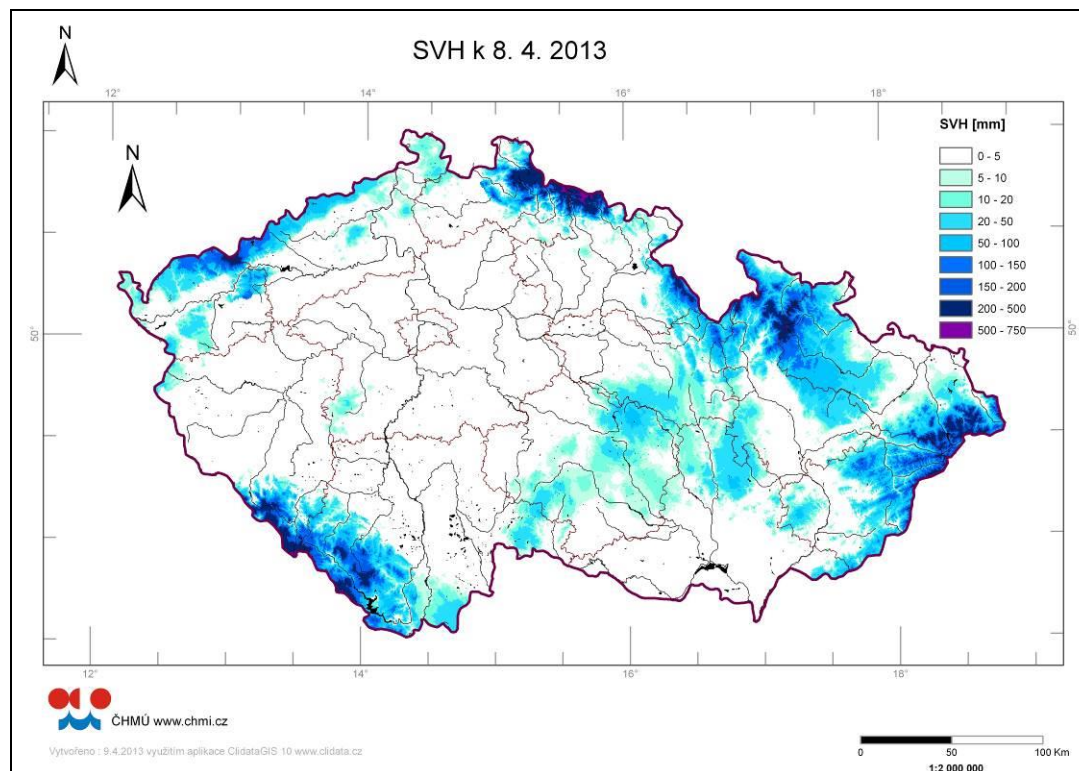

Obrázek 28 Vodní hodnota sněhu (SVH) k 8. 4. 2013 (zdroj: ČHMÚ).

Tání sněhu, přeměna tuhého skupenství vody na kapalné při teplotě nad 0°C, probíhá pod vlivem kombinovaného působení různých klimatických činitelů, jako jsou teplota vzduchu (advektivní typ tání), sluneční svit (solární typ tání) a množství dešťových srážek (pluviální typ tání).

5.1.6 Plošné rozložení srážek na povodí

Při hydrologických výpočtech pro povodí se nevystačíme se srážkoměrnými údaji z jedné stanice. Velice často se musí stanovit průměrné množství srážek spadlých v povodí, neboli výšku vodního sloupce, který by srážky rovnoměrně rozprostřel na plochu povodí za předpokladu, že se nevsáknou, nevypaří a neodtečou.

Tuto výšku nazýváme průměrnou srážkou v povodí nebo v určitém území. Při tomto stanovení se vychází z údajů o srážkách ze sítě stanic ležících na uvažované ploše a v jejím bezprostředním okolí, tak aby spojnice stanic ohraničovaly celou zájmovou plochu.

Hypsometrická metoda


Nejjednodušší metoda je vypočítat průměrnou srážku na povodí jako **aritmetický průměr** všech uvažovaných stanic. Výsledek je ale jen orientační hodnota. Další metoda je **hypsometrická**, která zohledňuje výškovou členitost povodí.

Polygonová metoda

Velmi výhodná a často používaná je **polygonová metoda** (také zvaná Thiessenova nebo Hortonova). Na začátku spojíme všechny srážkoměrné stanice do trojúhelníkové sítě (triangulace) a středy těchto stran vedeme kolmice, které ohraničí plochu S_i , pro niž je srážkový úhrn H_{s_i} určité stanice reprezentativní. Potom průměrnou výšku srážek na povodí H_s vypočteme váženým průměrem:

$$\overline{H}_s = \frac{P_A \cdot H_{s,A} + P_B \cdot H_{s,B} + P_C \cdot H_{s,C} + P_D \cdot H_{s,D}}{P}$$

kde P je plocha povodí (km^2), $H_{s,A}$ je srážkový úhrn na stanici A (mm) a P_A je plocha, pro kterou je reprezentativní údaj ze stanice A (km^2).

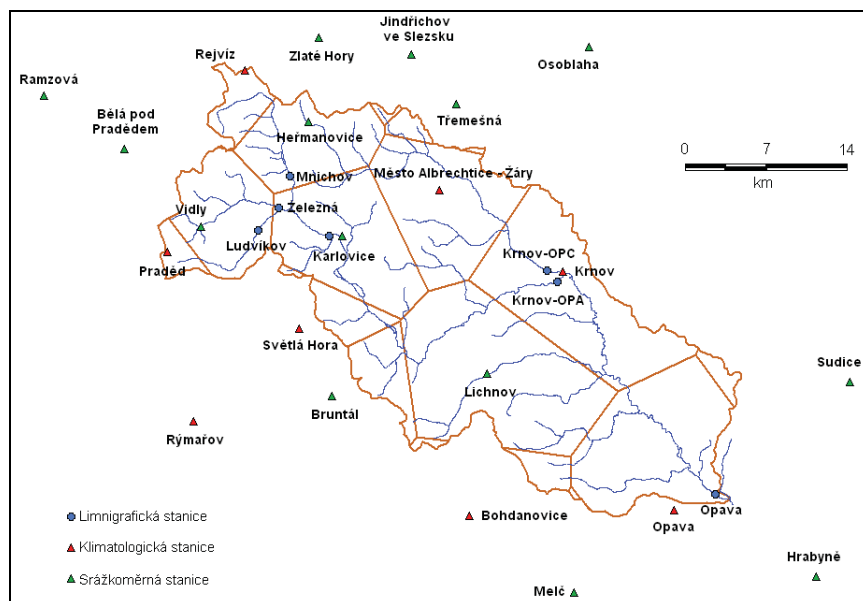

Obrázek 29 Příklad vytvoření polygonů pomocí Hortonovy metody v povodí řeky Opavy (zdroj: Kliment a kol, 2007).

V poslední době se nově se používají **Krigeho metody** pro aproximaci průběhu srážek nad povodím. Je založena na myšlence, že měření prováděné ve skutečném prostředí, nedokáže vždy toto prostředí zcela nahradit číselnými hodnotami, které popisují některé vybrané vlastnosti tohoto prostředí. Může to být z důvodu technických možností nebo jednoduše z nedostupnosti těchto dat. Chybějící data je možné doplnit pomocí interpolace na základě okolních číselných hodnot. Mimo obyčejných interpolací existují i složitější a přesnější metody – Krigeho metoda neboli Kriging. Prvně byla použita v geologii pro stanovení rudních ložisek inženýrem D. G. Krigem.

Příklad / Příklad z praxe

Krigeho metody mají široké uplatnění v mnoha oborech lidského výzkumu. Jedná se především o oblasti, kde by obyčejná interpolace nebrala v úvahu jednotlivé změny hodnot na ploše. Je obsažena v mnoha programových prostředcích pro zpracování různých typů dat. V geografii je to například prostředí GIS pro vykreslování terénu a pro výpočty založené na prostorových souřadnicích. Tuto metodu využívají i další programy např. Surfer na vytváření 2D a 3D reliéfů. V hydrologii má význam pro stanovení srážkových polí v horských oblastech, kde obyčejná interpolace podhodnocuje průměrné srážky, dále k interpolaci hladiny nadmořské výšky zvodní.



SHRNUTÍ

Za klíčové z hlediska tvorby povrchového odtoku a povodňových průtoků v tocích lze považovat na našem území srážky, z charakteristik pak jejich výšku (v mm), intenzitu, trvání a jejich rozložení v ploše, dále stupeň nasycení povodí. Atmosférické srážky dělíme podle intenzity a délky trvání. Z hlediska vodohospodářské praxe jsou nebezpečné přívalové deště s krátkou dobou trvání a velkou intenzitou, které zasahují malá území. Regionální deště s dlouhou délkou trvání a menší intenzitou způsobují plošně velké povodně (př. povodně na Moravě v roce 1997 a v Čechách v roce 2002).

Srážky se měří klasickými pozemními metodami (ombrometry, ombrografy, totalizátory) nebo moderními metodami (radarová měření a satelitní snímkování). Výhody radarového a satelitního měření jsou jeho plošné pokrytí, možnost vyjádření dynamiky oblačnosti a operativní dostupnost aktuálních dat. Pozemní měření srážkoměrných stanic zpřesňuje radarové odhady a doplňuje výsledná výstupní data.

Kontrolní otázky a úkoly

1. Jaké přístroje slouží pro měření srážek?
2. Jaké nevýhody mají jednotlivé přístroje?
3. Jaké charakteristiky se používají pro atmosférické srážky?
4. Charakterizuj přívalové srážky.
5. Jaké další přístroje a zařízení slouží pro předpovědi srážek?
6. Proč je důležité znát vodní hodnotu sněhu? Co to je?
7. Jako jsou metody určení plošného rozložení srážek na povodí?

Pojmy k zapamatování

Typy atmosférických srážek, přívalové deště, regionální deště, zařízení na měření srážek, vodní hodnota sněhu, měření sněhu, radarová měření srážek, satelitní snímkování oblačnosti, metody plošného rozložení srážek na povodí.



6 Hydrometrie

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- co sledují hydrologické stanice
- jak se měří hydrologické prvky
- jaké přístroje se používají v hydrologické praxi
- měrná čára průtoků

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **80 minut.**



Průvodce studiem

Zpočátku si lidstvo získávalo bezprostředním stykem s přírodou nové poznatky o přírodních jevech, včetně těch hydrologických (např. povodně, sucho). Jako prožité zkušenosti si je shromažďovalo a předávalo z pokolení na pokolení. Z podobných pohnutek ale pro účely monarchie byla v roce 1875 zřízena Hydrografická komise pro Království české jako reakce na extrémní povodně z let 1872, mimořádné sucho 1874, sérii přívalových povodní 1875. Jednou z jejich dvou sekcí byla i sekce hydrometrická. Má tedy tato služba na našem území dlouhou tradici a i v dnešní době má významné postavení v rámci hydrologických věd a nemůže být nezařazena do tohoto učebního textu.

6.1 Měření hydrologických prvků

Hydrologická pozorovatelská služba a měření hydrologických prvků se uskutečňuje ve vodoměrných stanicích, které jsou uspořádány do sítě dle hlavních povodí. Takto získáváme základní charakteristiky vodních poměrů v povodích. Stanice se budují na hydraulicky vhodných místech a součástí stanice je vhodně upravený příčný profil. Stanici většinou tvoří vodočet nebo limnigrafická budka, ve většině případů obojí. U limnigrafické stanice je přes řeku ještě natažena tzv. lanovka, která slouží k měření průtoků.

Soustava vodoměrných stanice je uspořádána do kategorií:


1. kategorie (základní) zahrnuje stanice pro dlouhodobé a kontinuální sledování vodních stavů, bilance průtoků a pro předpovědní službu. Leží na hlavních řekách a jsou to stanice s automatickým limnigrafem s dálkovým přenosem dat.
2. kategorie (sekundární) doplňují základní síť a jedná se o stanice na menších tocích nebo jako mezilehlé stanice na velkých řekách. Většinou jsou vybaveny limnigrafy.
3. kategorie (účelová) je tvořena stanicemi např. na přehradách, jezích, které poskytují podklady pro provoz těchto technických zařízení.

6.1.1 Měření vodního stavu

Vodní stav (H) je důležitý hydrologický prvek z důvodu výpočtu dalších hydrologických charakteristik a to hlavně průtoků. Jednotka vodního stavu jsou centimetry (relativní hodnota vodního stavu), údaje se odečítají s přesností na 1 cm. Definuje se jako kolmá vzdálenost od nuly vodočtu, který je přesně nivelačně zaměřen. K měření se používají dva druhy měřicího zařízení, **vodočet** a **limnigraf**. Měří se ve vodoměrných stanicích vybavených vodočtem (vodočetné stanice) nebo ve stanicích s vodočtem a limnigrafickým přístrojem, popř. auto-

matickým zařízením pro měření vodních stavů (limnigrafické stanice). Výhodou limnigrafického záznamu (limnigrafu) je jeho kontinuálnost. Na vodočetných stanicích pozorovatel odečítá hodnoty zpravidla 3x denně. Mimořádná pozorování se provádí v době povodní.

Vodočty se rozlišují dle charakteru břehu v místě měření na svislé (např. na mostech) a šikmé, tam kde jsou břehy se šikmými svahy. Výpočet vodního stavu ze svislého vodočtu se provádí dle vzorce: $l' = l / \sin \alpha$.

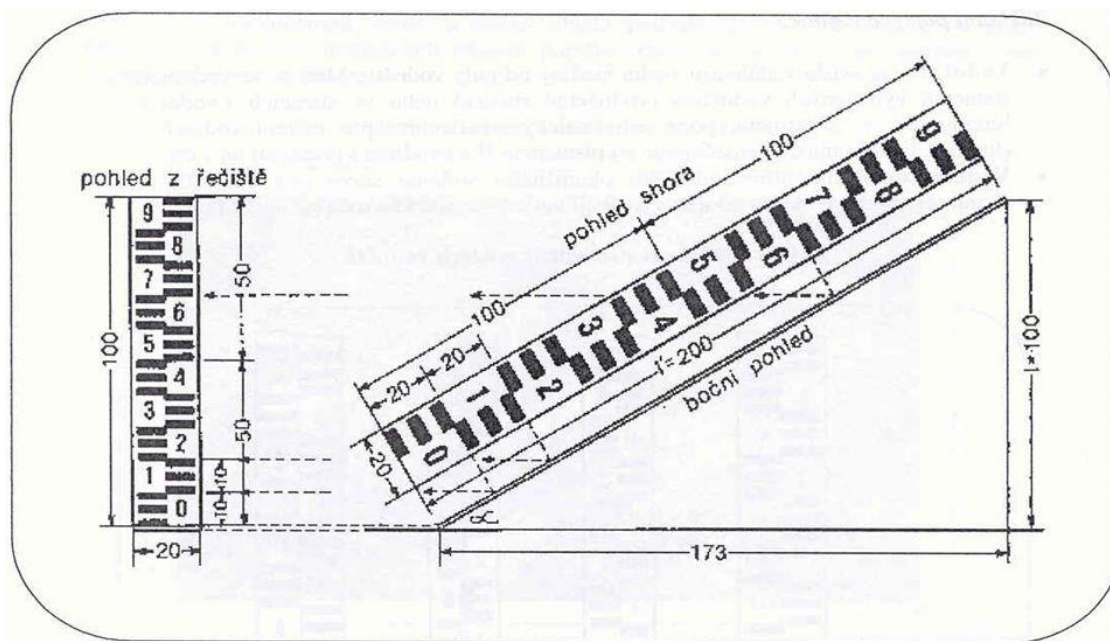

Obrázek 30 Vodočet – svislý a šikmý (zdroj Kříž a kol., 1997).

Odečty z vodočtu se provádí v 7, 12, a 18 hodin v letním období a v 8, 12 a 17 v zimním období, aby se odečítání provádělo za denního světla. Na vodočtu římské číslice znamenají metry a arabské číslice decimetry, jeden dílek má hodnotu 2 cm.

Limnigrafy jsou automatické přístroje, které kontinuálně zaznamenávají hodnoty vodního stavu do grafu. Výstupem z limnigrafu je grafický záznam změn vodního stavu v čase a je vždy ve vazbě na konkrétní limnigrafickou stanicí, a který se nazývá limnigram (limnigrafický záznam). Princip měření závisí na změnách pohybu hladiny vody v šachtě pod limnigrafickou budkou (Obrázek 31), který přenáší plovák na zapisovací zařízení v budce.

Limnigraf

Hladina vody v šachtě je hydraulicky spojena s hladinou vody v řece a je ve stejné výšce. Nejrozšířenější jsou plovákové limnigrafy, ale existuje i pneumatický a elektrický typ.

Sít vodoměrných stanic ČHMÚ v ČR tvoří celkem 521 stanic pozorující vodní stavy s vyhodnocením průtoků a 149 stanic pozorujících teplotu vody. Všechny vodoměrné stanice mají název podle katastru obce, kde se nacházejí, dále mají svoje databankové číslo a jejich seznam je na stránkách ČHMÚ (<http://old.chmi.cz/hydro/ov/stanice.html>).

V seznamu jsou ke každé stanici její specifické údaje. Například stanice Olomouc – Nové sady, řeka Morava: databankové číslo 3670, stanice měří průtok i teplotu od roku 1921 a spadá pod pobočku ČHMÚ Ostrava.



Obrázek 31 Limnigrafická stanice a detail limnigrafu (foto: R. Pavelková Chmelová 2010)

Usazení nuly vodočtu v profilu toku, se dělá tak, aby byla vždy i pod nejnižší možnou hladinou vody v toku i v budoucnu (nesmí docházet k záporným hodnotám). Nula vodočtu se ale může poškodit při velkých povodních, které mohou vymílat koryto řeky. Její nadmořská výška je vztažena ke státní nivelaci (systém Balt), a protože známe její přesnou nadmořskou výšku, můžeme určit i absolutní hodnotu vodního stavu v m n. m. V době povodní frekvence odečítání může narůst až na každou hodinu. Pokud překročí vodní stav horní okraj vodočtu při povodni, používají se povodňové značky na zaznamenání nejvyšší hodnoty.

6.1.2 Měření teploty vody

Měření teploty vody se provádí v blízkosti vodočetné stanice. Teplota se měří denně pravidelně v 7 hodin. Měří se u hladiny na místě tomu určeném, které je ve stínu, alespoň jeden a půl metru od břehu, kde voda mírně proudí. V zimě se měří v otvoru v ledu v místě, kde voda proudí. K měření slouží rtuťový teploměr se stupnicí -12 st. až + 40 st. s přesností na jednu desetinu stupně. Aby měření nebylo ovlivněno teplotou okolní atmosféry je teploměr zasunut do ochranného skleněného pouzdra, na jehož spodní části je našroubována nádoba, ve které se drží voda. Tento teploměr musí být ponořen minimálně 10 minut v proudící vodě. V současné době je ale měření postupně na stanicích nahrazováno kontinuálním měřením pomocí automatického teploměrného čidla. V důsledku různých činností člověka (vodní díla, vypouštění odpadní vody) dochází v mnoha vodoměrných profilech k ovlivnění přirozeného teplotního režimu říční vody.

6.1.3 Pozorování ledových jevů

Ve vodoměrných stanicích se pozorují ledové jevy, které se na většině řek objevují téměř každou zimu. Tento druh pozorování má význam pro vyhodnocování vodních stavů a průto-

ků. Znalosti ledového režimu řek, ale i jezer a nádrží jsou potřebné proti zabránění škodlivého účinku ledu na technická zařízení, ale i k ochraně obyvatel a majetku před nebezpečím zimních a jarních povodní.

V období, kdy klesne teplota vody pod 0 st., začne voda na řekách zamrzat a ve vodoměrných stanicích jsou každodenně zaznamenávány ledové úkazy. Tvoření a pohyb ledu na tekoucích vodách probíhá ve třech hlavních fázích, podzimní, zimní a jarní.

Ledové jevy

K **podzimní fázi** patří a) **led u břehu** v místech, kde je při březích malá rychlost vody, který doprovází b) **ledové mázdry** a c) **plovoucí ledová tříšť**, v bystrinných úsecích může vznikat d) **dnový (hlubinný) led**. Podzimní fázi zakončuje **zámrz řeky** a nastupuje **zimní fáze**. V některých místech ledové pokrývky mohou vznikat **propary**. Zimní fáze končí dnem, kdy při jarním tání rozpuká ledová pokrývka a dá se do pohybu, nastává **chod ledu (obr. 6.1.3)**. V místech přírodních nebo umělých překážek v korytě mohou vznikat **ledové zácpy a bariéry**. Uvedený průběh ledových jevů je pouze schématický a reálný výskyt ledových jevů může být odlišný.



Obrázek 32 Chod ledu, řeka Morava 2012 (zdroj: Povodí Moravy; ČHMÚ).

Úkol / Hydrologická stanice



Najděte na stránkách ČHMÚ hydrologickou stanici nejbližší vašemu bydlišti a zjistěte o ní veškeré dostupné informace. Zamyslete, kdo využívá dat o průtocích a vodních stavech.

6.1.4 Splaveniny

Splaveniny jsou výsledkem erozní činnosti vody, buď přímo v korytě řeky nebo v důsledku kinetické energie dopadajících kapek na zemský povrch.

Splaveniny dělíme na dvě skupiny:

- **Plaveniny** – velmi jemné částice, které se ve vodě vznášejí a usazují se při velmi malých rychlostech. Způsobují zanášení koryta, umělých kanálů a nádrží, ale i zúrodnění inundační oblasti řeky
- **Dnové splaveniny** – hrubší částice, které jsou posouvány po dně (saltací). Způsobují tzv. divočení některých vodních toků, snižují splavnost, vytvářejí nánosy a mělčiny. Znalost režimu splavenin je důležitá při hrazení bystřin apod.

Podle velikosti se dělí splaveniny do několika skupin: jemný písek 0,06 - 0,25 mm, střední písek 0,25 - 1 mm, hrubý písek 1 - 2 mm, drobný štěrk 2 - 8 mm, střední štěrk 8 - 30 mm, hrubý štěrk 30 - 130 mm, kameny 130 - 250 mm a balvany nad 250 mm.

Měření plavenin spočívá ve zjištění množství unášených plavenin v průtočném profilu. Přístroj na měření plavenin - **batometr** je láhev se širokým hrdlem, v jejíchž zátce jsou dvě trubičky a průměru 2 a 6 mm, z nichž do jedné vniká voda a druhou odchází vzduch (obr. 6.1.4). Osa přístroje musí být při měření ve směru proudu. Nádoba má objem 1 litr a dá se lehce vyměnit a přepravovat. Množství plavenin v objemové jednotce se nazývá **zakalení** a měří se v kg/m^3 nebo g/m^3 .

Batometr



Obrázek 33 Batometr (foto: R. Pavelková Chmelová, 2008)

K měření a odebírání vzorků splavenin se používají tzv. **lapáky**. Každý stát používá určitý typ (Poljakov, Šumov, Muhlhofer) s ohledem na konkrétní poměry daných toků. Lapáky jsou buď s plnými stěnami, nebo se stěnami z drátěné sítě. Vzhledem k jejich méně dokonalým funkcím je jejich účinnost v rozmezí 50 - 80%.

Odběry splavenin a plavenin nejsou nepřetržité, vzorky se odebírají v určitých časových obdobích a jen na určitých profilech.

6.1.5 Měření průtoků

Z hydrologického hlediska je průtok (Q) množství vody, která proteče průtočným profilem za jednotku času. Udává se v $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ nebo v $\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$. Průtok můžeme zjistit několika způsoby.

a, Přímé měření průtoků

Na velmi malých tocích a zvláště na pramenech lze měřit průtok přímo měrnou nádobou o známém objemu. Měří se doba, za kterou se nádoba naplní. Podle vzorce $Q = V/t$, kdy V je objem nádoby a t je čas jejího naplnění, se průtok vypočítá. Ke zpřesnění výsledku se doporučuje provést měření třikrát a vzít z něj aritmetický průměr.

b, Měření průtoků přepady

V potocích a korytech řek širokých do 1 až 2 metrů a s malými hloubkami, kdy není možné využít hydrometrickou vrtuli, se používá k měření průtoků měrných přepadů, zvaných též přelivy. Jsou to dřevěné nebo kovové stěny, kterými se koryto přepaží. Za stěnou přepadu dojde kvzduť hladiny, vytvoří se nádrž a téměř se utlumí rychlost přitékající vody. Voda přetéká výřezem ve stěně dokonalým paprskem (působí gravitační zrychlení, dokonale provzdušnění paprsku apod.). K měření průtoků v přirozených korytech se nejčastěji používá ostrohranných přepadů s výřezem obdélníka (Ponceletův) a pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku (Thomsonův).



Obrázek 34 Thomsonův přepad k měření průtoků na drobném vodním toku (zdroj: www.kvhem.cz)

c, Měření průtoků pomocí hydrometrické vrtule (hydrometrování)

Princip této metody je v měření rychlosti proudění vody a zjištění plochy průtočného profilu. Voda se pohybuje v říčním korytě většinou turbulentním pohybem vody. Podmínky pro pohyb vody v otevřeném korytě nejsou ve všech bodech průtočného profilu stejné. Nejméně příznivé jsou v blízkosti dna, břehů a hladiny, kde jsou rychlosti pohybujících se částic nejmenší. Vychází se při tom z definice průtoků, kterou vyjadřuje vztah:

$$Q = F \cdot v_p$$

kde F je plocha průtočného profilu a v_p průměrná rychlost proudění vody v měrném profilu.

plocha průtočného profilu i průměrná rychlost proudící vody v_p se určují z přímého měření hloubek a bodových rychlostí. Měření se provádí **hydrometrickou vrtulí** ve zvolených měrných svislicích v daném profilu. Hydrometeorologická vrtule se skládá se z pevné části – těla vrtule, z pohyblivé části – vrtule, z kontaktního a převodního zařízení a směrového zařízení – kormidla. Rychlost proudění se určuje pomocí počtu otáček pohyblivé části zařízení - vrtule za určitý časový interval. Počet otáček je přímo úměrný rychlosti proudění vody.

Vztah mezi počtem otáček vrtule za vteřinu n a rychlostí proudící vody v je vyjádřen rovnicí:

$$v = a + b \cdot n$$

Velikost, tvar a konstrukční vybavení hydrometrických vrtulí se řídí podle účelu měření. Na tocích s velkými hloubkami se používá velkých a těžkých vrtulí - torpéd, které jsou zavěšeny na laně a usměrňovány výškovým a směrovým kormidlem. Na malých tocích se používá menších vrtulí připevněných na nastavitelném soutyči (až do 3 metrů délky). Zařízení, které provádí tárování vrtulí v ČR je v provozu ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka v Praze, které má oprávnění vydávat tato osvědčení, které je potom platné na určitou dobu nebo na určitý počet měření.

kdy **a** konstanta vyjadřuje vnitřní tření celého zařízení vrtule a **b** konstanta vyjadřuje tření vodních částic o šroubovou plochu vrtule. Tyto konstanty jsou u každé vrtule uvedeny a musí se ověřovat tzv. tárováním v příslušném zařízení.


Rychlost proudění vody v průtočném profilu se mění se vzdáleností od břehu a s hloubkou. Z toho vyplývá, že na stanovení průměrné rychlosti v průtočném profilu nestačí změřit rychlost proudění v jediném bodě tohoto profilu. Je nutné zvolit takový počet měření a umístění bodů, ve kterých se rychlost bude měřit tak, aby co nejlépe vystihlo rozdělení rychlosti vody v profilu. Rychlost v praxi měří v **měrných svislicích**. Počet měřených bodů v jedné svislici závisí na hloubce vody ve svislici. Z měřených hodnot v jedné svislici se počítá střední rychlost proudění vody ve svislici v_s např. podle vzorce:

$$v_s = 0,10 (v_0 + 3 v_{0,2h} + 3 v_{0,6h} + 2 v_{0,8h} + v_{\text{dno}})$$

kde $v_{0,2h}$ atd. jsou rychlosti změřené v hloubce rovné 0,2, 0,6, 0,8 celkové hloubky **h** ve svislici.

Plochu průtočného profilu **F** vypočítáme jako součet dílčích ploch omezených hladinou, dnem, břehy a svislicemi. Každá z nich má tvar geometrického obrazce, jehož plochu musíme vypočítat.

Naměřené hodnoty můžeme hodnotit různými metodami, např. numerickým výpočtem, graficko- početní metodou (Harlachera metoda) nebo metodou analytickou. V současnosti se naměřené hodnoty na průtočných profilech vyhodnocují pomocí specializovaných počítačových programů.

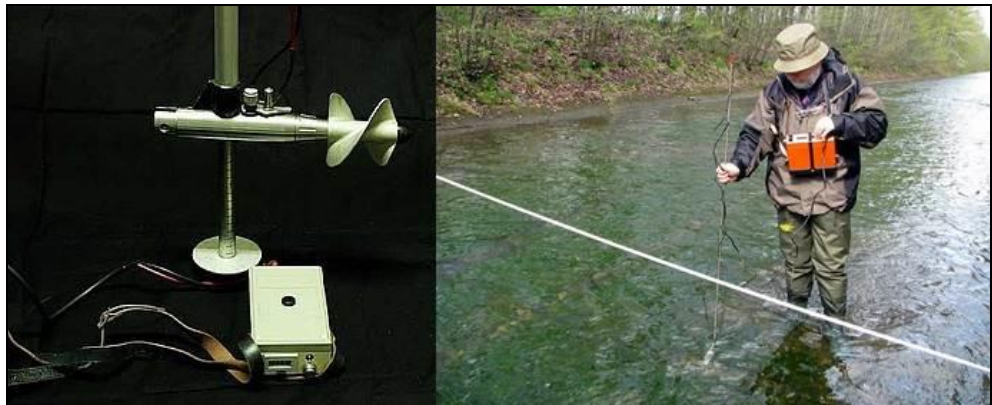

Obrázek 35 Hydrometrická vrtule a hydrometrování v praxi (zdroj: hydraulika.fsv.cvut.cz; www.geotest.cz)



Pro zájemce

Jméno profesora A. R. Harlachera je spojováno s významnými hydrometrickými aktivitami v Čechách, jako je založení vodoměrné sítě se systematickým pozorováním vodních stavů a především systematické měření průtoků, konstrukce měrných křivek a následně vyhodnocování průtokových množství i vytvoření metodiky predikce vodních stavů na dolním Labi. Originální byl i jeho vývoj elektrického integrátoru pro měření hydrometrickou vrtulí, kterým doplnil Voltmanovu hydrometrickou vrtuli a jež byla oceněna na Světové výstavě v Paříži 1878 zlatou medailí. Harlachera zdokonalená hydrometrická vrtule byla rovněž uvedena do sériové výroby firmou Ott a definovala tehdejší standard pro tyto přístroje.

d, Měření průtoků pomocí indikátorů

Princip této metody je v použití chemických roztoků nebo radionuklidů, které se přidají do proudící vody. Koncentrace chemického roztoku je známá a měří se míra zředění v kontrolním profilu. Tato metoda se používá převážně na horských bystřinách, kde velké

nerovnosti dna koryta nedovolují změřit rychlost proudící vody výše zmíněnými klasickými metodami. Tato metoda není používána často pro své nevýhody při určování koncentrace zředěného roztoku v dolním profilu vzdáleném od místa vypouštění 100 až 150 m.

e, Hydrotechnický výpočet průtoku

Během roku může nastat na vodním toku povodňová situace, kdy není možné změřit vodní stav ani kulminační průtok. K dispozici mohou být jen známky o horní hranici zaplavení údolního dna. V tomto případě se používá pro výpočet střední profilové rychlosti tzv. rychlostních vzorců. Základní z nich je **Chézyho rovnice**:

$$V_s = c \cdot \sqrt{R \cdot I}$$

kde c je rychlostní součinitel, která je závislý na součiniteli drsnosti n , R je hydraulický rádius jako poměr plochy průtočného koryta a omočeného obvodu a I je hydraulický sklon hladiny v absolutních jednotkách (např. 0,001, což odpovídá 1 promile). Nejdůležitější pro přesnost výpočtu je stanovení rychlostního součinitele c , ke kterému se používá celá řada vzorců např. Pavlovského, Gnguilletův-Kutterův vzorec atd. (viz Kapitola 7).


f, Měření průtoku pomocí moderních metod

V současné době se s rozvojem techniky používá metod měření průtoků na základě měření pomocí ultrazvuku nebo elektromagnetické indukce. Příkladem takového přístroje je přístroj nesoucí označení **ADCP** (Acoustics Doppler Current Profiler). Bývá umístěn na člunu (Obrázek 33), kdy snímá vodní těleso pod sebou ultrazvukovou sondou.

Elektromagnetická indukce

Princip je ve vysílání signálů a jeho zpětného zachycování sondou, kdy změna frekvence indikuje informace o pohybu částic ve vodě a výsledné měření se ihned zobrazuje v počítači v příslušném programu (Obrázek 33).

Metoda **elektromagnetické indukce** využívá proud vody jako vodiče a v uměle vytvořeném magnetickém poli naměřená velikost indukovaného napětí je přímo úměrná rychlosti proudící vody.

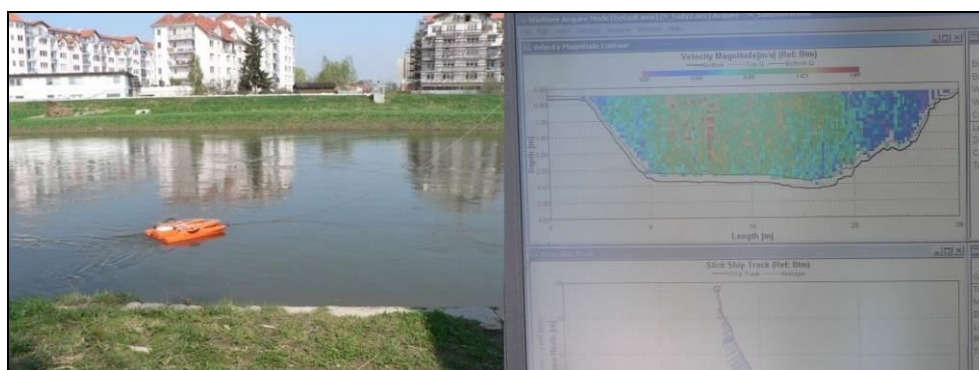

Obrázek 36 Přístroj ADCP při měření v Olomouci na Moravě a detail výstupu měření přístrojem ADCP (foto: R. Pavelková Chmelová 2010)

Pro zájemce:

Měření průtoků systémem ADCP je založeno na Dopplerově jevu (ADCP = Acoustics Doppler Current Profiler) a slouží k měření rychlostí proudění a průtočné plochy a tím ke stanovení průtoku v měřeném profilu. Člun, na kterém je přístroj ADCP umístěn, se pohybuje od jednoho břehu vodního toku ke druhému a ultrazvuková sonda snímá akusticky vodní těleso pod sebou. Směrem ke dnu jsou vysílány ve čtyřech paprscích signály o dané frekvenci, jsou odraženy částicemi rozptýlenými ve vodě a zpětně zachyceny sondou ADCP jako tzv. echa. Změna frekvence mezi vysílaným a přijímaným signálem podává informace o pohybu částic. Systém ADCP je schopen rozlišovat



přijátá echa z různých hloubek a na základě toho zkonstruovat rychlostní profil. Další ultrazvukové signály (reflexe ode dna řeky) jsou nutné k určení hloubky a rychlosti pohybu lodi. Pomocí naměřených hodnot je možné určit průtok. V Evropě je tento systém měření používán od roku 1991. Mezi hlavní výhody patří přesnost a rychlost měření na velkých tocích. Nevýhodou tohoto principu měření je nutnost dodržení minimální hloubky pod snímačem - 0,8m. Přístroje využívají pracovníci ČHMÚ pro svoji rychlost naměřeného průtoku v praxi od roku 2007.

6.2 Vztah mezi vodním stavem a průtokem

Konzumpční křivka


Z výše uvedených způsobů měření průtoků vyplývá, že měřit denně průtok podobně jako vodní stav na všech významných vodních tocích by bylo mimořádně nákladné. Dokonce při povodních je to často úplně nemožné. Hodnota průtoku je ale důležitá hydrologická veličina a pro hydrologickou praxi je potřeba znát její hodnotu denně. Řešením je využití závislosti mezi vodním stavem a průtokem a konstrukcí **měrné křivky průtoků (konzumpční křivky)**. Měrná čára průtoků je tedy graf závislosti mezi vodním stavem a průtokem v daném profilu řeky.

Naměřený průtok vždy odpovídá dané poloze hladiny v místě jeho měření, neboli vodnímu stavu, který při měření průtoku zjistíme. Větší počet hodnot průtoků zjištěných při různých hodnotách vodních stavů, umožňuje zjistit vztah mezi průtoky a vodními stavy $Q = f(H)$ a pomocí něho odvodit průtoky pro jakékoliv naměřené vodní stavy. Vodní stavy se ve vodoměrných stanicích pozorují soustavně denně, a proto z nich můžeme odvodit denní průtoky v jednotlivých stanicích. Měrné křivky průtoků se v jednotlivých měrných profilech aktualizují pravidelným měřením průtoků a to různou metodou v závislosti na charakteru koryta řeky a typu vybavení příslušné pobočky ČHMÚ. Frekvence měření je závislá na významnosti profilu řeky, na změnách podmínek v průtočném profilu atd.



Pro zájemce:

Průběh měrné křivky pro daný profil řeky není neměnný a je nutné ho neustále sledovat a upravovat. Způsobují ho různé rychlosti proudění vody nebo změna průtočného koryta, která se může změnit zanášením koryta nebo naopak erozí a odnosem materiálu při povodních. Rychlosti proudění vody se mění a) v závislosti na změnách sklonu hladiny, např. při povodních, b) v menších tocích v letních měsících může zarůstat tok vegetací a změni se drsnost koryta nebo c) v zimním období ovlivňuje rychlost i množství a druh ledových jevů. Z těchto důvodů může existovat pro jeden vodoměrný profil několik křivek průtoků, z nichž každá má časově omezenou platnost.

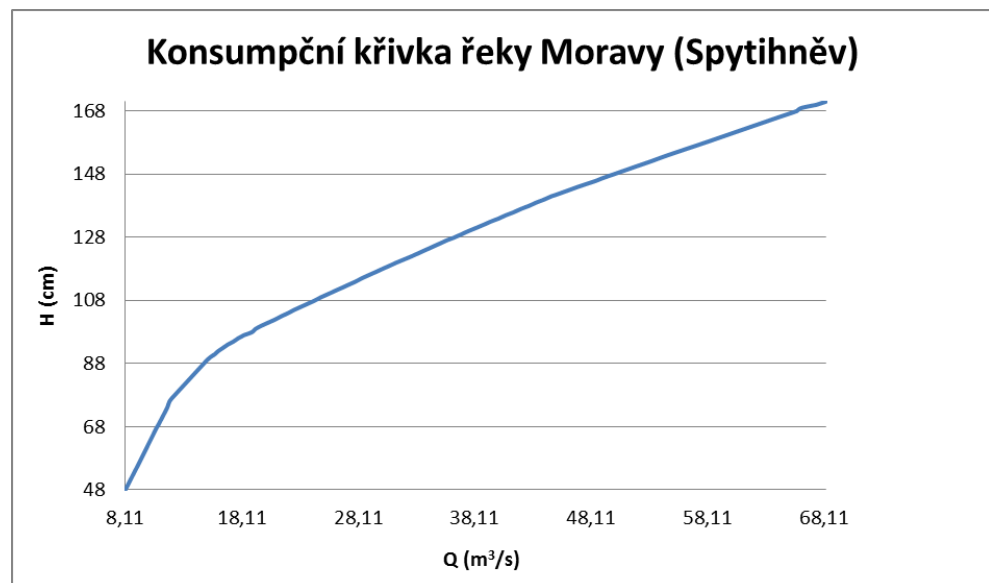

Obrázek 37 Konzumpční křivka řeky Moravy v profilu Spytihněv sestavená z dat pro říjen 2012 (seminární práce studentů – autorka O. Škrabalová, 2012)

Úkol / Hydrologická stanice 2

Na internetových stránkách dole najdete hydrologickou stanici nejbližší vašemu bydlišti a zjistíte, jaký byl průtok a vodní stav dnes ráno. Jaké jsou hodnoty povodňových stupňů v této stanici?

Využij tyto webové stránky:

<http://www.hladiny.cz/hladiny/>, <http://www.hladiny.cz/chmi/>,

<http://www.hladiny.cz/povodi/>.

**SHRNUTÍ**

K hlavním úkolů hydrometrie patří stanovení a ověřování metod měření hydrologických prvků, pozorování a systematické měření hydrologických prvků, které se provádí specializovanými přístroji a zařízeními, ukládání a zpracování hydrologických dat spojené s jejich zpracováním, vyhodnocováním a se zveřejňováním výsledků. K přístrojům, které se využívají v hydrologické praxi, náleží vodočet a limnigraf pro měření vodních stavů, hydrometrická vrtule pro stanovení bodové rychlosti proudící vody, přístroj ADCP pro stanovení průtoků, speciální teploměry v ochranném pouzdře pro měření teploty vody a v neposlední řadě ledoměrné tyče pro stanovení tloušťky ledu na vodní hladině. Výsledky těchto měření se vyhodnocují, archivují a hlavně používají pro rozhodovací procesy ve vodohospodářské praxi.

**Kontrolní otázky a úkoly**

1. Jaké znáte metody na měření vodních stavů?
2. Kdy končí podzimní fáze ledových jevů?
3. K čemu slouží a jak se používá hydrometrická vrtule?
4. Jak dělíme splaveniny?
5. Vyjmenuj metody měření průtoků vody v toku.
6. K čemu slouží měrná čára průtoků?

**Pojmy k zapamatování**

Vodočetná stanice, limnigrafická stanice, vodní stav, vodočet, limnigraf, plaveniny, dnové splaveniny, batometr, průtok, metody měření průtoků, hydrometrická vrtule, průtočný profil, měrná čára průtoků (konsumpční křivka), teplota vody, ledové jevy



7 Hydraulika vodního toku, fluviální činnost

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Popsat charakter proudění ve vodních tocích
- Vysvětlit jak vzniká meandr
- Charakterizovat říční nivu
- Vyjmenovat typy říčních údolí
- Vysvětlit pojem „Říční krajina“

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **90 minut.**



Průvodce studiem

Při pohledu na letecké snímky našich přirozených vodních toků nás jistě napadne otázka, jak je možné, že nabývají tak různých podob. Někde prudce stékají po dně hlubokých horských údolí, jindy se líně klikatí krajinou. Co zapříčiňuje tyto skutečnosti? Jaké tvary v krajině vytvořila sama řeka? Odpovědi nalezneme v následující kapitole.


7.1 Hydraulika vodního toku

Na zemském povrchu se setkáváme s **vodami stojatými (lentickými)**, které se pohybují minimálně nebo vůbec a **vodami tekoucími (lotickými)**. Pro podobu reliéfu krajiny hrají významnou roli tekoucí vody, potoky a řeky, které své okolí modelují. Mluvíme tak o **fluviálních pochodech**, které podněcují vznik fluviálních tvarů. Činnost tekoucí vody může být rušivá (eroze) nebo naopak kreační (náplavy). K pochopení vzniku fluviálních tvarů je nutné znát základní hydraulické principy, které ve vodních tocích fungují.

Vodní tokem myslíme soustředěné odtékání vody korytem, které může být přirozené nebo uměle zbudované (náhon, kanál atd.). Na částice vody ve vodním toku působí gravitační síla, která je žene ve směru sklonu dna. Kromě tohoto **podélného** proudění se ve vodních tocích uplatňuje také proudění **příčné**, které je způsobeno nepravidelnou trasou vodního toku a střídání obloukovitých úseků s úseky příjímými. Výsledkem působení obou těchto proudění je **šroubovité proudění** (Beran 2009).

Charakter proudění vodních částic je dán hloubkou vodního toku, rychlostí proudění a drsností dna a břehů. V 99% má charakter **turbulentního proudění**, vířivého. To znamená, že vodní částice se pohybují chaoticky, v různých úrovních a vrstvách kapaliny ve směru sklonu řečiště. V ideálním prostředí, za malých rychlostí, malých hloubek a při rovném dně, by se vyvinulo **proudění laminární**, kdy by částice proudily v jednotlivých vláknech či rovnoběžných vrstvách – laminách (viz obr.x). Přejechod mezi oběma typy proudění je dán tzv. **Reynoldsovým číslem** (R_e).

Na částice vody působí také Coriolisova síla, která se uplatňuje díky zemské rotaci. Způsobuje, že řeky, které na severní polokouli tečou od severu na jih, vymílají více západní (pravé) břehy, na jižní polokouli je tomu naopak.

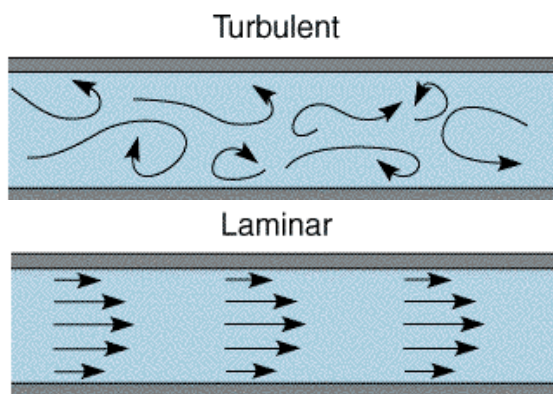

Obrázek 38 Ukázka turbulentního a laminárního proudění (zdroj: <http://www.ceb.cam.ac.uk>)

Pro zájemce:

V rámci proudění vody v korytech rozlišujeme dva typy vodních toků ve vztahu k turbulenci. Hranice mezi oběma typy je daná tzv. Froudovým číslem (Fr). Kde Fr může nabývat hodnot <1 (klidný tok), >1 (bystřinný tok).



$$Fr = \frac{v}{\sqrt{g \cdot D}}$$


v ... rychlost proudění vodního toku

g ... gravitační konstanta

D ... hloubka vodního toku

Rychlost proudění vodního toku je závislá na spádu vodního toku, množství a viskozitě vody a šířce, hloubce, tvaru a drsnosti koryta. Obecně platí, že **největší rychlost proudění** ve vodním toce je dosažena nad nejhlubšími místy dostatečně vzdálenými od břehu, v určité hloubce pod hladinou. Důležitou roli hraje tření, které působí jako odporový faktor proti proudění vody podmíněné gravitací. Čím drsnější a nepravidelnější koryto bude, tím více bude působit na částice vody protichůdnou silou a bude je zpomalovat. Jak je vidět z Obrázku 35, v příčném profilu koryta bude dosaženo maximální rychlosti proudění ve vrchní polovině vodního sloupce, kde na částice nejméně působí tření nerovností dna a vzduchu při volné hladině. V situaci zámrazu řeky nebo tvorby ledové tříště bude maximální proudění zhruba v polovině vodního sloupce (Obrázek 35). Místa s největší rychlosti proudění ve vodním toku spojuje myšlená čára – **proudnice**. V případě zámrazu řeky se nad průběhem proudnice často tvoří nezamrzlá místa tzv. **propary**.

Rychlost proudění

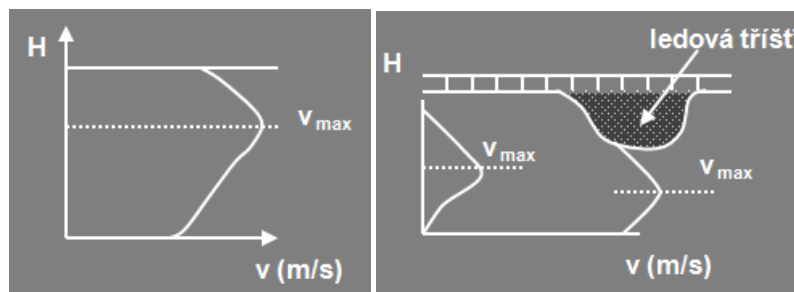

Obrázek 39 Vertikální řez vodní masou koryta s maximálním prouděním při volné hladině a zamrzlé hladině (vlastní zpracování autorů)

Rychlost proudění se vypočítá, z nám již známé, **Chézyho rovnice**. Hodnota rychlostního součinitele C lze vypočítat z rovnic, které definovali různí autoři podle odlišných kritérií,

mezi jinými to byly Manning, Pavlovskij, Strickler, Agroskin ad. Například rychlostní součinitel dle Manninga se vypočítá z rovnice:

$$C = \frac{1}{n} \cdot R^{\frac{1}{6}}$$

n ... stupeň drsnosti

R ... hydraulický poloměr

Pro **n** je dosazován koeficient dle drsnosti jednotlivých typů koryt: volné koryto bez nánosů a výmolů (0,025), koryto zarostlé a zanesené (0,05), bažinaté koryto zarostlé rákosem (0,133), umělé zděné koryto (0,017), zemní kanály (0,03) (dle Berana 2009).


Voda ve vodním toku, která se pohybuje ve směru sklonu koryta díky gravitační síle, vykonává neustále práci, tj. působí na své okolí silou. Největší část této práce je spotřebována na překonání vnitřního i vnějšího tření (odporových sil). Další část práce a se spotřebovává na erozi břehů (viz níže) a dopravu sedimentů (splavenin) (Hubačíková, Oppeltová 2008). Voda je schopná vykonávat tím více práce, čím má větší unášecí sílu. Unášecí síla roste s průtokem a rychlostí proudění, která narůstá se sklonem hladiny (tzn. se sklonem dna i povrchu, po kterém se voda pohybuje) (Beran, 2009).

7.2 Vývoj vodního toku

Na spádové křivce každého vodního toku můžeme vymezit tři úseky. První úsek (**horní tok**) je charakteristický velkým spádem a vysokou rychlostí proudění. Voda zde má nejvíce energie, díky které je schopna ve velké míře rozrušovat dno a břehy, tím se vodní tok směrem po toku rozšiřuje a prohlubuje. Hovoříme o aktivní činnosti vodního toku, které je nazýváno **erozí**. Erozí se do vodního toku dostává erodovaný materiál ve formě splavenin, který je vodní tok schopen přenášet na větší vzdálenosti. V druhém úseku (**střední tok**) se snižuje spád i rychlost proudění, snižuje se také energie vodního toku, který již výrazněji neeroduje, ale je schopen dál transportovat materiál z horního toku. V posledním úseku (na **dolním toku**), kde je malý spád i rychlost proudění, ztrácí vodní tok svoji unášivou schopnost a dochází k pasivní činnosti vody - **akumulaci** transportovaného materiálu. Toto rozdělení vodního toku je zjednodušené a zobecněné.

Mnoho vodních toků nemá vyrovnanou spádovou křivku a střídají se úseky s různou rychlostí proudění. Míra eroze je také závislá na odolnosti břehů a dna koryta a souvisí tak s geologií podloží. Erozní schopnost vodního toku se také výrazně mění s narůstajícím průtokem a rychlostí proudění (např. při povodňových situacích). Obecně platí, že vodní tok se snaží dosáhnout **profilu rovnováhy**, tedy stavu, kdy spád, hloubka a šířka koryta jsou v rovnováze s průměrným průtokem a množstvím splavenin. Tím se udržuje rovnováha mezi erozí a akumulací. Vodní tok v tomto stabilním stavu téměř neeroduje ani neakumuluje, na každou odchylku pak vodní tok reaguje vyrovnáváním vlivu změny (Demek, 1983).

Vodní tok se tak neustále vyvíjí. Typickým příkladem tohoto vývoje jsou zákruty a meandry (viz níže).

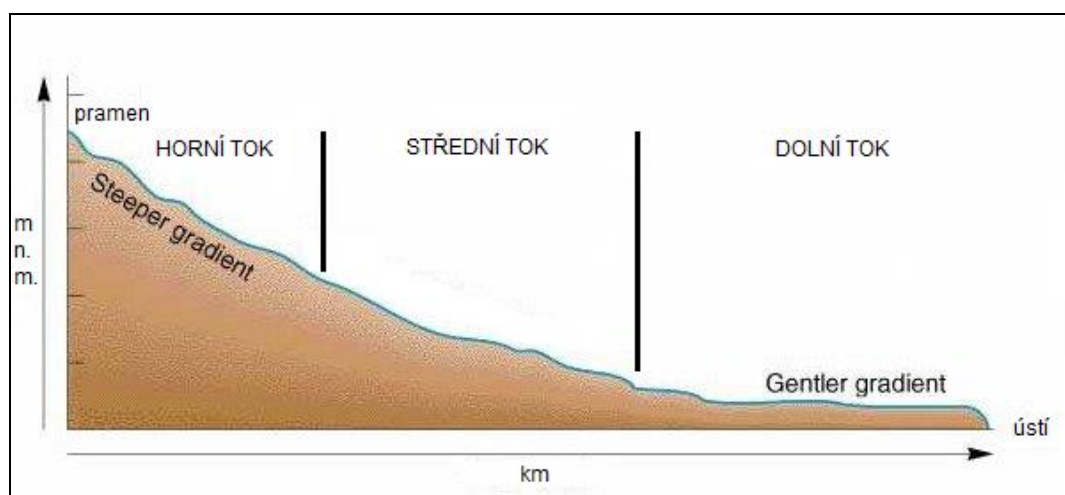

Obrázek 40 Spádová křivka vodního toku s vymezením jednotlivých úseků (zdroj: internet, upraveno autory)

Pro zájemce:



Ve vodohospodářské praxi se stanovují tzv. vymílací a nevymílací rychlosti toku. Jedná se o kritické hodnoty rychlosti proudění, při kterých buď vodní tok svou sílu vyčerpává pouze na transport splavenin a jejich množství se ve vodním toku nezvyšuje ani nezmenšuje (nevymílací rychlost toku) nebo má vodní tok přebytek energie, díky které je schopen nejen transportovat sedimenty, ale také narušovat stabilitu dna a břehů a tím tvořit různé typy výmolů (vymílací rychlost toku) (Hubačíková, Opletová 2008). V následující tabulce jsou uvedeny průměrné nevymílací rychlosti ve vodním toku s profilem o hloubce 1 m pro koryta z různého materiálu.

Tabulka 8 Průměrné nevymílací rychlosti různého materiálu

Materiál	v_v (m.s ⁻¹)
hrubozrnný písek	0,6
hrubý štěrtek	2,3
velké kameny	3,8
dlažba	8

Pramen: Beran 2009

7.2.1 Eroze a vodní toky

V rámci činnosti tekoucí vody v korytě vodního toku rozlišujeme tyto druhy eroze:

- hloubková eroze (vodní tok se zahlubuje)
- boční eroze (vodní tok se rozšiřuje)
- zpětná eroze (vodní tok se prodlužuje)
- speciální (evorze, eforace)

Na většině vodních toků se uplatňují všechny typy eroze. Na horních úsecích vodních toků se více uplatňuje eroze hloubková a zpětná, na středních a dolních úsecích převažuje eroze boční (může se vyvíjet v rámci aluvia a říční nivy). **Zpětná eroze** vzniká zahlabováním partií horních toků a tím řeka prodlužuje svoji délku a často narušuje povodí jiné řeky. Zpětná eroze se ale také uplatňuje na skalních stupních a vodopádech, kdy vodní válce narušují

Zpětná eroze

Evorze a eforace

skalní stěnu. Prostřednictvím **evorze** (vymílání) vznikají např. **obří hrnce**, což jsou kotlovité prohlubně, které vznikají vířivým pohybem vody v prohlubních balvanů a skalního podloží. Jejich vývoj je urychlen, víří-li v prohlubni ve vodě také erodovaný materiál, který podklad stále obrušuje. **Eforace** je speciální typ eroze, při kterém dochází k vymílání stropů krasových chodeb, zcela vyplněných vodou, která proudí pod tlakem (Petránek 1993).



Obrázek 41 Obří hrnce na řece Vydře (zdroj: www.tournavigator.cz).

Erozní báze

V roce 1875 byla J. W. Powellem publikována **teorie erozní báze**. Dle této teorie tvoří říční soustava určitý typ geosystému, kde jsou jednotlivé komponenty (vodní toky) na sobě závislé. Vodní tok vyššího řádu vytváří vždy erozní bázi pro vodní tok nižšího řádu (Demek 1983). Erozní báze tvoří dolní hranici erozních procesů. Rozlišujeme:


a, **hlavní erozní bázi** (kterou je hladina světového oceánu)

b, **místní erozní bázi** (každý bod na řece, který je místní erozní bázi pro bod výše na toku, včetně všech přítoků)

c, **dočasnou erozní bázi** (tvoří dočasný limit eroze, např. více odolné horniny, uměle vybudovaný stupeň atd.)

V praxi to znamená, že se řeka nemůže zahloubit pod úroveň hlavní erozní báze (hladina světového oceánu) nebo, že se bod níže na toku, který tvoří místní erozní bázi, nemůže ocitnout nad úrovní bodu položeného výše na toku. Vodní tok by tak tekl do kopce. Dočasná erozní báze se poté vytvoří v místě, kde je znemožněno vodnímu toku erodovat a dále se zahlubovat, např. v odolné hornině nebo na umělém stupni (viz Obrázek 42). Erozní bázi si tedy můžeme představit jako určitý řetězec maximálních limitů eroze. Půjdeme-li od ústí-

proti proudu, pak každý bod na vodním toku je erozním limitem pro bod nad ním.

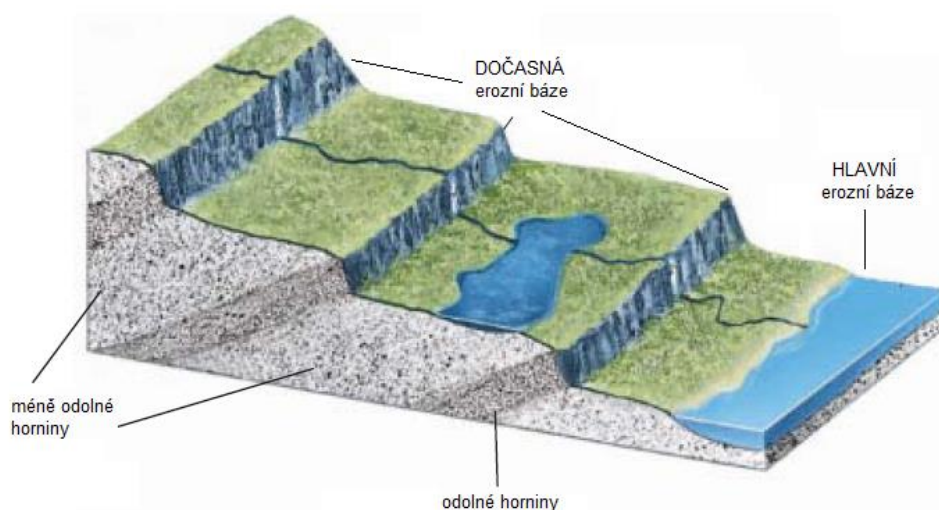


Obrázek 42 Teorie erozní báze (zdroj: Gabler, Pettersen, Trapasso 2007; upraveno)

Při erozi se do vodního toku uvolňuje materiál, který se následně ukládá, ale může také zvýšit erozní schopnost řeky (např. hrubý materiál unášený proudem pomáhá více rozrušovat dno a břehy). Erozi uvolněný materiál ve vodním toku nazýváme **splaveniny** a rozlišujeme je na:

a, plaveniny

b, dnové splaveniny

Plaveniny jsou tvořeny jemnozrnným materiálem z minerálních částic (písek, jemné hlíny), který je volně unášen vodním tokem. **Dnové splaveniny** jsou hrubé částice (štěrk, oblázky, kameny), které jsou převalovány nebo vlečeny po dně, případně jsou částečně nesený proudem a částečně posunovány po dně pomocí skoků, tzv. **saltace**. V souvislosti se splaveninami hovoříme také o **unášecí kapacitě vodního toku**, tj. maximálním množství materiálu určité velikosti, který může tok dopravovat jako splaveniny na dně a **unášecí rychlosti**, při níž který je vodní tok schopen po dně dopravovat různé velké částice (Demek, 1983). Nejmenší částice, které se ve vodním toku pohybují, jsou **rozpuštěné ionty** uvolněné ze sedimentů a podloží, nejčastěji se jedná o Na^+ , Ca^{2+} a K^+ . Podrobně vše znázorňuje obrázek 7.2.1.1. Velikost sedimentů obecně klesá od pramene po ústí vodního toku. Postupné zjemňování sedimentů může být ale narušeno erozními sedimenty z břehů nebo jemnějším materiálem ze soutoku (Švehláková a kol. 2006).

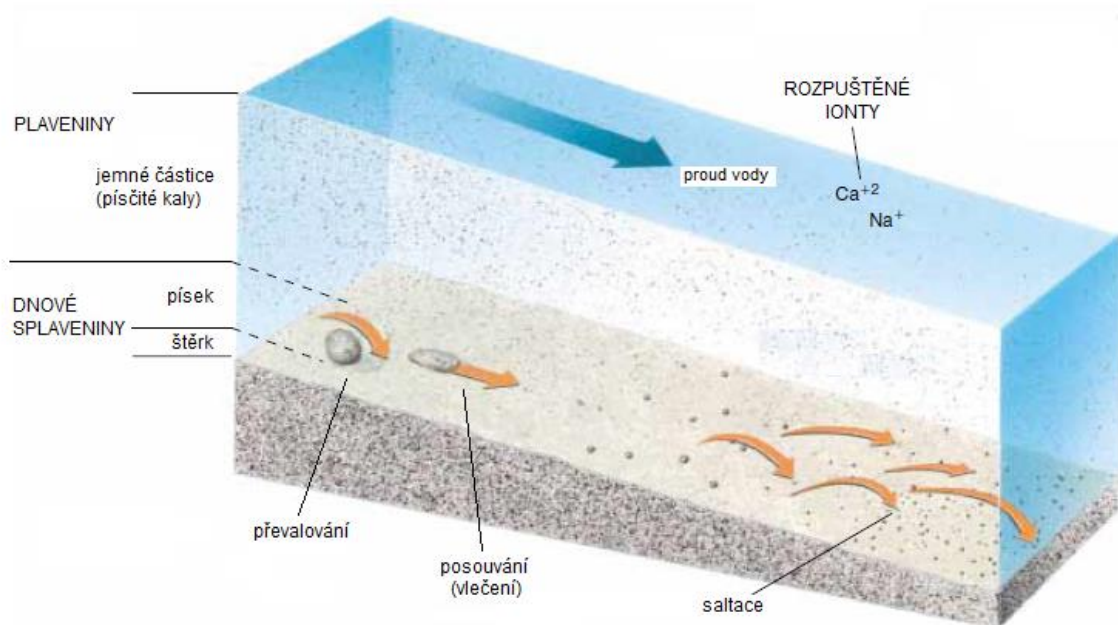

Obrázek 43 Pohyb splavenin ve vodním toku (zdroj: Thompson, Turk 1997, upraveno)

7.3 Fluviální tvary


Následující přehled je výběrem nejznámějších fluviálních tvarů, které vznikly **erozí** a následnou **akumulací**, či kombinací obou. Jedná se pouze o základní přehled. Fluviálním tvarům reliéfu se podrobněji věnuje vědní disciplína geomorfologie, konkrétně **fluviální geomorfologie**. Usazeninám říčního původu se souhrnně říká **aluvium**, nehledě na druh a velikost sedimentovaného materiálu. Pro aluvium je typické třídění materiálu. Hrubý materiál se ukládá přímo ve vodním toku, u břehů a v přilehlé nivě převažuje jemnozrnný materiál.

7.3.1 Zákruty a meandry


Název meandr je odvozený z řeckého názvu řeky Maiandros (latinsky Maeandér), která je velmi křivolaká a protéká mezi Tureckem a Řeckem východozápadním směrem až kústí do Egejského moře (Hubáčiková, Opetlová 2008).

Jsou prakticky nejznámějším fluviálním tvarem. Jedná se o zvlněné úseky vodních toků, které se vytvářejí především v říční nivě. Při jejich vývoji se uplatňuje především boční eroze, ale i eroze hloubková (při nárazových březích). **Meandry jsou zákruty koryta vodního toku větší délky, než je polovina obvodu kružnice opsané nad jeho tětivou a jejich středový úhel je větší než 180°** (Demek 1983). Pokud dojde ke spojení několika meandrů, hovoříme o meandrovém pásu. U meandru rozlišujeme několik částí. Předně je to konvexní nebo-li vypuklý břeh (tzv. **jesep**) a konkávní břeh (vydutý, tzv. **výsep**). Proudící částice vody v meandrech narážejí na vydutý břeh, který narušují a erodovaný materiál z něj transportují šikmo napříč korytem k dalšímu břehu. Při výsepním břehu dochází také ke tvorbě výmolů dna, takže vodní tok zde dosahuje největších hloubek. Mohou se zde také vytvořit **břehové nátrže** (svíslé stěny v březích vzniklé boční erozí vodního toku). V průběhu transportu erodovaného materiálu dochází k poklesu unášecí rychlosti i kapacity a dochází k ukládání sedimentů. U jeseptního břehu tak dochází k akumulaci naplavenin od jemnozrnných k hrubozrnným ve směru do středu vodního toku. Díky poklesu unášivé rychlosti a následné akumulaci dochází ke tvorbě tzv. **brodů**, míst kde je napříč vodním tokem akumulován materiál mezi dvěma výsepními břehy. Uvnitř jednotlivých meandrů se tvoří tzv. meandrové ostruhy. Ty se postupující boční erozí mohou zmenšovat a v nejužším místě (tzv. šíje meandru) se následně protrhnou. Dojde tak ke změně průběhu vodního toku a oddělená část

meandru (tzv. **odškrcený meandr**) se postupně zazemňuje nánosy a vegetací. Postupně se zcela oddělí od vodního toku a za normálních vodních stavů již není protékán vodou, jedná se o **mrtvé rameno** (viz Obrázek 41). Meandrový pás se postupným protrháváním posunuje směrem dolů po proudu. Intenzivní rozvíjení meandrů nastává v době rovnovážného stavu řeky. Příliš prudké toky nemeandrují (Hubačíková, Opletová 2008).

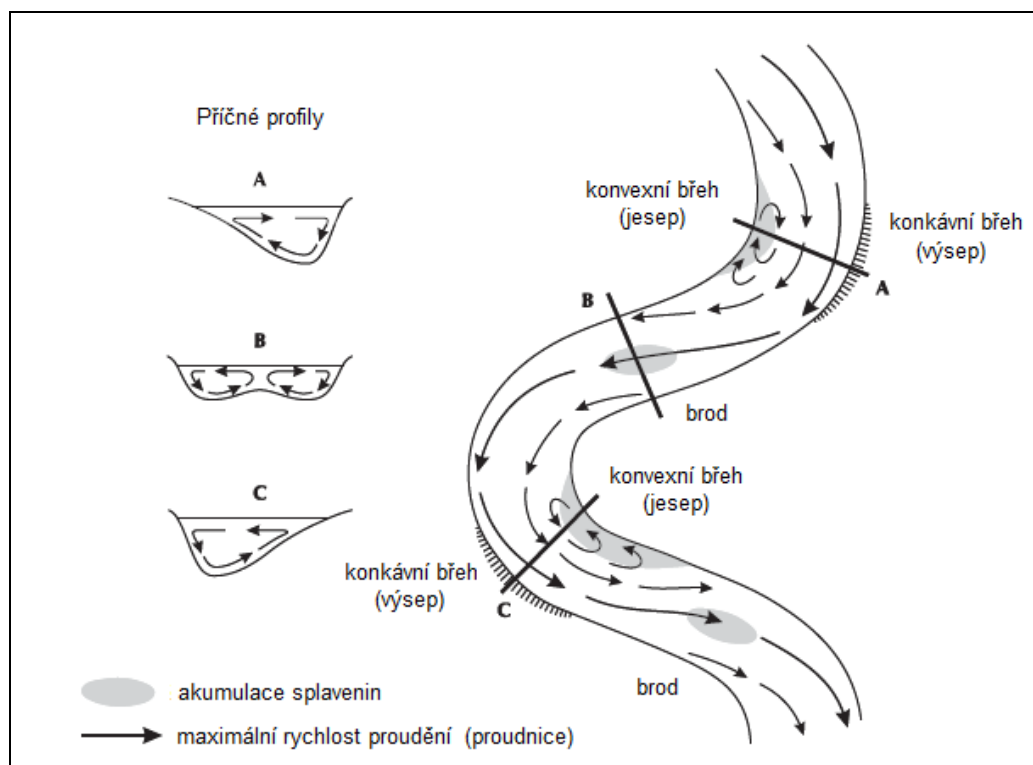

Obrázek 44 Schéma říčních zákrutů (zdroj: Huggett 2009, upraveno)

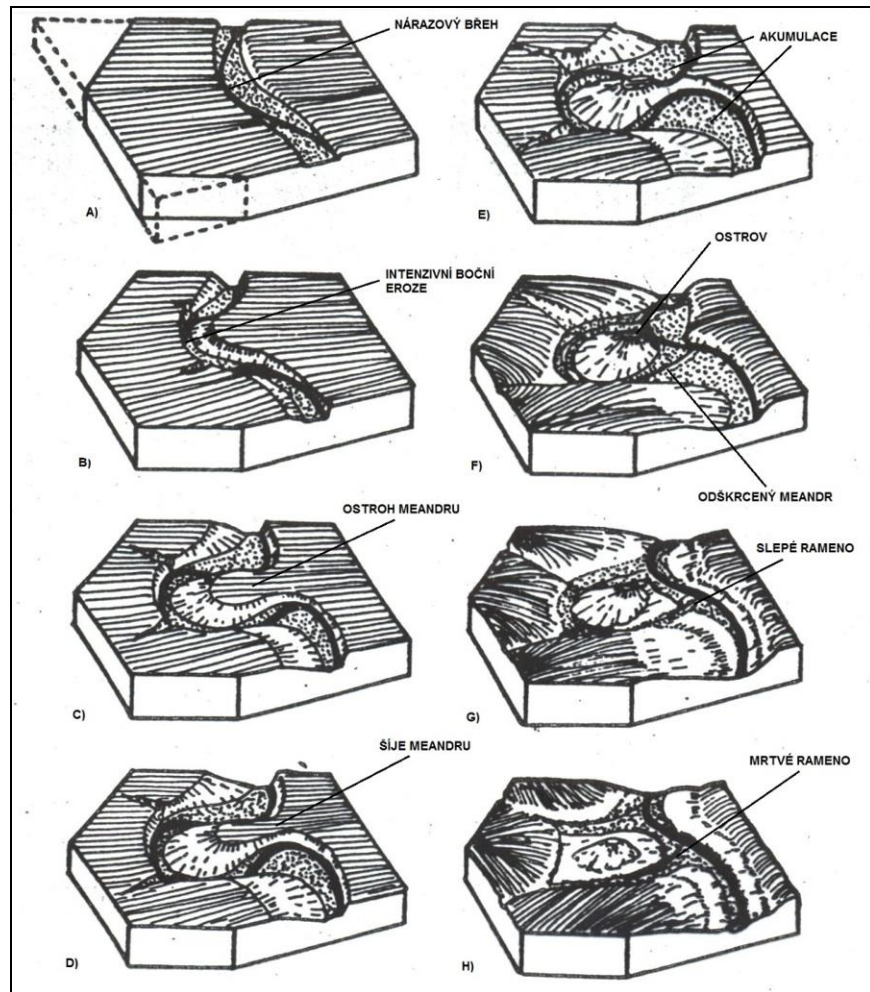

Obrázek 45 Schéma vývoje meandru (zdroj: www.rade.ic.cz, upraveno)

Dle typu podloží, v jakém se meandr vyvíjí, rozlišujeme: **volné meandry** a **zaklesnuté meandry**. Volné meandry se objevují v široké nivě, zaklesnuté meandry potom v území se složitou geologickou stavbou, kde je meandrování podmíněnou různou odolností hornin (dochází tak tzv. nucené orografické křivolakosti).



Obrázek 46 Volné meandry Williams River na Aljašce a zaklesnuté meandry řeky Colorado (foto: N. D. Smith)

7.3.2 Strže

Strží rozumíme větší typ erozní rýhy, která se stále vyvíjí. Má charakteristický profil ve tvaru písmene „V“. Široce se zde uplatňuje hloubková eroze, se stržemi se setkáme nejčastěji na horních úsecích vodních toků, kde mají velký spád. Rozlišujeme strže typu **ovrag** (hluboce

zaříznuté, stále se vyvíjející, nestabilní) a typu **balka**, které se vyvinuly z předchozího typu, jsou stabilnější a dno mají vyplněné sedimenty. V případě větší hustoty strží v území může vzniknout charakteristický reliéf tzv. **badlands**.



Obrázek 47 Erozi rozbrázděný reliéf typu „badlands“ v Národním Parku Badlands v Jižní Dakotě (zdroj: www.jdonohue.com)

7.3.3 Údolí

Údolí jsou protáhlé sníženiny, které vznikly říční činností a sklánějí se ve směru spádu vodního toku (Demek, 1983). Existuje několik klasifikačních systémů údolí. Vitásek (1958) rozčleňuje údolí dle tvaru příčného profilu na soutěsku, kaňon, těsné údolí a úval. Klimaszewski (1978) vyčleňuje 10 typů údolí na základě morfografických charakteristik příčného profilu. Jedno z nejznámějších členění přinesl Demek (1983), který vymezil na základě vztahu mezi lineární erozí vodního toku (neboli hloubkové erozi - I) a vývojem svahů (boční erozi - D) tyto typy údolí:

A, **soutěska** – výrazně převažuje (I) nad (D). Svahy soutěsky jsou rovnoběžné a šířka soutěsky v horních partiích je přibližně stejná jako v dolních partiích. Na dně soutěsky často najdeme **obří hrnce**, vodopády atd. Velmi hluboké soutěsky bývají nazývány **kaňony**.

Soutěsky a kaňony

B, **údolí ve tvaru písmene V** – vzniká při rovnovážném vývoji (I) a (D). Dno tvoří koryto vodního toku a směrem ode dna se údolí rozšiřuje. Podélný profil vodních toků v těchto údolích bývá nevyrovnaný. Údolí přítoků se nestačí zahlubovat stejně rychle jako údolí hlavního toku a mohou tak vzniknout **visutá údolí**, z nichž voda přepadá do hlavního toku.

Údolí ve tvaru „V“

C, **neckovitá údolí** – vznikají při převaze (D) nad (I). Vodní tok meandruje při širokém údolním dně a střídavě podkopává údolní svahy, ty jsou většinou skalnaté. Mezi údolními svahy a dnem je zřetelný lom spádu. V prostoru údolního dna je nezřídka vyvinuta **údolní niva**.

Neckovitá údolí


D, **úvalovitá údolí** – údolí se širokým dnem, kde výrazně převládá (D). Údolí pozvolna přechází do mírných svahů pokrytých sedimenty, bez výraznější paty svahu.

Úvalovitá údolí


7.3.4 Říční terasy

Říční terasy jsou bývalá údolní dna proříznutá vodním tokem. Údolní dno se vyvíjelo ve fázi vertikální stability, proříznuto bylo v následující fázi vývoje údolí (Demek, 1983). Říční terasy jsou tedy stupně, které jsou tvořeny zarovnaným povrchem bývalého dna a poté

prudkým svahem. Rozlišujeme říční **terasy erozní** (vznikly erozí vodního toku skalního dna) a **terasy akumulární** (zbytky proříznuté údolní nivy). Na základě vývoje říčních teras můžeme doložit střídání dob ledových a meziledových, tedy období s intenzivní erozí a akumulací. Nejstarší terasa je potom ta nejvýše položená (např. terasy Vltavy).

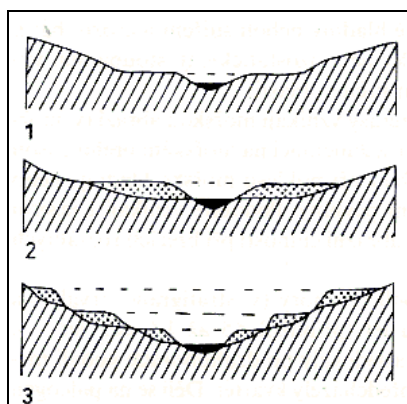

Obrázek 48 Vznik říčních teras. 1, erozní terasa ve skalním podloží; 2, akumulární říční terasa v aluviu; 3, tři terasové stupně vzniklé postupným zařezáváním toku (zdroj: www.geology.cz)

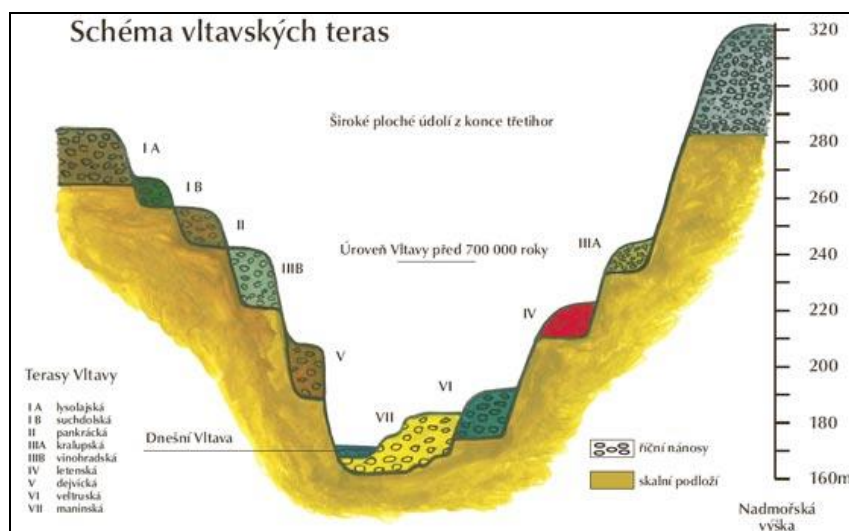

Obrázek 49 Schéma vltavských teras. Původní třetihorní údolí se nacházelo přibližně o 160 m výše, než dnes. (zdroj: www.prazskestezky.cz)

7.3.5 Štěrková lavice

Štěrkovou lavici tvoří nánosy hrubších usazenin nejčastěji při břehu říčního toku. Ukládají se za vyšších průtoků, při ztrátě unášivé rychlosti. Na štěrkových lavicích se při opadu vyšších vod zachytávají povodňové hlíny a rozšiřuje se zde následně náletová vegetace. Ta utváří ze štěrkových lavic unikátní biotopy, jejichž společenstva jsou adaptována na časté disturbance. Zároveň však vegetace zpevní lavici, která je tak odolnější proti erozi a v případě povodňových vod může vytvářet překážku v průtočném profilu (Birklen a kol. 2008)



Obrázek 50 Štěrkové lavice vytvořené ve vodním toku a vzniklé za povodní v intravilánu (foto: Arnika, kge.zcu.cz)

7.3.6 Náplavový kužel

Je akumulární tvar kuželovitého tvaru z říčních sedimentů (Smolová, Vitek 2007). Vytváří se v místech úpatí svahu, kde se prudce mění sklonové poměry vodního toku.

Kužel se rozevírá směrem do údolí. Vodní tok se v kuželu může rozvětvovat na několik ramen (tzv. **divočení vodního toku**) a tím vyrovnat rychlou změnu spádu. Při spojení dvou a více náplavových kuželů vznikají **úpatní haldy** nebo **piedmontní nížiny**.



Obrázek 51 Náplavový kužel a divočení vodního toku (foto: NASA, 2012)

7.3.7 Říční niva

Vymezení nivy je v některých případech sporné, v závislosti na oboru, který se nivou zabývá. Dle široce uznávané definice se říční nivou rozumí akumulární rovina podél vodního toku, která je tvořena fluvialními sedimenty a při povodních bývá zpravidla částečně či celá zaplavována (Křížek, 2012). Nachází se tedy v **inundační** (záplavové oblasti). Pedologie chápe říční nivou jako oblast výskytu **fluvizemí** a **glejů**. Biologie a krajinná ekologie vymezuje nivou dle specifických biochor a ekosystémů. Údolní niva je od ostatních částí reliéfu většinou oddělená hranou od údolního svahu nebo říční terasy, ostrost hrany závisí na lokálních podmínkách. Rozlišujeme dva typy údolní nivy – konkávní a konvexní. V případě konvexních niv je okolí vodního toku vyvýšeno nad okolní nivou z důvodu sedimentace větších částic – vznikají tak **agradacní valy**. Za agradačními valy následuje mírně ukloněná střední část nivy a poté snížená okrajová část nivy. Velikost sedimentů poté klesá směrem od gradačního valu k okraju nivy, kde se za povodní ukládají jemné povodňové hlíny a vznikají periodické


tůně. Takové říční nivy se vyskytují v okolí velkých toků. Ploché nivy nebo mírně prohnuté se vyskytují u středních a malých vodních toků. Šířka nivy se zvětšuje s délkou vodního toku (Křížek, 2012). Zákon ČNR 114/1992 Sb. řadí údolní nivu mezi významné krajinné prvky (Langhammer, 2012).

Facie

Výzkumem sedimentů, které se ukládaly v nivě, můžeme určovat nejenom historické povodně, ale také zkoumat erozní a akumulační činnost v rámci posledního glaciálu.

V prostoru říční nivy mohou vznikat různé erozní a akumulační formy reliéfu. Rozlišujeme zde **korytovou facii** (ukládání uvnitř zákrutů a meandrů, většinou písek a štěrk), **povodňovou facii** (usazení jemných sedimentů při povodních), **facii břehových valů** (jemné sedimenty s vysokým obsahem humusu) a **facie mrtvých ramen** (v sedimenty fluvialních jezer). Břehy vodních toků se zde dynamicky vyvíjí, stabilnější jsou ty, které jsou porostlé vegetací, která je svým kořenovým systémem zpevňuje. Při povodních však vegetace působí jako bariéra průtoku. Do vývoje říční nivy zasahuje velkým způsobem činnost člověka. Nivy jsou měněny v kulturní zemědělskou krajinu nebo v intravilán měst.

Oblasti přirozeného rozlivu řek jsou tak výrazně omezeny, stejně jako vodní kapacita krajiny. Nelze se tedy divit, že má řeka při povodních tendenci rozlévat se do svého původního **inundačního koryta** a působí tak škody na majetku, který jí člověk postavil do cesty.

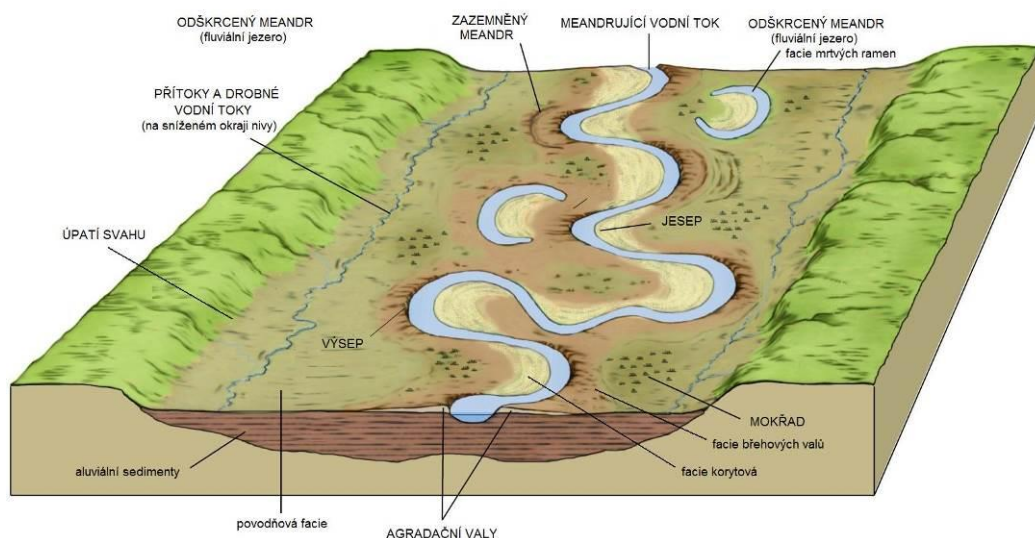

Obrázek 52 Konvexní říční niva a její části (Pearson Prentice Hall, 2005)




Pro zájemce: Vegetace říčních niv

Říční niva je významným stabilizačním prvkem v krajině. Tvoří důležitý koridor pro transport organismů, látek a energie. Pro nivu jsou typické nížinné lužní lesy. Ty se někdy člení na měkký a tvrdý luh. Měkký luh se vytváří na vlhkých stanovištích a je tvořen vrby, olšemi a topoly. Na sušších místech, krátkodobě zaplavovaných se uplatňuje tvrdý luh s jilmy, javory, jasany, duby a lípami. V bylinném patře lužních lesů převažují geofyta, která před olistěním keřového a stromového patra výrazně a hojně kvetou (tzv. **jarní efekt**). V nivě českých řek dále nalezneme aluviální louky s travinami (psárkou luční, metlicí trsnatou), vlhkomilnými bylinami (pryskyřník prudký, kostival lékařský, kohoutek luční) a v době vysušení s kosatcem sibiřským nebo podzimmím ocúnem jesenním. Vyskytuje se zde i spousta nepůvodních druhů, u nichž je zapotřebí jejich regulace, neboť se velmi dobře nivou šíří (křídlatka, netýkavka žláznatá, hvězdnice kopinatá, zlatobýl obrovský) (Chuman, 2012).

7.4 Říční krajina

Vodní toky chápeme jako přirozenou součást naší krajiny. Samotné vodní toky však vytvářejí ve svém okolí unikátní podmínky, díky kterým se kolem řeky vyvíjejí specifické formy reliéfu, ale také specifická biologická společenstva, specifické ekosystémy. Vodní tok je tak nejen součástí krajiny, kterou protéká, ale vytváří krajinu zcela novou, která je na něm absolutně závislá. Tuto krajinu nazýváme „říční krajinou“ (**River landscape**). Termín vznikl v 80. letech 20. století a jeho autorem je olomoucký profesor Otakar Štěrba. Ten definuje říční krajinu jako „ekologický systém (supraekosystém), který je tvořen ekosystémem současné řeky a přilehlými ekosystémy, které jsou touto řekou vytvořeny nebo zásadním způsobem podmíněny“ (Štěrba a kol. 2008).

Říční krajina je tedy samostatný **typ krajiny**, chorické prostorové dimenze a nikoli pouze biokoridorem v krajině. Je vyvinuta od pramenů řek až k jejich ústí. V příčném profilu je říční krajina rozložena na půdorysu aluviálních náplavů, ohraničena první pravou a levou říční terasou. Pokud říční terasy nejsou vyvinuty, pak je říční krajina v profilu vymezena úpatími údolních svahů nebo skal. Vertikálně je říční krajina vymezena povrchovými částmi (stromy, stavby atd.) se shora a podpovrchovými částmi sedimentů ze spodu. Zatímco v pramenných částech řek je říční krajina široká sotva několik desítek centimetrů (často pouze koryto a břehová část), na dolním toku dosahuje její šířka až několik kilometrů (úrodní niva, delta). Všechny součásti říční krajiny jsou patrné na obrázku.

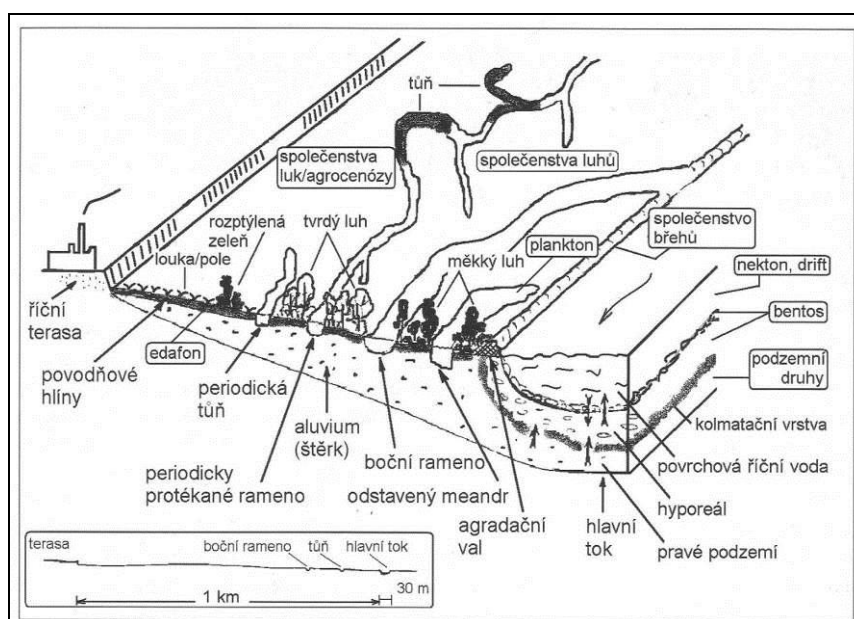

Obrázek 53 Schematický příčný řez říční krajinou (zdroj: Štěrba 2008)


Hlavní funkce říční krajiny dle O. Štěrby (2008) jsou:

- Geofyzikální (tvorba geomorfologických tvarů, nivy, říční sítě, eroze atd.)
- Půdotvorná (kolem vodních toků se z nánosů tvoří nové půdy, nejčastěji fluvizemě)
- Klimatická (vliv na mikro a mezoklima)
- Hydrologická (infiltrace, zvýšení hladiny podzemní vody, vedení vody, zadržení vody, zdroj vody pro organismy)
- Ekologická (životní prostředí, migrace, samočištění, produkce biomasy, biodiverzita)
- Společensko-ekonomická (rekreační, ekonomická, obytná...)

Kromě klasických říčních krajin existují i speciální typy. Jedná se o říční krajiny podzemních krasových řek, ledovcových řek, které protékají pod ledovcem nebo meandrují přímo v ledovci a poté periodické vodní toky pouští a polopouští (creeky, vádí).

Pro zájemce:

V rámci výzkumu říčních krajin v ČR došel tým O. Štěrbý k závěrům, že říční krajina pokrývá v České republice přes 800 000 ha a tvoří zhruba 10% rozlohy naší republiky. Největší podíl na ploše říční krajiny mají paradoxně krátké, většinou bezejmenné vodní toky (viz Obrázek 50), proto je nutné dbát na ochranu a dohlížet na správné hospodaření na těch nejmenších vodních tocích. Jejich vymizení či přílišná regulace by mohla nenávratně poškodit říční krajiny a funkce, které plní.

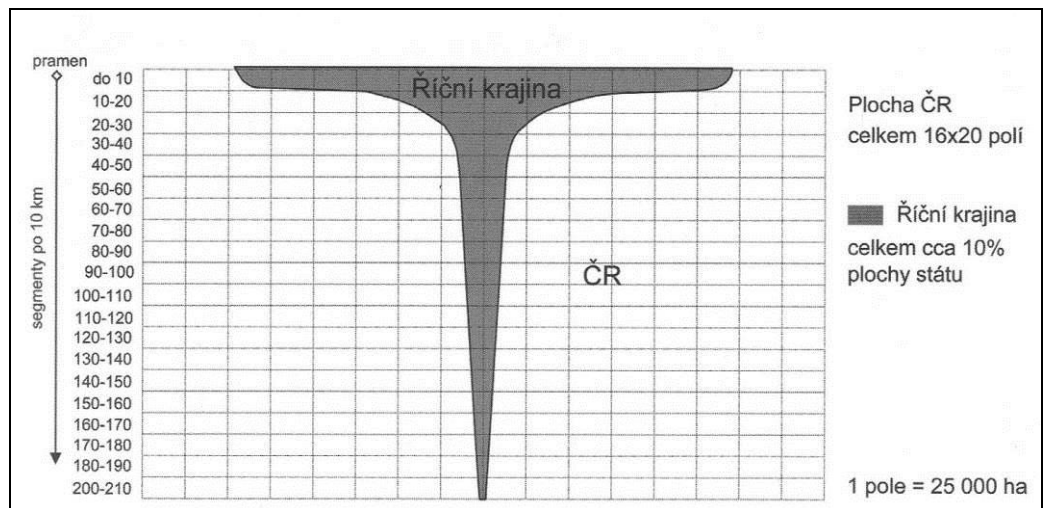

Obrázek 54 Rozložení celkové plochy říčních krajin podle vzdálenosti od pramene, ve vztahu k celkové ploše ČR (dle Štěrbý a Bednáře 2008)



Úkol / Fluviální tvary

Na fotografii Vltavy (A. Motejla) určete a popište všechny fluviální tvary.



SHRNUTÍ

Proudění v říčních tocích je většinou turbulentní. Vodní částice jsou schopny při dosažení určité rychlosti narušovat dno a břehy, tím dochází ke vzniku eroze a erozních fluviálních tvarů (meandry a zákruty, říční terasy). Erodovaný materiál ve formě splavenin je vodním tokem dále transportován a ukládán v akumulacích tvarech (náplavový kužel, říční niva). Řeka se svou nivou vytváří zcela unikátní typ krajiny, kterou nazýváme říční krajina.



Kontrolní otázky a úkoly

1. Jaké máme hlavní dělení fluviálních tvarů?
2. Vysvětlete a zakreslete princip tvorby meandrů.
3. Jaké jsou součásti říční nivy?
4. Co je to říční krajina, jak ji vymežujeme a jaké funkce plní v krajině?



Pojmy k zapamatování

Laminární pohyb, turbulentní pohyb, Reynoldsovo číslo, hloubková eroze, boční eroze, zpětná eroze, evorze, meandr, výsep, jesep, šíje meandru, mrtvé rameno, říční terasa, náplavový kužel, badlands, ovrág, balka, údolí, soutěska, profil rovnováhy, fluvizem, říční krajina, říční niva.



8 Režim vodních toků

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- vysvětlit termín hydrologický režim vodního toku
- vyjmenovat a vysvětlit měrné jednotky odtoku
- jak se hodnotí průtok a vodní stav
- jaké jsou hydrologické modely a další metody výpočtů hydrologických charakteristik

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **60 minut**.



Průvodce studiem

K vystižení režimu řek a ke vzájemnému porovnání poměrů jednotlivých řek i podmínek pro odtok na jejich povodích se používá absolutních a relativních odtokových jednotek a základních hydrologických veličin a metod jejich zpracování, které budou stručně zmíněny v následujících podkapitolách.

Hydrologickým režimem chápeme zákonitosti změn hydrologických prvků v čase a prostoru, způsobenými fyzickogeografickými činiteli (srážky, teplota vzduchu atd.), popřípadě umělými zásahy. Rozlišujeme potom režim vodního toku přirozený, který není ovlivněn umělými zásahy a režim ovlivněný, který může být ovlivněn vzdutím hladiny vlivem vodní stavby nebo změna teploty vody ve vodním toku v důsledku existence vodní nádrže na řece. Podle jednotlivých hydrologických prvků pak můžeme definovat režim vodních stavů, režim průtoků, teplot a ledový režim řek.

8.1 Měrné jednotky odtoku

Průtok

Základní jednotkou pro odtok vody v korytě řeky je **průtok** (značíme Q), který je základní měrná jednotka odtoku a budeme se o ní zmiňovat v další kapitole.

Specifický odtok

Průtok vody Q vztažený na jednotku plochy povodí S_p nazýváme **specifickým odtokem q** . Určuje se v $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{km}^{-2}$ nebo v $\text{l} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{km}^{-2}$. Pro posouzení vodnosti a celkových podmínek pro odtok v jednotlivých povodích nebo jejich částech to tato charakteristika dobře umožňuje. Specifické odtoky závisí na podmínkách geografických a klimatických.

Odtok

Další měrnou jednotkou odtoku je **odtok**, značíme ho V_o a je to objem vody, který odtekl z povodí nebo vodního útvaru za daný časový úsek. Objem, který z povodí odeče za uvažované časové období (den, měsíc, rok), se vyjadřuje v m^3 , popř. v km^3 .

Odtoková výška

Pokud objem odtoku přepočítáme na celou plochu povodí, tj. že vyjádříme výšku vrstvy vody, která by se vytvořila při rovnoměrném rozprostření množství odtokové vody po ploše daného povodí, pak mluvíme o **odtokové výšce H_o** , která se vyjadřuje v mm a je vztažena k danému časovému intervalu.

Výška srážek

Analogicky se určuje **výška srážek H_s** , která vyjadřuje výšku vrstvy vody srážek, která by se vytvořila při rovnoměrném rozprostření množství srážek spadlých na plochu daného povodí. Vyjadřuje se v mm a je vztažena k danému časovému intervalu (rok).

Výpar

Podobně určíme i výšku **výparu** (evapotranspirace) H_E , která vystihuje výšku vrstvy celkového výparu, která by se vytvořila při rovnoměrném rozprostření množství výparu z plochy daného povodí. Vyjadřuje se také v mm a je vztažena k danému časovému intervalu (rok).

Pro tyto charakteristiky platí základní rovnice hydrologické bilance:

$$H_S = H_O + H_E$$

Součinitel odtoku φ je číselná hodnota, která vyjadřuje celkové podmínky pro odtok v povodí bez vlivu geografických činitelů prostředí v povodí. Je to podíl výšky odtoku a výšky srážek. Udává se jako bezrozměrná veličina nebo se může vyjádřit v %. Číslo, vyjadřuje jaké procentuální množství srážek z povodí, odteklo.

Součinitel odtoku

Pokud se kterákoliv veličina vztahuje na období roku, jde zpravidla vždy o **rok hydrologický**, který v našich zeměpisných podmínkách začíná 1. 11. a končí 30. 10. následujícího roku, jehož letopočtem se i tento rok označuje. Příklad hydrologický rok 2012, začal 1. 11. 2011 a skončí 30. 10. 2012.

Hydrologický rok

8.2 Hodnocení průtoků

Režimem průtoků se rozumí typické změny vodnosti řek v daných časových úsecích (dny, měsíce, roky, desetiletí apod.) Druh režimu je výsledkem působení mnoha činitelů, které působí v celém povodí a ovlivňují nejen odtok z plochy, ale i odtok přímo v říčním korytě. Ze zdroje vodnosti řek souvisí i časově rozložení odtoku vody z povodí v průběhu roku. Základní zdroje vodnosti jsou voda z dešťů, z periodické sněhové pokrývky, z ledovců nebo trvalé sněhové pokrývky nad sněžnou čarou a z podzemní vody.

Průtok je množství vody, které proteče za jednu vteřinu příčným průřezem koryta. **Denní průtoky** (Q_d) se mohou označit pojmem průměrný denní průtok jen v případě, kdy byl stanoven na základě limnigrafického záznamu. Na základě měrné křivky průtoků jsou pro většinu vodoměrných profilů udávány denní průtoky. Z denních průtoků se stanovují nejen **měsíční průtoky** (Q_M), ale i **průtoky roční** (Q_R). Důležité je ale i stanovení dlouhodobého průměrného průtoku Q_a , který se nazývá normál, který vyjadřuje průměrnou vodnost řeky za určité časové období např. 1961 – 1991.

Stanovení dlouhodobého průměrného ročního průtoku (Q_a):

- je-li pro daný profil toku k dispozici dostatečně dlouhá řada pozorování, vypočítáme tento aritmetickým průměrem
- není-li pro výpočet dostatečně dlouhá řada pozorování, tak máme několik možností, např. prodloužíme řadu průměrných ročních průtoků Q_r grafickou extrapolací (přibližně a subjektivní) nebo použijeme statistických metod, např. korelace, tj. řadu ročních průtoků Q_r (minimálně 10 členů) nebo prodloužíme pomocí korelačního vztahu s dostatečně dlouhou řadou v jiném profilu (povodí) atd.
- hodnotu Q_a při nedostatku pozorování v daném profilu můžeme vypočítat také z bilanční rovnice povodí

Průměrný roční průtok

Podkladem pro vyjádření časových změn v profilu je chronologická čára průtoků – **hydrogram**. Je odvozená z měřených vodních stavů. Z hydrogramu zjistíme nejen maximální a minimální hodnotu sledované hydrologické řady, ale i změny průtoků v průběhu roku, jejich kolísání a velikost amplitudy.

Hydrogram

Čára rozdělení četností výskytu (**histogram**) je závislost mezi hodnotami průtoků a absolutní četností výskytu (počtem výskytů). Průměrné denní průtoky se rozdělí do třídních inter-

valů a zjišťuje se počet výskytů v jednotlivých intervalech. V histogramu se určuje **modus**. Je to hodnota průtoku, která se nejčastěji vyskytla za dané období.

Čára překročení průtoků vyjadřuje závislost mezi hodnotami průtoků a kumulativní četností, tj. počtem dosažení nebo překročení těchto hodnot za uvažované období. Zpracovává se:

Čas překročení průtoků

- čára překročení průměrných denních průtoků: v daném roce z průměrných denních průtoků
- čára překročení dlouhodobých průměrných denních průtoků: za dlouhodobé období, za řadu let (z průměrných dlouhodobých denních průtoků)

Z čáry překročení průtoků se určuje medián neboli obyčejný průtok. Je to průměrný denní průtok, který je 50 % výskytu dosažen nebo překročen, dále se určují M- denní průtoky. M-denní průtok Q_{md} je průměrný denní průtok, dosažený nebo překročený po M dní ve zvoleném časovém období. (násobek 30, tj. Q30d až Q330d, dále Q355d a Q364d). Obvykle se za délku časového období volí hydrologický rok. Například $Q_{30} = 28 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ znamená, že po dobu 30 dní v roce byl dosažen nebo překročen průtok $28 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, po zbytek roku byl tento průtok nedostupný. Je to velký průtok.

P-procentní denní průtok je průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po p % počtu dnů ve zvoleném časovém období. Pravděpodobnost $p = 1, 2, 5, 10, 20, 50, 80, 90, 95, 99, 99.72 \%$. Určuje se z čáry překročení průtoků.

Dále se stanovují extrémní hodnoty průtoků. Maximální průtok Q_{max} je největší (kulminační) průtok povodňové vlny v určitém období (den, měsíc, rok, řada let). N-letý maximální průtok $Q_{max,N}$ je největší (kulminační) průtok povodňové vlny, který je dosažen nebo překročen v dlouhodobém průměru jednou za N let. ($Q_1, Q_2, Q_5, Q_{10}, Q_{20}, Q_{50}, Q_{100}$). Minimální průtok Q_{min} je nejmenší průměrný denní průtok v určeném období (den, měsíc, rok, řada let). N-letý minimální průtok $Q_{min,N}$ je nejmenší průměrný denní průtok, který je dosažen nebo nedostupen průměrně jednou za N let.

8.3 Hodnocení vodních stavů

Po stanovení hodnot vodních stavů je základním způsobem jejich vyjádření do chronologické čáry vodních stavů za určité časové období. Z množiny naměřených dat se tímto způsobem stává hydrologická řada. Konstrukce grafu je jednoduchá. Na osu X se vynášejí jednotky času a na osu Y hodnoty příslušných naměřených nebo vypočítaných hodnot vodních stavů. Z chronologické řady se dá zjistit maximální a minimální vodní stav. Rozdíl těchto hodnot se nazývá variační rozpětí – amplituda. Pomocí jednoduché statistiky získáváme další hodnoty jako u zpracování dat průtoků, jako je aritmetický průměr (měsíční, roční, dlouhodobý), modus, medián.

Při analýze ročního chodu vodních stavů je v hydrologické praxi nutné znát jak dlouho byl na sledovaném vodním toku určitý vodní stav překročen. Podobně jako u průtoků konstruuje se **čára překročení**. Hodnoty z této křivky obecně označujeme jako M denní vodní stavy, kde M je počet dní (nejčastěji 30, 60, 90, 280, 330, 354 atd.). Celý postup je možný v současnosti automatizovat pomocí standardních počítačových programů.

Čára překročení vodních stavů

Příklad / Konstrukce čáry překročení vodních stavů

Nejmenší počet prvků hydrologické řady vodních stavů je 365 dní, počet dní v daném sledovaném roce. Ten si nejprve rozdělíme do třídních intervalů pravidelného nebo nepravidelného rozsahu, nejčastěji volíme 10 až 20 pravidelných intervalů. Při tomto počtu dosáhneme nejmenší chyby. Zjistíme, kolik vodních stavů ze sledované řady patří do příslušného intervalu a vypočítáme kumulativní četnost. Na základě těchto hodnot vykreslíme čáru překročení vodních stavů tak, že na osu X vynášíme hodnoty kumulativní četnosti a na osu Y hodnoty vodních stavů (horní hranici intervalu). Z tohoto grafu můžeme zjistit dobu (počet dnů), po čas kterých je dosažutá nebo překročena určitá hodnota vodního stavu.



8.4 Hydrologické modely a další metody používané v hydrologické praxi

Model je zjednodušené vyjádření reality pro účely popisu, vysvětlení, prognózy nebo plánování. Umožňují **simulovat skutečný hydrologický proces**, ale také **předpovídat chování povodí** v různých extrémních situacích. **Matematický model** srážko-odtokového procesu existuje již od 60. let 20. století, jeho plné využití je datováno od 80. let spolu se zaváděním počítačů a počítačových programů

Hydrologické modely

Vlastnosti hydrologických modelů:

- nesmějí být příliš složité
- nesmějí být duplicitou reality
- přílišná jednoduchost snižuje význam modelovaného jevu
- musí věrohodně popisovat hlavní vlastnosti modelovaného jevu

Aplikace modelů v hydrologii má velkou škálu možností jako je pohyb vody v řečišti, přenos hmoty ve vodě, chemické složení, znečištění, odtok vody z povrchu, různé erozní modely, model vytváření a tání sněhové pokrývky, srážko-odtokový model, model simulující chování nádrží nebo model proudění vody korytem.

Modely se dělí podle mnoha parametrů např. podle kauzality (deterministické a stochastické), dále detailněji rozebereme dělení podle dle využití a dle prostorové diskretizace.


Dělení hydrologických modelů

Dělení modelů dle účelu využití:

- **modely v operativní hydrologii** – okamžitá data ze stanic a radarů, krátkodobá předpověď vodních stavů a průtoků v profilu – předpovědní systém FFS (Flood forecasting system)
- **modely pro návrhovou a projekční činnost ve VH** – dlouhodobější předpovědi, povodňové ochrany, technické stavby
- **modely využívané ve výzkumu** – experimentální povodí, podrobnější výzkum jednotlivých komponent srážko-odtokového procesu a jejich přesnější popis


Modely dle prostorové diskretizace:

- **celistvé modely** („lumped models“) – parametry charakterizující povodí (veličiny i časové řady) jsou vztahovány k celému nebo dílčímu povodí, data bodově měřená (stanice), přepočítání pomocí geostatistických metod na plošné hodnoty (obr. 8.4)

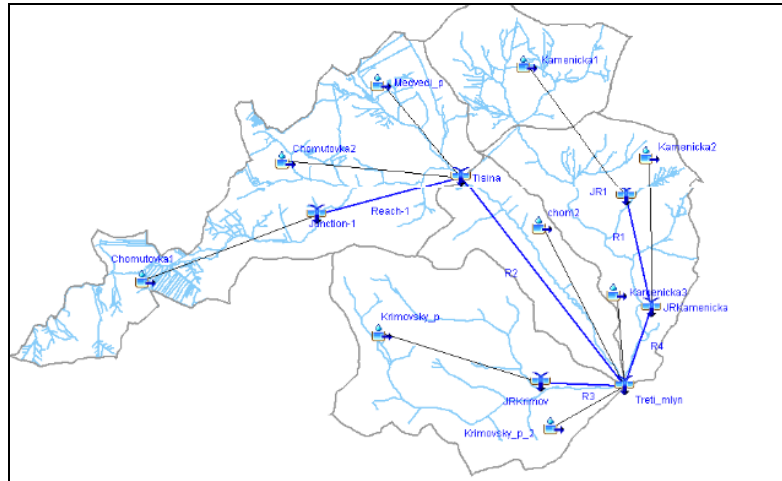

Obrázek 55 Příklad využití celistvého modelu v povodí (zdroj: Jeníček 2012)


- **distribuované modely** – distribuované parametry, prostorová variabilita vstupních a výstupních parametrů, rozdělení povodí GRIDEM (čtvercová či trojúhelníková síť, max. do 1 km²) na elementární odtokové plochy, pro každé políčko charakteristická hodnota parametru (obr. 7.3.2)

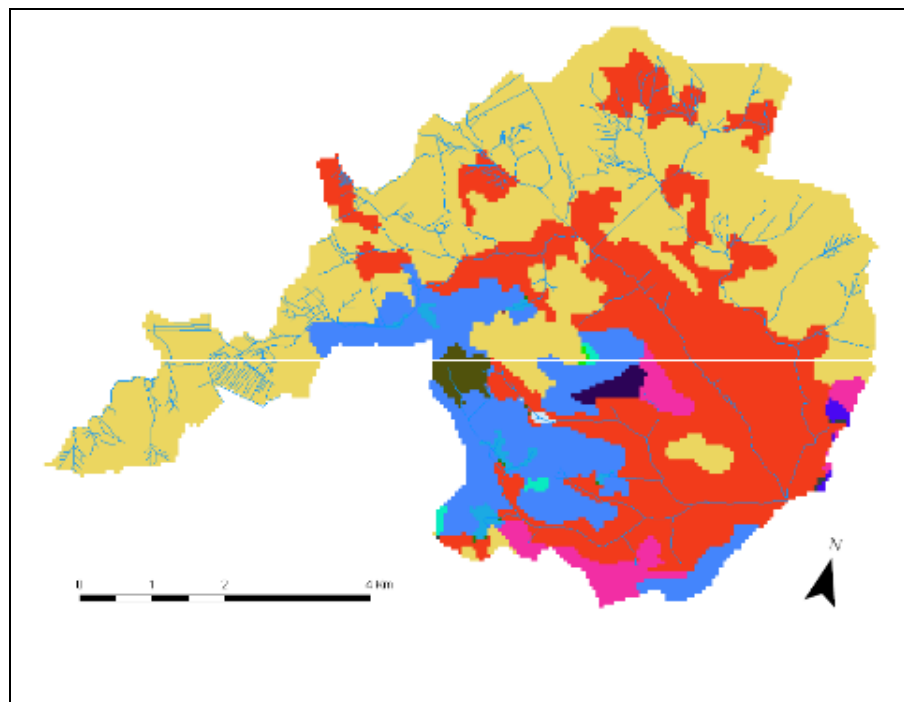

Obrázek 56 Příklad využití celistvého modelu v povodí (zdroj: Jeníček 2012)

- **semi-distribuované modely** - rozdělení povodí na elementární odtokové plochy (hydrotypy), které se vyznačují homogenními prostorovými parametry (stejný půdní druh, vegetační kryt atd.), jsou nejhojněji využívané, využívá se kombinace prostorové distribuce parametrů hydrologického systému a respektování územních

faktorů ovlivňujících odtokový režim jako je topografie, půdní podmínky, pokryv, hydrogeologie (obr. 57).

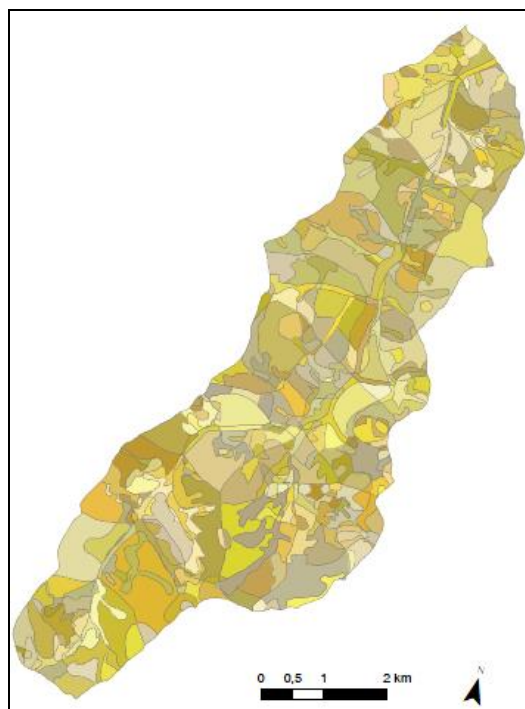


Obrázek 57 Příklad využití semi-distribuovaného modelu v povodí (zdroj: Jeníček 2012)

V hydrologii se dále využívají metody pro různé účely výpočtů. Často tvoří moduly hydrologických modelů např. DesQ –MAX Q. využívá **CN křivky**. Pro výpočet odtokové ztráty v každém pixelu povodí se používá metoda CN-křivek, která je v hydrologické praxi nejnámější a často používána. Metoda CN-křivek byla vypracována Soil Conservation Service (SCS) v USA a pro naše poměry úspěšně adaptována (Janeček, 1992). Metoda umožňuje stanovení objemu „přímého odtoku“ a kulminačního průtoku na zemědělsky a lesnický využívaných povodích, i na povodích urbanizovaných, do velikosti plochy povodí cca 10 km² (SCS, 1986 in Kulhavý, Kovář, 2000). Účelem metody je kvantitativní ohodnocení hydrologických funkcí krajinných složek. Metoda ve svém řešení zohledňuje závislost retence povodí na hydrologických vlastnostech půd, počátečním stavu nasycenosti půd a způsobu využívání půd a hydrologických podmínkách.

CN křivky

Odtok je především určen množstvím srážek, infiltrací vody do půdy, vlhkostí půdy, porostem, nepropustnými plochami a retencí povrchu. Základním vstupem metody CN – křivek je srážkový úhrn o určitém časovém rozdělení, za předpokladu jeho stejnoměrného rozdělení po ploše povodí. Objem srážek je přeměněn na objem odtoku pomocí čísel odtokových křivek. Jejich hodnoty jsou závislé na hydrologických vlastnostech půd, vegetačním pokryvu, velikosti nepropustných ploch, intercepci a povrchové akumulaci.

Čísla odtokových křivek jsou tabelizována podle hydrologických vlastností půd rozdělených do 4 skupin: A, B, C, D na základě minimálních rychlostí infiltrace vody bez pokryvu po dlouhodobém sycení a využití půdy, vegetačního pokryvu.

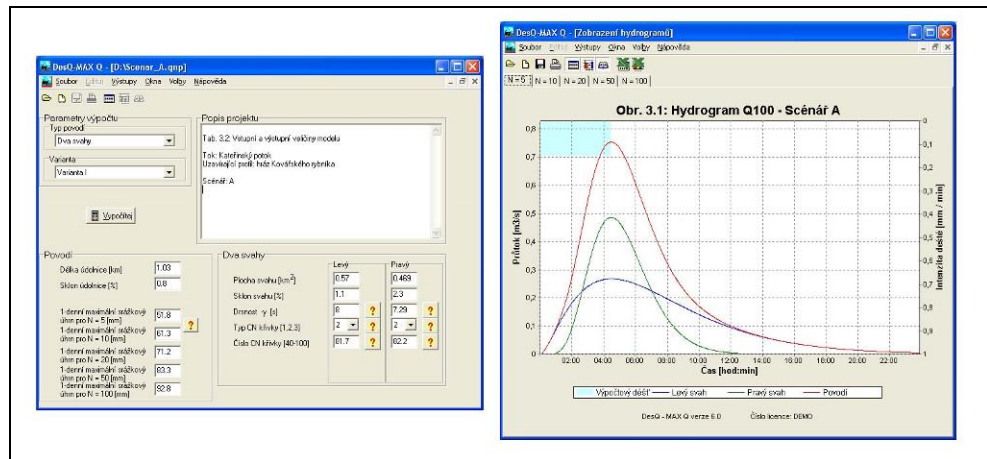

Obrázek 58 Prostorové prostředí modelu DesQ-Max Q (zdroj: www.desq-maxq.cz)



SHRNUTÍ

Hydrologické jevy jsou ve své podstatě náhodné (stochastické). Není možné stanovit přesně výskyt náhodného jevu, jsme schopni pouze odhadnout pravděpodobnost tohoto výskytu. Při popisu náhodných jevů se využívá poznatků z teorie pravděpodobnosti, resp. statistiky. V hydrologické praxi se využívá standardizovaných hydrologických charakteristik a metod jejich zpracování. Tyto hodnoty často slouží jako vstupní údaje do hydrologických modelů, které mají různé možnosti využití v hydrologické praxi (od předpovědi, po možné návrhy hydrologických situací a možností návrhů třeba prevence atd.).



Kontrolní otázky a úkoly

1. Jaké základní charakteristiky průtoku se zjišťují a vypočítávají?
2. Vysvětli, co se dá vyčíst z čáry překročení.
3. Vysvětli základní principy hydrologických modelů.

Pojmy k zapamatování



Hydrologický režim vodního toku, odtokové charakteristiky, specifický odtok, výška srážek, výška odtoku, objem odtoku, součinitel odtoku, modus, medián, maximální a minimální hodnoty průtoku a vodního stavu, čára překročení, hydrogram, hydrologické modely, CN křivky

9 Extrémní jevy v povodí

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Rozlišit typy povodní a jejich příčiny
- Popsat povodňovou situaci
- Vysvětlit pojem sucho

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **50 minut.**

Průvodce studiem

V současné době slyšíme o povodních ve sdělovacích prostředcích často. Je to častěji než dříve? Kdo za to může? Povodně tady „dlouhou dobu“ nebyly a může se zdát, že jsou něčím extrémním. Je třeba si ale uvědomit, že na to celé ale nahlížíme v časovém horizontu jedné generace či z hlediska délky historických záznamů měření. Podíváme-li se na povodně v horizontu 10 000 let, pak zjistíme, že se ve střední Evropě vyskytlo několik na povodně bohatých období a že povodně tady byly i dříve než začal člověk výrazně měnit své životní prostředí. Povodně jsou pro krajinu přirozenou součástí a jsou přirozenou součástí „života“ řeky samotné, tak rostlinných a živočišných společenstev údolní nivy a tedy i člověka, který v ní žije. Lidská paměť je však krátká. Těsně po povodni nebo v oblastech, kde dochází k pravidelným záplavám, lidé s tímto jevem počítají a přizpůsobují se mu, ale v místech, kde delší dobu k žádné povodni nedošlo, jako by si toto riziko nepřipouštěli.

Historicky byla většina sídel budována v blízkosti toků, ale na vyvýšených místech, kde byla přirozeně chráněna před povodněmi a do říční nivy – údolního dna byly stavěny pouze specializované stavby (mlýny, pily, hamry). Ve 20. století se však vývoj měst a vesnic rozvíjel a intravilány se rozšiřovaly do povodněmi ohrožených míst údolního dna. Dlouhé období bez větších povodní a zdokonalování jen technických protipovodňových opatření přispěly k falešnému pocitu bezpečí, přestalo se připouštět riziko povodní, přestalo se dbát na šetrné hospodaření na zemědělské půdě i v krajině.

O čem ale není ve sdělovacích prostředcích moc informací je další extrémní jev – sucho. Česká republika nepatří mezi nejohroženější oblasti v Evropě, ani na světě, ale sucha často postihují v letních měsících hlavně oblasti Žatecka, Lounska, které leží ve srážkovém stínu Krušných hor, ale i oblasti jižní Moravy. Důsledky sucha jsou spojovány hlavně se zemědělstvím – neúrodou, ale také a nedostatkem podzemní i povrchové vody pro vodní hospodářství.



9.1 Povodně

Pojem povodeň definují různí autoři různě. Nejčastěji se uvádí, že je to situace, při níž množství vody překročí z různých příčin průtočnou kapacitu koryta toku. Nebo také jako náhlé zvětšení vodního stavu v důsledku srážkové činnosti, ale také zmenšením průtočnosti koryta, jako je například ledová zácpa, či bariéra ze splavených překážek.

Průběh odtoku je popisován průtokovou vlnou, která představuje přechodné zvětšení a následující pokles průtoků a vodních stavů, vyvolaný deštěm, táním sněhu, nebo umělým zásahem. Povodně lze také charakterizovat kulminačním průtokem, což znamená, vrcholový objem vody, který proteče daným korytem za určitou jednotku času.

Povodně

9.1.1 Typy povodní dle příčiny

Dešťové povodně

Dešťové povodně – ty jsou vyvolány kapalnými srážkami a podle způsobu vzniku, doby trvání a intenzity deště je možno dále rozdělit na povodně z trvalých srážek a povodně z přívalových srážek. Dešťové povodně z trvalých srážek jsou vázány hlavně na vícedenní trvalé srážky (mohou být přerušované), které mohou být spojené s některými srážkově významnými situacemi (srážkotvorná cyklona). Dešťové povodně z přívalových srážek souvisejí se srážkami s krátkou dobou trvání, zpravidla to bývá několik hodin, avšak tento druh povodně se projevuje svou silnou intenzitou, a často způsobuje velké lokální škody (i v důsledku kinetické energie tekoucí vody).



Obrázek 59 Obec Troubky při povodni v roce 1997 (zdroj: Povodí Moravy).



Pro zájemce

Dešťová povodeň v roce 2002 v srpnu byla výjimečná, a to jak objemem spadlých srážek a velikostí zasažené plochy, ta i velikostí kulminačních průtoků a objemů povodňových vln. Na mnoha místech v povodí Vltavy a dolního Labe byly zaznamenány doposud nejvyšší pozorované vodní stavy a průtoky, např. na Vltavě v Praze byly překonány všechny vyhodnocené povodně od roku 1827 a hladina stoupla i nad značky starších historických povodní. Z hydrometrického hlediska probíhala povodeň ve dvou vlnách. V první vlně 6. - 7. srpna byly v Novohradských horách naměřeny dvoudenní úhrny 130-220 mm, ve stanici Pohorská Ves dokonce 277 mm. Ve druhé vlně srážek 11. - 12. srpna byly už zasaženy celé Čechy, např. třídní maximum bylo naměřeno na Cínovci 400 mm. Z publikovaných grafů ČHMÚ je zřejmé, že došlo na soutoku Berounky a Vltavy k přibližné časové shodě kulminačních průtoků, které pak měly za následek katastrofální následky pro hlavní město. V Praze Chuchli byl dne 14. 8. 2012 ve 12 hodin naměřen kulminační průtok $5\,160\text{ m}^3/\text{s}$ a vodní stav 782 cm, což odpovídá době opakování 500 let.

Smíšené povodně

Smíšené povodně – jsou nejčastěji zapříčiněné kombinací tání sněhu a dešťovými srážkami (taktéž mohou být doprovázeny ledovými jevy). Ke zhoršení situace nejčastěji dopomáhají další faktory, jako jsou například nerovnoměrné povětrnostní podmínky, a kapalně srážky, které přispívají ke zvětšení průtoků.

Ledové povodně

Ledové povodně – vznikají po období déletrvajících mrazů, při kterých zamrzají koryta řek. Po oblevě ledová pokrývka řek popraská a kry se dají do pohybu (chod ledu). Nahromaděné kry poté často ucpávají koryta řek a způsobují vzednutí hladiny i při menších průtocích.



Obrázek 60 Ledová povodeň na Otavě v Písku v roce 1940 (zdroj: http://web.quick.cz/most/Most_04.htm)

Sněhové povodně– tento druh povodně vzniká náhlým táním sněhu při kladných teplotách (nejčastěji v jarních měsících), které mohou být doprovázeny i ledovými jevy. Na Obrázku 61 vidíme jarní povodeň způsobenou táním sněhu v roce 2006 v Olomouci na řece Moravě v porovnání s normálním stavem stejného úseku řeky.

Sněhové povodně



Obrázek 61 Povodeň v Olomouci v roce v dubnu 2006 (foto: R. Pavelková Chmelová, 2006)


9.1.2 Popis povodňové události

Maximální průtok je největší průtok ve sledovaném příčném profilu vodního toku za zvolené období. Vlivem vydatných dešťů, táním sněhu nebo táním ledovců a sněhu nad sněžnou čarou dochází často na některých řekách k přechodnému, ale výraznému zvýšení hladiny. To je způsobeno náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta (např. ledovou zácpou nebo v nálevkovitých ústích při pobřeží moří účinkem větru). Přechodné zvětšení a následující pokles průtoků vodních stavů se nazývá **průtoková vlna**. Voda, která nemůže rychle odtéci, se vylévá z koryta a způsobuje záplavy, postihující často rozsáhlé oblasti. Tento jev nazýváme **povodeň**, a průtokovou vlnu pak **povodňová vlna**.

Časový průběh každé průtokové vlny v konkrétním profilu můžeme vyjádřit graficky (Obrázek 62). Průtoková resp. povodňová vlna je charakterizována **tvarem, kulminačním (vrcholovým) průtokem a objemem**. Tvar povodně je vyjádřen začátkem povodňové vlny, tedy okamžikem, kdy dochází k výraznému a rychlému zvětšování průtoků. Doba největšího povodňového průtoku (vrcholení povodně) odpovídá kulminačnímu průtoku a ukončení povodně (pata povodně) je okamžik, kdy průtok klesne na **počáteční stav** nebo na stav odpovídající **dlouhodobému normálu**. Doba mezi začátkem a koncem povodňové vlny se označuje jako **trvání**, které se skládá z **doby vzestupu**, která vrcholí kulminačním průtokem

Časový průběh povodní

a **doby poklesu**. Celkové množství vody, které protéklo sledovaným profilem od začátku do konce povodňové vlny, tedy během trvání povodně, je objem povodně (Chábera, 1999).

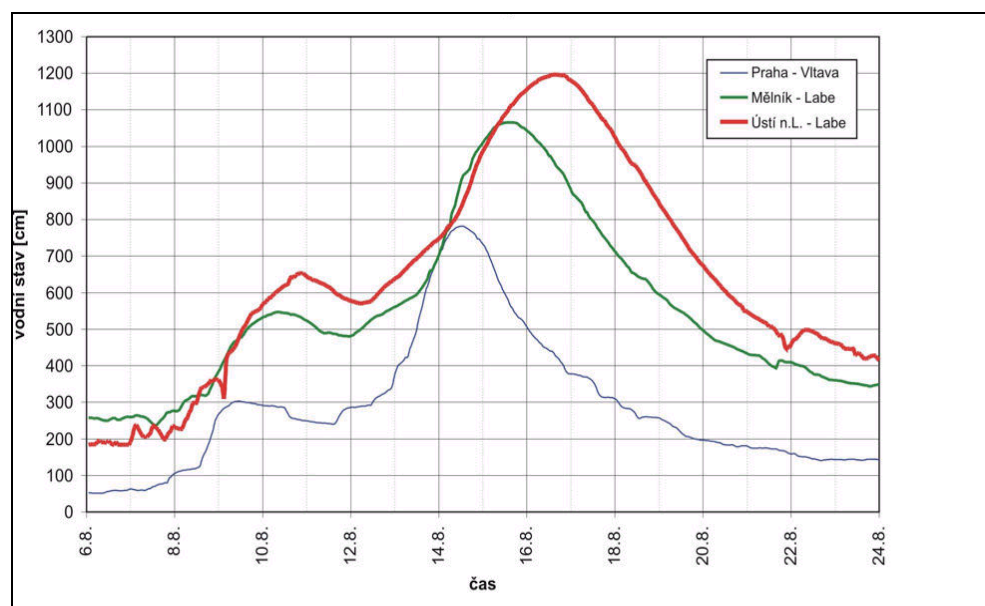

Obrázek 62 Průběh vodních stavů během povodně v roce 2002 na dolním toku Vltavy a Labe (zdroj: ČHMÚ).

9.1.3 Opatření proti povodním

Protipovodňová opatření

Pro plynulý průchod povodní v povodích je dle Soukupa a Kulhavého důležité zajistit:

- dostatečnou výšku mostů, pokud možno bez většího počtu pilířů,
- vybavení jezů na menších tocích pohyblivými konstrukcemi
- uvolnění kritických míst v záplavových územích toků (povolování staveb, změny územních plánů, zamezit ukládání volně plovoucích materiálu a drobných staveb atd.)
- vybavit kanalizační vyústění ovladatelnými klapkami
- navrhovat a realizovat protierozní opatření na zemědělských půdách
- zajistit, aby se koryta co nejvíce přibližovaly přirozenému, tj. miskovitému tvaru nebo tvaru dvojitého lichoběžníku
- definovat a vymezovat místa pro rozliv k odlehčení průtoků chráněných hrázemi, bočními nádržemi apod.

Velkou úlohu při protipovodňové ochraně hraje vegetace v povodích, ať už je to dobrý stav lesů, existence trvalých travních porostů třeba v drahách soustředěného odtoku až po zajištění vhodného osevního postupu na kritických lokalitách, hospodárného obdělávání zemědělské půdy, která má dobré infiltrační vlastnosti a není příčinou nežádoucího povrchového odtoku a zrychlené eroze a není zhutnělá.

Příklad / Povodně 2002

Povodněmi v srpnu 2002 bylo zasaženo v různém rozsahu celkem 43 okresů v rámci 9 krajů ČR. Zatopeno bylo celkem 99 měst, obcí a městských částí, voda částečně poškodila dalších 347 měst a obcí. Přímo nebo nepřímo bylo povodněmi dotčeno 15,5 % obyvatel České republiky. Složkami Integrovaného záchranného systému bylo evakuováno 123 200 osob a bezprostředně bylo zachráněno 3 374 osob.

Z hlediska jednotlivých druhů majetku došlo k největším škodám především na:

- budovách, halách a stavbách ve výši cca 6 mld. Kč,
- pražském metru ve výši cca 6 mld. Kč.
- pozemních komunikacích ve výši cca 4 mld. Kč,
- rodinných domech ve výši cca 3 mld. Kč atd. (Čamrová, Jílková a kol. 2006)



9.2 Sucho

Pravděpodobně nejjednodušším vymezením pojmu sucho je věta: „Sucho je nedostatek vody“. Ucelenější definici přináší H. J. Critchfield: „Sucho je deficit, který nastává, když půdní vlhkost nestačí pokrýt požadavky půdní potenciální evapotranspirace (celkový výpar). Ve světě můžeme rozlišit tři skupiny such: a) stálé sucho spojené s aridními podnebími; b) sezónní sucho, které se vyskytuje v podobě zřetelných každoročních období suchého počasí; c) sucho způsobené proměnlivostí srážek.“ (Critchfield, 1984).

Sucho v našich podmínkách dle Sobíška (1993) můžeme dělit na:

Meteorologické – primárním zdrojem vody v suchozemském geobiocyklu jsou atmosférické srážky, daný fakt je zohledněn v Kakosově definici meteorologického sucha: „sucho definované nejčastěji časovými a prostorovými srážkovými poměry, např. výskytem suchého nebo vyprahlého období.“

Meteorologické sucho

Hydrologické – „sucho hydrologické definované pro povrchové toky určitým počtem za sebou jdoucích dní, týdnů, měsíců i roků s výskytem relativně velmi malých průtoků vzhledem k dlouhodobým měsíčním či ročním normálům. Sucho hydrologické se vyskytuje zpravidla ke konci déle trvajících období sucha, ve kterém nepadaly kapalné ani smíšené srážky. Obdobných kritérií lze použít i pro stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů.“

Hydrologické sucho

Sucho hydrologické se často vlivem retardačních účinků vyskytuje i v době, kdy již meteorologické sucho dávno odeznělo. Naopak při výskytu meteorologického sucha se ještě vůbec nemusí projevovat sucho hydrologické.“

Zemědělské – „sucho agronomické je nedostatek vody v půdě, ovlivněný předchozím nebo ještě nadále trvajícím výskytem meteorologického sucha.“

Zemědělské sucho

Socioekonomické – sucho socioekonomické spojuje dodávky a požadavky ekonomických statků s faktory meteorologického, zemědělského a hydrologického sucha.

Socioekonomické sucho

Podle Brázdila a Štekla (1986) souvisejí extrémně nízké měsíční úhrny srážek na území ČR s izolovanými, v mnoha případech blokujícími anticyklonami nebo protaženými hřebeny vysokého tlaku vzduchu, jejichž středy popř. osy neleží dále než asi 1500 km od středu ČR.

Pokud nejde o centrální části anticyklon, pro výskyt sucha je důležitý směr proudění, způsobujícího advekci relativně suchého vzduchu.

Se suchem úzce souvisí pojem **desertifikace**. Geologická služba Spojených států (USGS) definuje desertifikaci jako: „Desertifikace je přeměna orné obdělávací země na suchou, holou a neúrodnou poušť v důsledku dlouhotrvajícího sucha nebo škodlivých dopadů lidské činnosti, jako jsou destruktivní zemědělská činnost, často způsobena velkým přelidněním“. (USGS, 2006)

9.2.1 Sucho v ČR

Podle zpracovaných dat (Potop, Soukup, Možný, 2011) z 5 klimatologických stanic (Doksaný, Čáslav, České Budějovice, Brno a Olomouc) za období 1901–2010 byly definovány období sucha v ČR. Pro stanovení epizod sucha bylo použito Standardizovaného srážkového a evapotranspiračního indexu (SPEI) a Standardizovaného srážkového indexu (SPI).

Nejvyšší počet a trvání sucha (v délce 3 měsíců) v zimním období (prosinec až únor) byly zaznamenány v desetiletích 1901–1910 (7 případů s maximálním trváním 3 měsíce), 1911–1920 (4 případy s maximálním trváním 2 měsíce), 1921–1930 (3 případy s maximálním trváním 3 měsíce) a 1941–1950 (3 případy s maximálním trváním 2 měsíce). V první polovině 20. století byla průměrná maximální doba trvání zimního sucha 2 měsíce, po roce 1960 jen 1 měsíc. Pro stanice ležící v nížinách byla většina zimních suchých epizod soustředěna do období 1901–1960, zatímco jarní a letní suché epizody se vyskytují s větší četností a závažností v obdobích 1991–2000 a 2001–2010. Oba indexy identifikují minimální výskyt nebo nejkratší suché jarní epizody v desetiletích 1961–1970 a 1981–1990. Jarní sucha (v březnu až květnu) získávají perzistenci v průběhu posledních 20 let, největší počet a doba trvání se vyskytla v období 1991–2000 (5 případů) a 2001–2010 (4 případy).

Extrémní jarní sucha byla zaznamenána v letech 1903, 1943, 1946, 1953, 1959, 1976, 1993, 1998, 2003 a 2007. Letní sucha (v červnu až srpnu), na rozdíl od jarních, mají tendenci být delší a extrémní, s častým rozšířením až do podzimního období (září až listopad). Větší četnost letního sucha byla v období 1911–1920, 1941–1950, 1991–2000 a 2001–2010. Nejčetnější podzimní suché epizody podle SPEI byly zaznamenány v desetiletích 1941–1950, 1951–1960, 1991–2000 a 2001–2010. Největší počet a extrémnost těchto epizod se vyskytla v období 1941–1950.

Extrémní podzimní sucha byla v letech 1942, 1947, 1949, 1953, 1959, 1973, 1975, 1992, 1997, 2003 a 2006. Podle indexu SPEI bylo sucho v roce 1947 zařazeno do nejvyšší závažnosti a trvání pro vybrané stanice na území České republiky. Tendence rostoucí frekvence sucha dle SPEI v časovém intervalu od 12 do 24 měsíců v průběhu posledních dvou desetiletí souvisí se zvyšováním teploty vzduchu v letním období.



Příklad / Sucha období v ČR

Suchá období působí v ČR problémy hlavně v zemědělství, ale i ve vodním hospodářství a v lesnictví. V teplotně extrémním roce 2000 zapříčinila velká sucha a horka od dubna do června neúrodu obilovin zvláště na jižní Moravě, přičemž ztráty kompenzované zemědělci ze státního rozpočtu dosáhly asi 5 miliard Kč. Na příkladu jarní pšenice, která je zvláště citlivá na srážky, v uvedeném roce poklesl průměrný hektarový výnos z 3,9 t.ha⁻¹ v roce 1999 na 2,81 t.ha⁻¹ v následujícím roce (statistiky MZe, Praha).

Úkol / Záplová oblast

Zjistěte z územního plánu (můžete jej najít na webu obce či města) nebo přímo ze záplavové mapy, která území vaší obce nebo města jsou ohrožena.

Pokud byla vaše obec nebo město postiženo povodněmi, zkuste na plánu nebo přímo v terénu identifikovat nejrizikovější části obce a vysvětlete, proč jsou nejvíce ohroženy.

SHRNUTÍ

Až na nepatrné výjimky jsou povodně i sucho v naší krajině přirozeným jevem a obyvatelstvo je zažívá od nepaměti. Hlavní faktory, které oba jevy způsobují, jsou zřejmé, otázka je do jaké míry jsou ovlivňovány lidskou činností. V naší blízké paměti jsou katastrofické povodně z let 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách, které zasáhly plošně obrovská území. Mnohem častěji se opakující jsou bleskové povodně („flash floods“) způsobené přívalovými srážkami, které mohou způsobit na malém území obrovské škody a, které se dají špatně předpovídat. Sucho způsobuje hlavně velké škody v zemědělství (neúrodu, finanční škody zemědělcům, státu), na mnoha územích světa potom i hladomory a nedostatek pitné vody. Hydrologické charakteristiky těchto dvou jevů a jejich předpovědi jsou nepostradatelnou informací pro vodohospodářské pracovníky a pro rozhodovací procesy na všech úrovních.

Kontrolní otázky a úkoly

1. Vyjmenuj typy povodní a stručně je charakterizuj.
2. Co je to vzestupná a sestupná větev povodňové vlny?
3. Jak se definuje sucho?

Pojmy k zapamatování

Typy povodní, objem povodně, doba trvání povodně, kulminační průtok, pata povodně, meteorologické sucho, hydrologické sucho, zemědělské sucho, socioekonomické sucho.



10 Limnologie

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Určit rozdíl mezi jezerem a rybníkem
- Rozlišit jezera dle jejich geneze a vlastností
- Sestavit hydrologickou bilanci jezera

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **120 minut.**



Průvodce studiem

Jezero hladké vkřovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol.... „známý úryvek z básně K. H. Máchy „Máj“ popisuje neblahý osud Jarmily, která ukončila svůj život skokem do jezera. Krajina okolí hradu Bezděz, která Máchu inspirovala k sepsání tohoto díla, je skutečně mystická. Ono temné jezero - dnešní Máchovo jezero není jezerem ale vlastně Velkým rybníkem..., který se ovšem dle určitých definic dá považovat za jezero... tak jak to vlastně je?

10.1 Definice jezera

Za zakladatele limnologie, tedy nauky (vědy) o jezerech je považován švýcarský vědec, původně profesor medicíny, **Francoise-Alphonse Forel**. Zkoumal ledovcová jezera v Alpách a v roce 1904 publikoval první limnologickou studii „Le Léman“. V ní uvedl také vůbec první definici jezera:

F. A. Forel

„Jako jezero je označována stojatá stagnující vodní hmota, která se nachází v prohlubni zemského povrchu, na všech stranách uzavřené, nemající přímé spojení s mořem“

Tato definice je však příliš široká a zahrnuje každou akumulaci vody v terénní depresi, která nemá spojení s mořem. Patřily by sem potom také louže, tůňe, rašeliniště, rybníky i přehradní nádrže. Forel tedy jezera dále dělí na:

Definice jezer

a, **Jezera v úzkém slova smyslu** – hluboká, u nichž povrchové vlnění neovlivňuje dno a břehová vegetace kromě mělčin, nedosahuje na dno. U jezer v mírných šířkách se poté v průběhu roku vyvíjí a mění vertikální teplotní zvrstvení.

b, **Rybníky** – jsou dle Forela velmi mělké a tudíž ovlivněné vlněním, s břehovou vegetací prorůstající na dno a bez zřetelnější vertikální teplotní stratifikace.

Jak poznamenávají Jánský (2003) a Löffler (2004), Forelova definice je platná pouze pro určité typy jezer. Velmi mělké Neziderské jezero (183 km²), které zarůstá vegetací, by tak bylo zařazeno mezi rybníky.

Zároveň jezero Ichkeul v severním Tunisku je v zimě a na jaře napájeno šesti řekami, ale v létě a na podzim při poklesu vodnosti řek je napájeno slanou vodou ze zálivu Bizerta mořskou vodou prostřednictvím řeky Tinja. Termín rybník (angl. pond, fishpond) je navíc v našich končinách spjatý spíše s umělými vodními stavbami a nikoliv s mělkými jezery. Mělká jezera jsou navíc některými autory odlišována a jinými ztotožňována s bažinami, močály a mokřinami. Definice jezera je tedy velmi problematická.

V rámci rozsáhlého výzkumu jezer České republiky stanovil tým prof. Jánského tuto definici jezera:

„Jezero je přírodní deprese na zemském povrchu nebo pod ním, trvale nebo dočasně vyplněná vodou, nemající bezprostřední spojení s mořem. Oproti rybníkům a malým vodním nádržím se jezera nedají jednoduchým způsobem vypustit. Na rozdíl od mělkých stojatých vod, jako jsou drobné vody (louže, tůň), organogenní jezera, fluviální jezera u hlubokých jezer neovlivňuje povrchové vlnění jejich dno a břehová vegetace díky jejich hloubce nedosahuje na dno. Oblast největších hloubek tedy není zarostlá vegetací“

Definice tedy zohledňuje rozdíl mezi dvěma hlavními skupinami jezer – **hlubokými jezery** a **mělkými jezery**. Zároveň vymezuje jezera oproti uměle zbudovaným malým vodním nádržím a postihuje také případné výjimečné avšak ne přímé spojení s mořem. Samostatnou kategorií poté Jánský a kol. (2003) spatřuje v **antropogenních jezerech**, které vznikly zatopením starých těžebních oblastí. Jejich původ není čistě přírodní, ale splňují mnohé předpoklady, aby se mohly za jezera považovat.

Hluboká a mělká jezera

Vedle uvedených definic jezer existují ještě definice založené na velikost či objemu jezer, jednu z nich publikoval Kalff (2002). Ten rozlišuje čtyři **velikostní kategorie jezer**:

Velikostní kategorie jezer

- 1, Největší jezera (>10000 km²)
- 2, Velká jezera (100 – 10000 km²)
- 3, Střední jezera (1 – 100 km²)
- 4, Malá jezera (0,1 – 1 km²)

Dale rozlišuje tzv. „drobné vody“ (large ponds 1 – 10 ha a other ponds < 1 ha). Toto rozdělení není pro naše poměry ideální, neboť všechna naše jezera by spadaly svou velikostí maximálně do kategorie malých jezer, většina spíše do „large ponds“ (velkých rybníků).

Úkol / Velikosti jezer

Pomocí internetu naleznete ke každé velikostní kategorii jezer (dle Kalffa), pět příkladů ze světa.




10.2 Fáze vývoje jezer

Podobně jako živé organismy i jezero má svůj „životní cyklus“, jehož časové rozpětí je závislé především na genetickém typu jezera a zároveň velkém množství geofaktorů (klíma, reliéf, vegetace atd.). Může trvat několik tisíciletí (v případě horských ledovcových jezer) nebo může být omezeno na období zvýšených vodností (periodická jezera v nivě). Ve vývoji jezer můžeme stanovit základní tři fáze.

1, **Období mládí** – jedná se o období po vzniku jezera, kdy jezerní pánev nedoznala zásadních změn a usazeniny nezměnily ani její tvar.

2, **Období zralosti** – kolem jezera se vytvořila pobřežní mělčina vzniklá ze sedimentů z okolních svahů (koluvium), z eroze břehů, z organických zbytků vegetace nebo byly přineseny vodním tokem.

3, **Období stáří** – sedimenty jsou rozšířeny po celé jezerní pánvi. Mění se zároveň její tvar (dno je vyrovnané a tvoří souměrně prohnutou depresi) a redukuje se celková hloubka jezera. Jezero je tak schopno pojmout menší množství vody. Břehová vegetace se často rozšiřuje do nově vzniklých mělčin a jezero zarůstá.

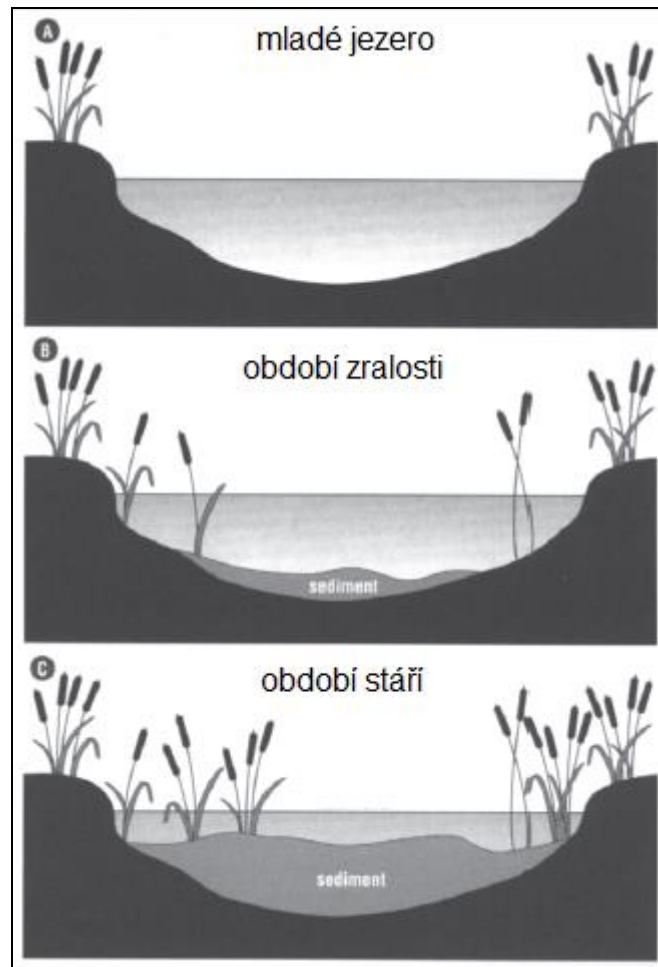


Obrázek 63 Fáze vývoje jezer (zdroj: Allaby 2000, upraveno autory)

10.3 Morfometrické charakteristiky jezer


Stejně jako u ostatních vodních útvarů, můžeme i u jezer určit základní charakteristiky vztahující se k jejich morfologii.

- **Plocha hladiny (P)** – udává plošný výměr jezera. Určuje se buď z přímých měření v terénu nebo planimetricky z mapy vhodného měřítká.
- **Délka jezera (l)** – je definována jako nejkratší vzdálenost na hladině mezi dvěma nejvzdálenějšími body na pobřeží.
- **Šířka jezera (\bar{s} , b_m)** – je poměrem plochy a délky jezera $\frac{P}{l}$
- **Hloubka jezera (h)** – hloubka jezera se měří hloubkoměrem (pomocí závaží na škálovém laně) nebo pomocí echolotu (zařízení pracující na principu odrazu rázo-

vých vln vysílaných ze zařízení na lodi a zpětně přijímané odrazem ode dna jezerní pánve). Z hloubkových (batymetrických) měření se sestavují **batymetrické mapy**.

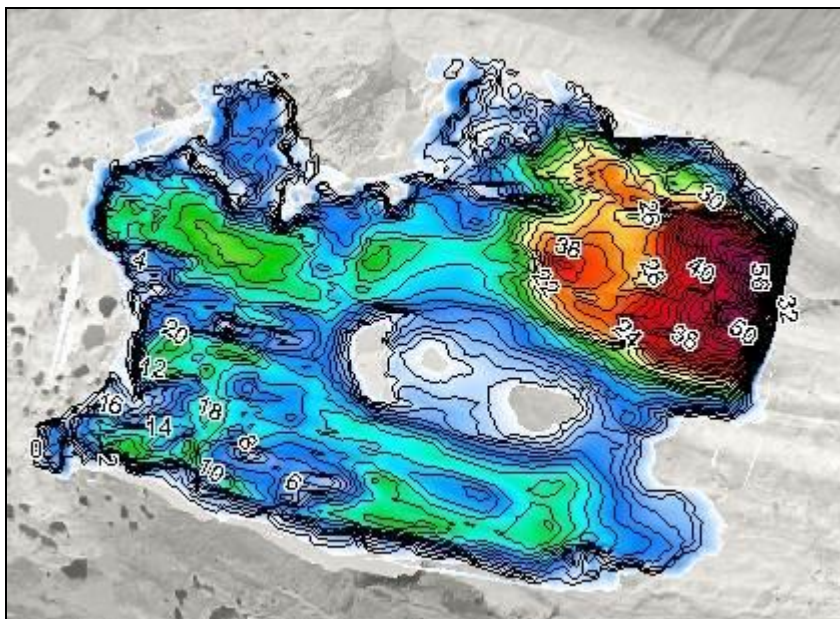

Obrázek 64 Batymetrická mapa ledovcového jezera v Kyrgyzstánu (zdroj: geominprojects.com)

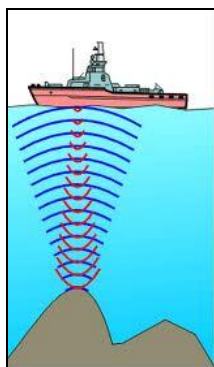

Obrázek 65 Princip echolotu (zdroj: seaspirt.ru)

- **Objem jezera (W)** – velikost objemu jezera se počítá na základě batymetrických map jako součet dílčích objemů vymezených hloubkou a plochou dvou **izobat** (myšlená linie spojující místa se stejnou hloubkou).
- **Délka břehové linie (u, s)** – je v podstatě obvod jezera
- **Křivolakost břehové linie (E, D_s)** – je poměr skutečné délky břehové linie a délky obvodu kruhu, jehož plocha je stejná jako plocha jezera (P)

$$E = \frac{u}{2\sqrt{P\pi}}$$

- **Povodí jezera** – stejně jako u vodních toků, můžeme určit také povodí jezera, kdy zjišťujeme plochu, ze které stéká voda do jezera (např. u karových jezer nebo kráterových jezer), případně vymežujeme plochu povodí k závěrnému profilu u odtoku jezera.

10.4 Vodní bilance jezer

Vodní bilance jezer nám udává změny v objemu jezera za určitou časovou jednotku v důsledku přítoku a odtoku vody.

Pozitivní složky vodní bilance jezer (přítok) jsou:

- a, povrchový přítok vody do jezera (vodním tokem), plošný splach
- b, přítok podzemní vody břehovým pásmem či dnem pánve
- c, kondenzace par ze vzduchu na hladině, v době kdy je teplota vody nižší než teplota vzduchu
- d, srážky spadlé na hladinu

Záporné složky vodní bilance jezer (odtokové ztráty) jsou:

- a, přímý říční odtok
- b, podzemní odtok
- c, evaporace z volné vodní hladiny
- d, transpirace rostlin v pobřežním pásmu
- e, antropogenní odběry vod

Zjednodušená rovnice vodní bilance jezer, lze tedy vyjádřit takto:

$$\pm \Delta W = Q + S - O - E$$

ΔW ... změna objemu jezera

Q ... povrchový přítok do jezera

S ... srážky

O ... přímý odtok z jezera

E ... evaporace

Do zjednodušené bilance nejsou započítávány těžko měřitelné přítoky a odtoky podzemní vody, kondenzace vodních par a hodnota evapotranspirace odpovídá evaporaci. Změna objemu jezera lze vyjádřit také pomocí snížení a zvýšení hladiny a plochy jezera:

$$\pm \Delta W = \frac{P_1 - P_2}{2} \cdot \Delta h$$

ΔW ... změna objemu jezera

P_1 ... plocha jezera před změnou objemu

P_2 ... plocha jezera po změně objemu

Δh ... rozdíl hloubek jezera

Rovnici vodní bilance vždy musíme sestavovat s ohledem na typ jezera a jeho možným zdrojům vody a naopak odtokovým ztrátám. Neprůtočná jezera jsou tak citlivější k jakýmkoli klimatickým změnám, které se okamžitě projeví v poklesu nebo zdvihu hladiny.

Úkol / Vodní bilance jezera

Nalezněte si informace o Plešném jezeře pomocí internetu a odborné literatury a sestavte rovnici jeho vodní bilance.



10.5 Vlastnosti jezerní vody

10.5.1 Proudění

V rámci jezera se uplatňují tři druhy proudění. Prvním je prouděním **říční**, které se vyvine pouze v průtočných jezerech. Hladina těchto jezer je u vtoku nepatrně výše než u výtoku, zároveň má voda u vtoku jiné teplotní a hmotnostní (splaveniny) charakteristiky, což způsobuje vznik proudění. Velikost tohoto proudění lze měřit speciálními barvivy (dosahuje rychlosti až 10 m/hod.).

Proudění **vyvolané větrem** nastává, pokud je hladina jezera dlouhou dobu vystavena působením větru z určitého směru. Při takové situaci nastává vlnění a voda je větrem „nakupena“ na návětrném břehu. Vzniká tak proudění, které vyrovnává rozložení hmotnosti vody v jezeře. U hlubokých jezer se toto proudění realizuje v hloubkách, u mělkých jezer podél břehů.

Třetím typem proudění je proudění **konvekční**, které se odehrává ve vertikálním směru. Jedná se o proudění vyvolané nerovnoměrným rozložením teplot v jezeře.


10.5.2 Vlnění

Vznik vlnění na jezeře ovlivňuje celá řada faktorů, mezi jinými především samotné proudění vzduchu (jeho rychlost a směr), šířka jezera, plocha jezera a přítomnost litorálního pásma. Rozlišujeme tyto typy jezerního vlnění:

a, **vlny vyvolané větrem** – v případě vzniku těchto vln se posuzuje výška vlny, délka vlny, perioda vlny a rychlost pohybu vlny. Kromě speciálních zařízení jako jsou automatická měřicí zařízení na bójích, se k těmto měření stále využívá vlnoměrná lať.

b, **vlny vyvolané ponorem** – jedná se o vlny vyvolané náhlou událostí jako je řízení skal, sesuv svahu atd.

c, **vlny stojaté** – objevil zakladatel limnologie F. A. Forel, který je popsal na Ženevském jezeře. Sěše jsou rezonance jezerní vody způsobené vnějším faktorem, kterým může být vítr, změny atmosférického tlaku, seismika nebo vzdálená přírodní katastrofa (tsunami). Hladina jezera se začne pohybovat (kývat) a vyrovnávat rozdíl v tlacích či změně gravitačního pole kolem uzlových bodů. Velikost stojatého vlnění se pohybuje od několika cm až k několika metrům. V prostředí Velkých kanadských jezer se tyto vlny nazývají „slosh“.

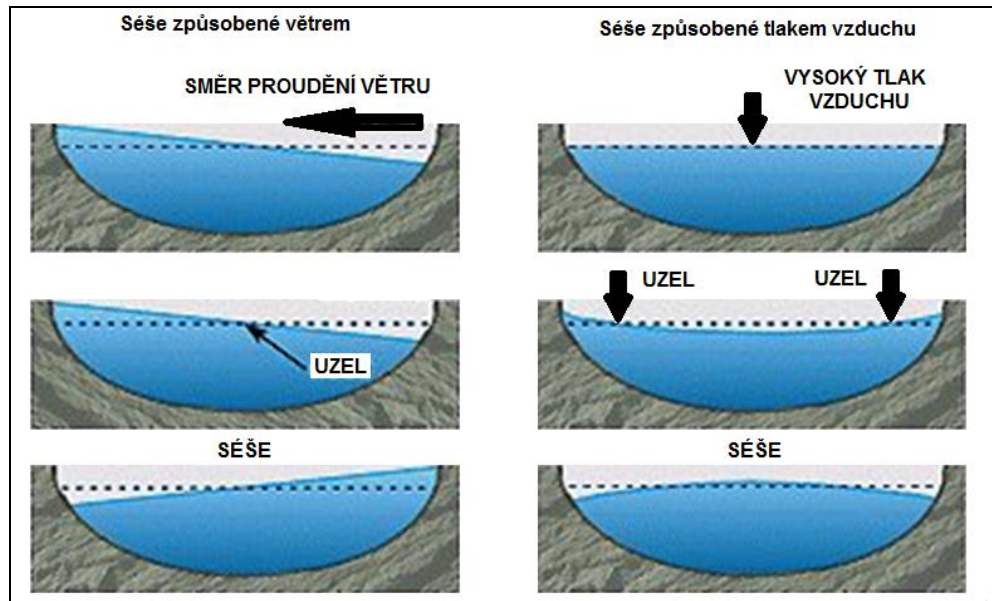

Obrázek 66 Vznik séší (seiche) – rozkývání hladiny kolem uzlových bodů (zdroj: Axler, Hagley 2004, upraveno autory)

10.5.3 Teplotní vlastnosti jezer

Pro hluboká jezera je charakteristická teplotní stratifikace vodního sloupce. Ta se v průběhu roku mění a je výrazná u jezer mírného a polárního pásu. Tropická (ekvatoriální) jezera mají rozdíl teplot ve vodním sloupci v průběhu roku maximálně 2°C. V jezeře nám vznikají při normální stratifikaci tři teplotní vrstvy:

Epilimnion

- **epilimnion** – je prohřátá vrstva u hladiny, dobře okysličená kontaktem se vzduchem, vyskytuje se zde nejvíce zooplanktonu, teplota zde klesá asi 0,5°C na 1 m. Vlivem rozpuštěných živin a slunečního záření vzde vzniká nová organická hmota, která postupně klesá ke dnu. Výška epilimnionu je značně proměnlivá a záleží na mnoha faktorech.


Metalimnion

- **metalimnion** – skočná vrstva, v této vrstvě dochází k přechodu od teplé vody u hladiny ke studené vodě u dna. Teplota vody s hloubkou zde rychle klesá, zhruba 2°C na 1 m.

Velikost skočné vrstvy roste spolu se zeměpisnou šířkou. Nejtenčí je tato vrstva v tropických oblastech, největší v polárních oblastech. Při obrácené stratifikaci se tyto rozdíly stírají. Někdy je tato vrstva označována jako **termoklina**.

Hypolimnion

- **hypolimnion** – chladná vrstva vody. Voda zde dosahuje minimální teploty 4°C, kdy má zároveň největší hustotu. Teplota vody zde již nepatrně klesá o 0,1°C na 1 m. Je zde velký nedostatek kyslíku, který se spotřebovává na rozklad organické hmoty. Ta se zde hromadí v sedimentech. Čím je jezero hlubší, tím jetaké větší šířka hypolimnionu.

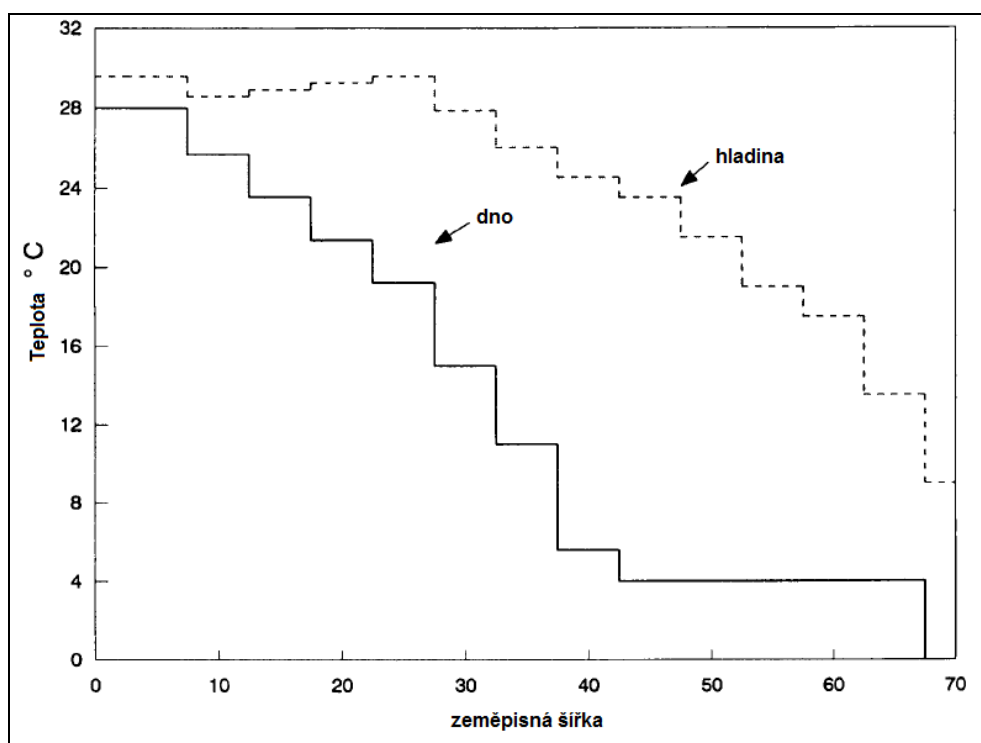


Obrázek 67 Průměrné teploty vody jezer u dna a u hladiny v závislosti na zeměpisné šířce. U tropických jezer je rozdíl v teplotách minimální, oproti jezerům temperátním a polárním. (zdroj: Lewis, 1996, upraveno autory)

Normální teplotní stratifikace vzniká v letním období. Způsobuje, že u hladiny je prohřátá vrstva vody od slunce s velkým množstvím kyslíku a u dna je chladná vrstva vody o větší hustotě a teplotě blíží se 4°C. Stabilní teplotní zvrstvení zapříčiňuje, že se chladná voda nemůže dostat k hladině a je pevně oddělena termoklinou. Je zde velmi málo kyslíku, ale za to mnoho živin, které se nemohou dostat do epilimnionu. Toto období se nachází období **letní stagnace**. K promíchání vodního sloupce může docházet za větrného počasí nebo je-li v jezeře vyvinuto proudění. S koncem letního období dochází k ochlazení epilimnionu. Ochlazená voda je těžší a začíná „klesat“ ke dnu, dochází tak k výměně vody mezi jednotlivými vrstvami. Zároveň se snižuje teplotní rozdíl mezi vrstvami, až dojde k období tzv. **jarní a podzimní homotermie**, kdy se teplota mezi vrstvami ustálí na krátké období na 4°C. V zimním období dochází k tzv. **obrácené stratifikaci**, kdy je teplota vody u hladiny nižší (led) než teplota vody u dna, nastává období **zimní stagnace**.

Teplotní režim jezer

Teplotní zvrstvení jezera

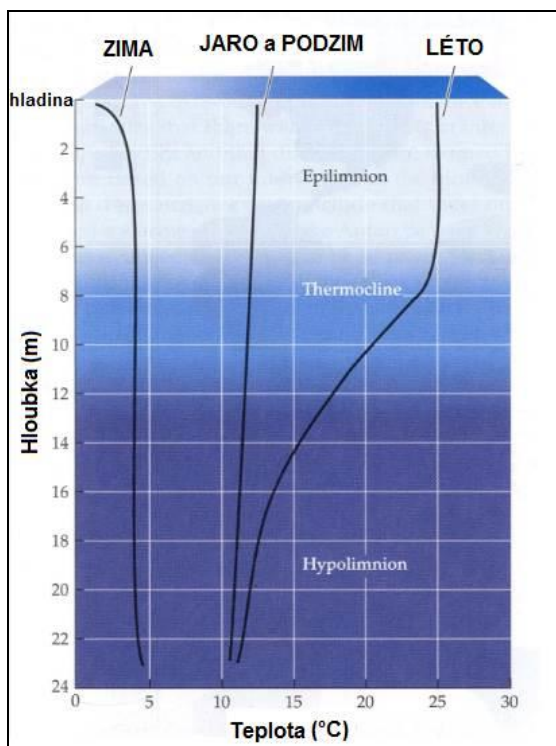


Obrázek 68 Teplotní zvrstvení jezera mírných šířek během ročních období (zdroj: Kalff 2001, upraveno autory)

10.5.4 Průzračnost a barva vody jezer

Secchiho disk (deska)

Průzračnost jezer se udává dle hloubky viditelnosti **Secchiho desky** (bílo-černý kotouč o průměru 20 – 25 cm) spuštěné do jezera na oškálovaném laně. Průzračnost jezer je tedy známa jako tzv. **Secchiho hloubka**. Průzračnost jezer se mění v závislosti na míře ve vodě rozpuštěných látek.

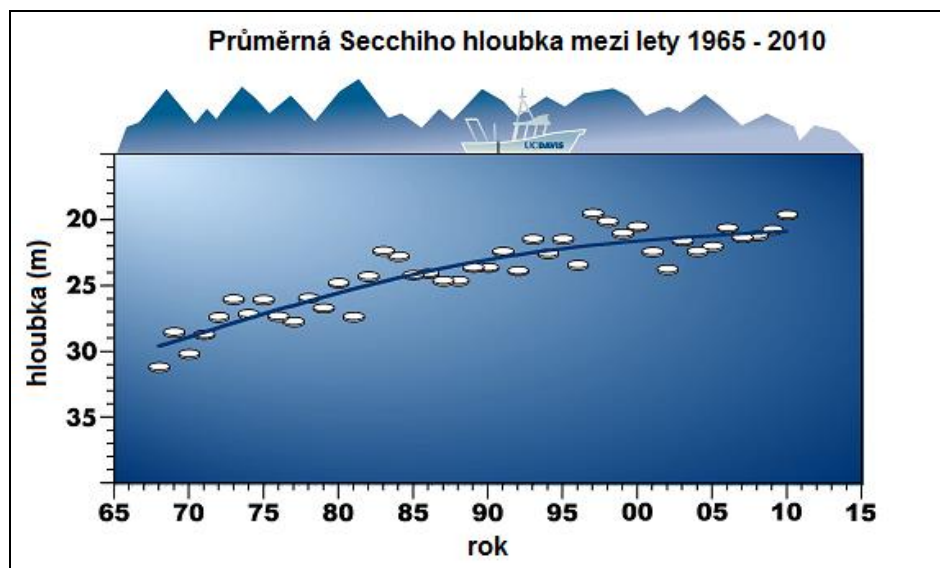

Obrázek 69 Ukázka měnící se průměrné Secchiho hloubky v jezeře Tahoe (USA) (zdroj: www.futurity.org)

Barva jezer je dána mírou rozpuštěných látek, které různou měrou absorbují modré světlo. Barva jezera se určuje podle **Forelovy-Uleovy stupnice**. Rozlišuje 21 odstínů barvy jezerní vody od modré až po hnědou. Barva vody se posuzuje dle Secchiho disku ponořeného do hloubky 1 m vizuální komparací se stupnicí.

Forel-Uleova stupnice

10.5.5 Ledové jevy

Také na jezerech můžeme pozorovat ledové jevy. K zamrznání jezer dochází po vyčerpání energetických zásob vody, kdy poklesne teplota vzduchu pod bod mrazu a v epilimnionu na 0°C. Objemnější jezera mají více energetických zásob vody, proto zamrzají pomaleji. Pokud při zamrznání sněží nebo je větrno, ledové jevy se na hladině vytvářejí rychleji. Energie z vody se vyčerpává na tání sněhových vloček, které dopadnou na hladinu nebo je odnímána větrem. S rostoucí salinitou vody se rychlost zamrznání snižuje (např. pro salinitu 35‰ je tvorba ledu podmíněna teplotou -1,9°C). Pokud v průběhu zimy dochází ke střídání nízkých a vyšších teplot, dochází k efektu tzv. **vysouvání ledu**. Při nízkých teplotách se led smršťuje a vytvářejí se v něm dlouhé suché trhliny, při vyšších teplotách se naopak roztahuje a při působení silných větrů jsou kry vysouvány na pobřeží. Při tání dochází na jaře k odlamování ker podél trhlin. Tání probíhá slunečním zářením se shora, ale také u průtočných jezer zespoda (díky říčnímu proudění) (Bumerl, 2003).

Zamrznání jezer




Obrázek 70 Vysouvání ledu na Michiganském jezeře (zdroj: Calvin College 2005).

10.5.6 Život ve vodě jezera

V mase jezerní vody lze vyčlenit různé části, dle živých organismů, které se v nich nacházejí. Jedná se o zónu litorální, limnetickou a profundální. **Litorální** (pobřežní zóna) je charakteristická vysokým počtem druhů organismů, které ji obývají. V příbřežní části dosahuje sluneční záření dna a malá hloubka vody umožňuje vegetaci prorůstat až na dno. Vegetace poskytuje ochranu dalším živočichům či a larvám hmyzu. V **limnetické zóně**, která je vázána na epilimnion se nachází velké množství fytoplanktonu (jako dominantního fotosyntetizujícího organismu) a ryb. Hluboké vody nazývané jako **profundální zóny** jsou zcela bez slunečního záření a teplota vody zde prudce klesá. Nenacházejí se zde žádné rostliny, pouze bakterie, vodní červy a ryby, které se živí konzumací organického materiálu, který se sem dostává z hladiny (Chang, 2006). Některými autory je vyčleňována **bentická zóna**, což je zóna dnová, která pokrývá celou jezerní pánev. Je tedy obsažena ve všech třech předchozích zónách.

Živé organismy v jezerech

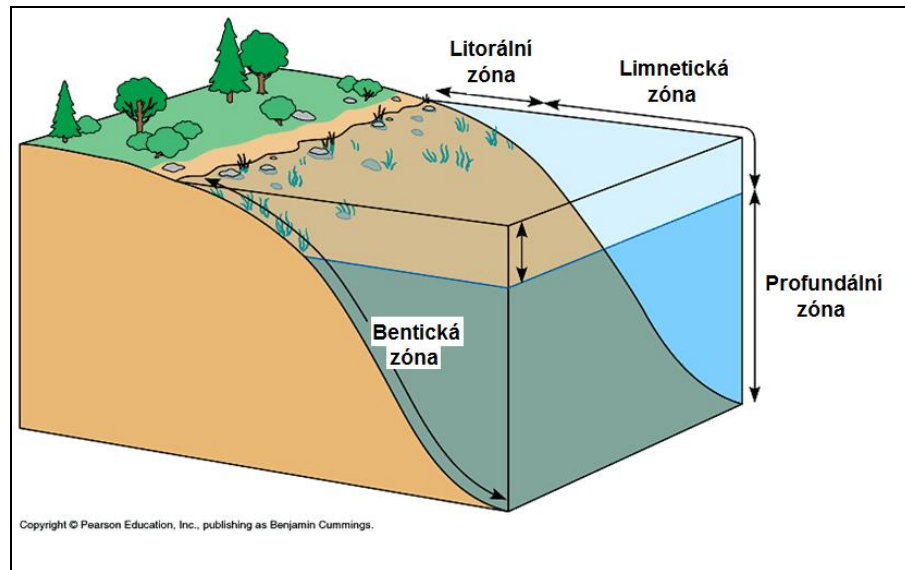

Obrázek 71 Životní zóny v jezeře (zdroj: Pearson Publicatino, Inc., upraveno autory)

10.5.7 Vliv jezer na místní klima

Jezer a místní klima

Velká jezera mají vliv na formování místního klimatu, zvyšují vlhkost vzduchu a mají oteplovací účinek na podzim a v zimě a naopak ochlazující na jaře a v létě. Zajímavý je rovněž vliv jezer na mikroklima. Hladina jezera je schopna pohlcovat a reflektovat záření. Hodnota albeda vody se často mění a závisí na hodnotě zenitálního úhlu Slunce (Prošek, Rein 1982). S rostoucí hodnotou úhlu roste také množství reflektovaného záření, což se může projevit větší insolací východních a západních břehů v ranních či podvečerních hodinách, kdy je zenitální úhel největší (tzn. jsou více zahřívány odraženým zářením). V rámci vodních ploch také můžeme pozorovat zvýšené hodnoty latentního toku tepla (tzn. tepla uvolňovaného při výparu), kterých je dosahováno také v nočních a ranních hodinách. Jako důkaz může posloužit mlha, která se vytváří nad vodní hladinou, kdy se do chladného vzduchu vypařuje teplejší voda. Tento jev je zmocňován při normálním teplotním zvrstvení, v případě obrácené stratifikace, vytvoří chladnější a méně hustá voda v blízkosti hladiny izolační vrstvu, přes kterou se velikosti toků tepla do atmosféry výrazně zmenšují a zamezují tak výraznému ochlazení vodních nádrží. Teplotní vliv jezerní vody na atmosféru přiléhající k hladině je dokázán, ale pouze v minimálním vertikálním a horizontálním měřítku.



Pro zájemce

Při stejné teplotě vzduchu a vody u hladiny se v těsné blízkosti hladiny tvoří vrstva chladnějšího vzduchu mocná 10^{-2} m, která má teplotu řádově o desetiny stupně nižší než je teplota vzduchu nad ní. V případech, že je teplota vody vyšší než vzduchu je mocnost teplotně odlišné vrstvy vzduchu ještě menší (Prošek, Rein 1982).

10.6 Klasifikace jezer

Jezer lze dle jejich charakteristik dělit dle několika kritérií. Nejznámější je dělení jezer dle geologických a geomorfologických sil, které se uplatnily při vzniku jezera (tzv. genetická klasifikace jezer).


10.6.1 Klasifikace dle geomorfologických sil, které se podílely na vzniku jezer

a, **jezera ledovcová (glaciální)** – jezera, která vznikla v důsledku činnosti pevninského či horského ledovce. Jedná se o jezera **karová**, která vznikla erozí v pásmu vyživování ledovce,

hrozená morénová, která vznikla přehrazením údolí morénou (čelní, boční, ústupová atd.), **proglaciální**, hrozená přímo ledovcem nebo vzniklá roztátím mrtvého či pohřbeného ledu (tzv. alasy) a **trogová**, která vznikla pohybem ledovcových jazyků. Specifickým typem jsou **subglaciální** jezera, nacházející se pod ledovou vrstvou (především v Antarktidě, např. jezero Vostok). Největší ledovcová jezera světa se nacházejí v Severní Americe (Velká Kanadská jezera). V podmínkách České republiky registrujeme celkem 6 jezer ledovcového původu, jsou to Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a Laka na Šumavě a Mechové jezírko v Krkonoších. Šumavská jezera jsou kombinací karových a morénových jezer. Mechové jezírko vzniklo v moréně (Jánský 2003).

b, jezera tektonická – patří mezi nejhlubší jezera světa. Vznikají v riftových zónách na tektonických rozhraních. Příkladem může být pás tektonických kolem Velké příkopové propadliny v Africe (jezera Malawi, Tanganika, Kivu, Kyoga, Edwardovo jezero, Albertovo jezero a Viktoriino jezero – které je druhé největší sladkovodní jezero světa).

c, jezera vulkanická – do této skupiny patří jezera vzniklá v souvislosti se sopečnou činností. Do této kategorie zahrnujeme jezera kráterová, kalderová, jezera hrozená lávovými proudy a maary (forma kráteru s nízkým reliéfem, který vznikl erupcí způsobenou kontaktem magmatu a podzemní vody). Nejčastěji uváděným příkladem kráterového jezera je Crater Lake v USA, které vzniklo v kráteru sopky, jež explodovala před 7700 lety a je hluboké až 590 m. Kráterová jezera mají jediné zdroje vody srážky a podzemní vodu, jsou bez přítoku a zároveň problematicky odtékána. Relikty vulkanických jezer v ČR se nacházejí u Nepomyšle (Příkryl, 2011).

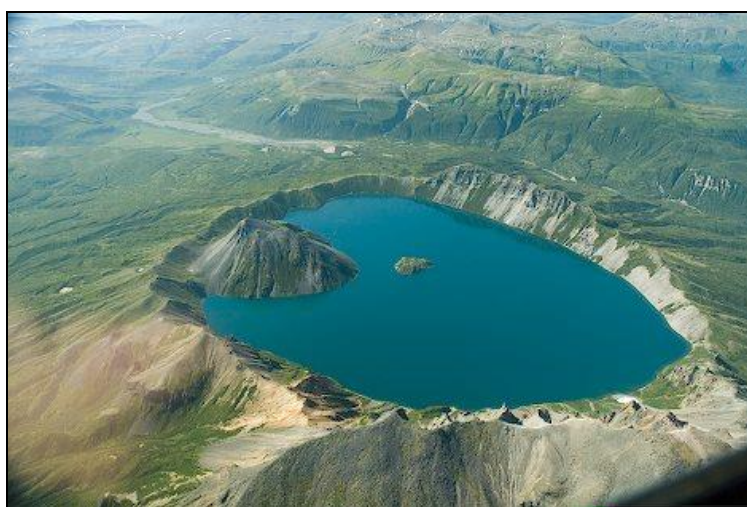

Obrázek 72 Crater Lake v USA (zdroj: www.alaska-in-pictures.com)

d, termokrasová a krasová jezera – v krasových oblastech. Jedná se o akumulace srážkové či podzemní vody v dutinách krasových hornin (vápence a dolomity). Patří mezi ně jezera v poljích, v ucpaných závrtch nebo v jeskynních prostorách při tvorbě sintrových a travertínových hrázek (Jánský a kol. 2003). Nejznámější krasová jezera v České republice jsou vázána na propasti - Hranické jezero (hluboké až 205 m – přesná hloubka není stále zjištěna) a Horní a Dolní jezírko na dně Macochy.

e, fluviální jezera – jsou jedním z nejrozšířenějších typů jezer na světě. Jejich vznik je vázán na erozní činnost vodních toků (odškrcené meandry) v říčních nivách na středních a dolních úsecích vodních toků. Periodická fluviální jezera vznikají po povodňových situacích, kdy voda zaplní terénní deprese v nivě (např. v CHKO Litovelské Pomoraví). Fluviální jezera bývají propojena s hlavním tokem. Jsou významným biotopem pro řadu chráněných rostlin a živočichů a proto jsou v České republice často součástí území se zvláštní ochranou (Křivé

jezero, Vrapač, Polanská niva atd.). Tento typ jezer se rychle zazemňuje a následně zaniká nebo se přeměňuje ve slatiny.

f, **limanová jezera** – limanová jezera jsou spojena s vývojem mořského pobřeží. Jedná se o bývalé zálivy, které byly postupně zcela odděleny od moře např. písčnými kosami nebo říčními sedimenty. Zajímavostí je, že tato jezera se poměrně rychle vyslazují. Mnoho limanových jezer se nachází na pobřeží Černého moře (např. jezero Varna).

g, **eolická jezera** - jsou vázány většinou na aridní oblasti, ve kterých došlo k vyvátí (deflaci) reliéfu větrem a vznikla tak terénní deprese. Typickými příklady tohoto typu jezer je Čadské jezero a jezero. Mělká deflační jezera vznikají také v bezodtokých solných pláních (tzv. **šoty**) v severní Africe a v Asii, kde se nazývají **taky**. Proces deflace záleží na rychlosti větru (uvádí se ≥ 10 m/s) a délkou trvání tohoto větru. Speciální typy deflačních jezer vznikají v souvislosti se systémem pohybu dun. Velmi staré duny z křemičitého materiálu jsou stabilizovány vegetací, která produkuje organický materiál, který se usazuje v přilehlé depresi. Spolu s pískem v depresi tvoří velmi nepropustný horizont, který je schopen udržet vodu. Taková jezera se často tvoří v blízkosti pobřeží.


h, **jezera hrazená** – vznikla přehrazením vodního toku např. sesuvem půdy. V České republice takto vzniklo nejmladší jezero – Mladotické.

i, **jezera organogenní** – jsou jezera vzniklá činností rostlin a živočichů. V prostředí mořských korálových ostrovů se nachází **jezera korálová**, která vznikla přehrazením laguny korálovými útesy. Dalším příkladem organogenních jezer jsou **bobří jezera**, která vznikla přehrazením vodního toku bobří hrázi (v případě Bobra amerického až 50 m dlouhé). V prostředí České republiky jezera organogenního původu vznikají většinou nadržáním srážkové vody nebo podzemní vody v mělkých terénních depresích, ve kterých dochází k procesům rašelinění nebo tvorby slatin (Jánský a kol. 2003).

- **rašelinná jezírka** – nejčastěji vznikají uvnitř vrchovišť, kde dochází k akumulaci srážkové vody, které je často zbarvena produkty z rašelinění (červená až hnědá barva). Tato jezírka mají nízké pH (3-5) a nedostatek minerálních látek a organických látek, které se zde vyskytují pouze ve formě humusových koloidů. Rašelinná jezírka se u nás hojně vyskytují v pohraničních pohořích - Roklaňská slať, Mlynářské slatě (Šumava) Velké a Malé jeřábí jezero (Krušné hory), Mechová jezírka u Rejvízu (Jeseníky), atd. Největší rašelinné jezírko v ČR se nachází v Chalupské slati na Šumavě a má výměru 1,3 ha.
- **slatiništní jezera** – vyskytují se v menších nadmořských výškách v depresích s výstupem podzemních vod nebo v opuštěných říčních ramenech v pokročilém stadiu zazemnění. Voda v těchto jezerech je často bohatá na minerální látky i organické živiny, dochází zde proto k eutrofizaci. Tato jezera jsou typická pro odškracené meandry v nivě našich velkých řek (Labe, Morava, Dyje). Slatiniště s periodickými jezírky se nachází v Černovíře u Olomouce. V případě, že slatiny vzniknou na kyselých půdách, potom je zde možnost vzniku přechodného rašeliniště. Přechodné formy mezi slatinami a rašeliništi se nazývají slatinná rašeliniště, často jsou v ČR pojmenována jako **blata**.

j, **jezera vzniklá impaktem vesmírných těles** – krátery po dopadech meteoritů jsou většinou suché, najdou se však také výjimky, kdy dno kráteru protne hladinu podzemní vody nebo je tvořeno nepropustným materiálem, který brání infiltraci srážkové vody, pak vznikne jezero. Příkladem může být jezero Chubb Lake v Kanadě u Quebecu kruhovitěho tvaru s poloměrem 3,3 km a hloubkou až 251 m (Löffler 2004).

k, **jezera vzniklá antropogenní činností** – jedná se o jezera, která vznikla následkem zatopení terénní deprese vzniklé po činnosti člověka, jež nejsou snadno vypustit (opuštěných povrchové lomy, jámy po těžbě rašeliny atd.). Někteří autoři však do této kategorie zařazují také všechny umělé vodní nádrže, které zbudoval člověk – rybníky a přehradní nádrže, stavy atd.

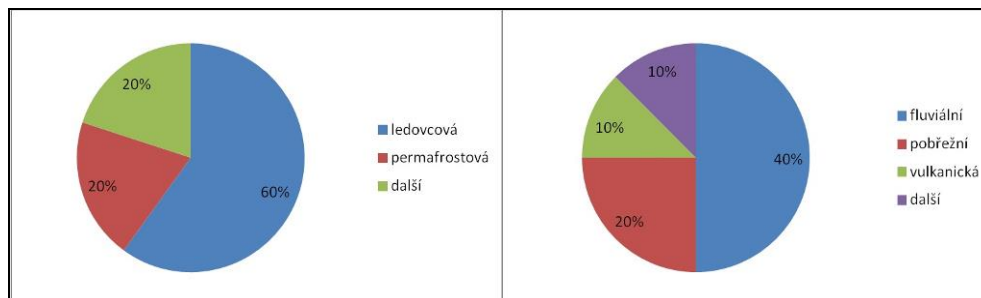

Obrázek 73 Jezera mírného (graf vlevo) a tropického (vpravo) pásu dle původu (zdroj dat: Lewis, 1996, vlastní zpracování autorů)

10.6.2 Klasifikace dle původu jezerní pánve

a, **hrazená jezera** (vzniklá zahrazením říčního údolí sesuvem, písčným valem, morénou, masou ledovce, lávovým proudem nebo zřícením skal)

b, **kotlinová jezera** (jezera v terénních depresích vzniklých deflací, poklesem ker zemské kůry, vyhloubením ledovcem, chemickou erozí, vulkanickou činností, degradací permafrostu)

c, **údolní jezera** (vyvinula se v inundačním korytě říčních toků díky větvení, zaškrcování meandrů nebo vývojem delty)

d, **smíšená jezera** (vznikla kombinací)

10.6.3 Klasifikace jezer dle chemického složení vody

a, jezera **sladkovodní** - nacházejí se v oblastech s dostatečným množstvím srážek nebo s dobrým zásobováním říční vodou.

b, jezera **brakická** - brakická jezera se nacházejí v prostředí, kde se mísí voda sladká s vodou slanou. Mají větší koncentraci solí než sladká voda, ale méně než voda slaná (od 0,5 do 30 g/l). Jsou většinou vázána na říční delty a estuária.

c, jezera **slaná** - nacházejí se především v tropických a subtropických oblastech s nízkými úhrny srážek, sůl ve vodě pochází většinou z hornin ve zdrojové oblasti nebo v oblasti jezerní pánve. Koncentrace solí převyšuje hodnotu 30g/l a v řadě případů tak dosahují větší salinity než moře a oceány.

10.6.4 Klasifikace jezer dle vertikální výměny vody

a, **holomiktní jezera** – jezera, u nichž dochází k výměně vody a jejím promíchávání v celém vodním sloupci

b, **meromiktní jezera** – voda se promíchává pouze do určité hloubky

10.6.5 Klasifikace jezer dle teplotních poměrů

Dle teplotních poměrů můžeme rozlišit jezera na tropická, temperovaná a polární nebo také na:

- a, **teplá jezera** – teplota v celé hloubce jezera neklesne pod 4°C, celý rok je normální teplotní zvrstvení
- b, **chladná jezera** – v létě se vytváří přímá stratifikace a v zimě obrácená stratifikace
- c, **studená jezera** – po celý rok obrácená stratifikace

10.6.6 Klasifikace jezer dle převládajících biologických procesů

Trofie (úživnost) jezera je spojena s teplotní stratifikací a hloubkou jezera. Čím je jezero hlubší, tím více je oligotrofní (nedostatek živin), čím je mělké, tím více je eutrofní (s nadbytkem živin). Zatímco u hlubokých jezer s teplotní stratifikací je většina živin uložena v sedimentech hypolimnionu, které se do epilimnionu dostávají pouze při promíchávání, v mělkých jezerech se stratifikace nevyvíjí a celý vodní sloupec má charakter epilimnionu s možností obohacení o organické látky v sedimentech na dně (Příkryl, 2011). Rozlišujeme tedy:

- a, **eutrofní jezera** - v nich převládají produkční životní procesy nad rozkladnými, dochází zde k ukládání zahnilého bahna (sapropel a hnilokal), které jsou přeměňovány oxidací na anorganické látky (slatinná jezera, fluviální jezera). Obsahují velké množství planktonu, často se v nich některé druhy organismů přemnoží (např. vodní květ, řasy, rákos).
- b, **oligotrofní jezera** – jsou jezera s dostatkem kyslíku a čistou vodou, s malou produkcí organických látek (např. alpská jezera)
- c, **mezotrofní jezera** – na přechodu mezi eutrofními a oligotrofními jezery s velkým druhovým množstvím organismů.
- c, **dystrofní jezera** – jezera s přebytkem organických látek ve tvaru humusových koloidů, které již dále nemohou být upotřebeny (rašeliníšní jezera)

10.6.7 Klasifikace jezer dle odtoku

- a, bezodtoková
- b, odtoková
- c, s občasným odtokem
- d, s podzemním odtokem
- e, průtočná

10.7 Bažiny a mokřady

Mokřady jsou území, na kterých se po větší část roku vyskytuje silně provlhčená půda nebo mělká vrstva vody. Mnoho mokřadů vzniklo ze zazemněného jezera nebo v místech s vysokou hladinou podzemní vody.

Jinými názvy pro mokřady jsou bažiny, luhy, slatě, močály... Jedná se v podstatě o mělká periodická jezera, porostlá vodomilnou vegetací a mající velký ekologický význam v krajině. Někteří autoři řadí močály někde mezi suchozemské a vodní ekosystémy (Příkryl, 2011).

Celková světová plocha mokřadů je odhadována na 6% souše. V minulém století se člověk snažil mokřady v krajině zbavit a přeměnit je na zemědělskou půdu různým systémem drenáží. Staly se tak jedním z nejvíce ohrožených ekosystémů na světě. Mokřady jsou významným biotopem tažného ptactva. I z tohoto důvodu byla v roce 1971 v Iránu podepsána tzv. **Ramsarská úmluva** s platností od roku 1975. Tato úmluva si klade za cíl zastavit ničení mokřadních ekosystémů a vytvořit síť mokřadů mezinárodního významu. Doposud bylo vyhlášeno 1912 mezinárodně významných mokřadů. Česká republika dohodu ratifikovala v roce 1990, na našem území se nachází 12 mokřadů mezinárodního významu. Mokřady jsou u nás chráněny i v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny jako významné krajinné prvky (Příkryl, 2011).

Ochrana bažin a mokřadů

Tabulka 9 Klasifikace mokřadů dle Ramsarské úmluvy

Klasifikace mokřadů dle Ramsarské úmluvy:		
mořské a pobřežní	vnitrozemské	uměle vytvořené
mořské estuární laguny	říční jezerní bažinné a mokřadní geotermální	(rybníky, zaplavená zemědělská půda, rýžoviště, lomy..)

Pramen: Příkryl (2011)

10.8 Antropogenní jezera

Jezera, která vznikla lidskou činností, nazýváme **antropogenní**. Řadí se mezi ně depresní útvary zaplněné vodou, které vznikly např. v důsledku povrchové těžby. Někteří autoři do této kategorie řadí také rybníky a přehradní nádrže, při jejichž stavbě je terénní deprese cíleně vyhloubena a zaplavena nebo se dosáhne zátopy určité oblasti přehrazením vodního toku. Antropogenní jezera představují jeden z nejrozšířenějších typů jezer v České republice (Jánský a kol. 2003).

Jezera podmíněná těžební činností lze dělit dle typu těžby a surovin, které se na místě bývalého jezera těžily. Nejpočetněji jsou zastoupená jezera po těžbě **písku a štěrkopísku**, nacházející se v blízkosti velkých vodních toků. Dále jsou to jezera po těžbě kaolínu, hnědého a černého uhlí, vápence, břidlic, drob, žuly, čedičů, cihlářských hlín a dalších surovin. Antropogenní jezera nyní vznikají jako součást rekultivačních a revitalizačních opatření v bývalých povrchových lomech na Mostecku (jezero Medard) a Sokolovsku (jezero Most).



Obrázek 74 Napouštění jezera Medard, které vzniklo zatopením povrchového lomu Medard a Libík. Jezero bylo napouštěno kanálem z řeky Ohře a důlní vodou. (zdroj: Sokolovská uhelná)



SHRNUTÍ

Jezery se zabývá limnologie, jejímž zakladatelem je F. A. Forel. Definice jezera je velmi obtížná, obecně lze říci, že jezero je přírodní terénní deprese zatopená vodou, která nemá přímé spojení s mořem a na rozdíl od umělých nádrží nejde lehce vypustit. Existuje mnoho klasifikací jezer dle různých kritérií. Základní rozdělení jezer je na hluboká a mělká. Nejznámější klasifikace je dle geomorfologických sil, které se podílely na jejich vzniku. Jezero lze popsat různými morfometrickými charakteristikami a zároveň lze sestavit jeho hydrologickou bilanci. Jezerní voda má specifické vlastnosti, mezi nejdůležitější patří termická stratifikace. Každé jezero prochází vývojem. Důležitou úlohu v přírodě hrají mokřady, které jsou od roku 1975 chráněny Ramsarskou úmluvou.



Kontrolní otázky a úkoly

1. Pokuste se vysvětlit problém definice jezera.
2. Zakresli teplotní stratifikaci jezera při letní stagnaci.
3. Srovnajte jednotlivé klasifikace jezer a vyberte podobnosti.

Pojmy k zapamatování



Limnologie, zazemňování jezer, stojaté vlny (séše), epilimnion, metalimnion, hypolimnion, letní a zimní stagnace, podzemní a jarní homotetie, Secchiho disk, objem jezera, eutrofní jezera, oligotrofní jezera, dystrofní jezera, šoty, holomiktní jezera, meromiktní jezera, mokřad, Ramsarská úmluva, batymetrie, echolot

11 Hydrologie podpovrchových vod

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Rozdělení podpovrchových vod
- Základní charakteristiky půdní a podzemní vody
- Základní metody měření hladiny podzemní vody
- Definice a rozdělení pramenů, vysvětlení pojmu artézácká voda

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **60 minut.**

Průvodce studiem

Podzemní vody mají prvořadý význam pro lidskou společnost jako jeden z hlavních přírodních zdrojů, který se využívá pro zásobování obyvatelstva, průmyslu i zemědělství. Z globálního hlediska lze podzemní vody zařadit mezi nevyčerpatelné přírodní zdroje, které se při oběhu vody v přírodě neustále doplňují a obnovují. Lidská společnost při využívání těchto zdrojů pro uspokojování svých potřeb ale může přispět k jejich vážnému poškození a znehodnocení. Tyto negativních antropogenních zásahy nemohou ohrozit podzemní vody v jejich podstatě, ale mohou mít nepříznivé důsledky pro jejich další využívání.



Odhalení procesu vzniku podpovrchové vody a dělení do současné podoby byl v historii lidstva dlouhý proces poznání. Nejstarší teorie se přikláněly k názoru, že jde pouze o vodu srážkovou, která se pod povrchem dostává velkými nebo malými otvory procesem vsakování – infiltrace. Již ve starověku se to mu to výkladu říkalo infiltrační teorie. Filozof Plinius obohatil tuto teorii o poznatek, že voda pod povrchem získává vlastnosti díky horninovému prostředí, kterým prochází. Na druhou stranu však vznikl i jiný názor (filozofové Seneca, Aristoteles), že se voda dostává do podzemí v podobě vodní páry a tam kondenzuje.

Teprve ve druhé polovině 17. století teoreticky odůvodnil infiltrační teorii francouzský fyzik Mariotte a ruský učenec Lomonosov ji doplnil o geochemickou část výkladu. Platnost pouze této teorie se udržela až do druhé poloviny 19. století, kdy se znovu „oprášila“ kondenzační teorie a teorie vzniku podpovrchové vody byla rozšířena o nové poznatky a důkazy kondenzační teorie a vzniku vody i hluboko v zemské kůře. Také se bilančně prokázalo, že největší část vody pod povrchem vzniká infilrací.

Podzemní voda vyniká svou stálou jakostí a obecně lepšími vlastnostmi pro využití pro pitné účely než voda povrchová. Využívání zdrojů podzemních vod má však své specifické problémy vyplývající z jejího chemického složení, způsobu vzniku a okolního horninového prostředí. Podzemní vody tvoří velmi důležitou část celkové zásoby vody použitelné pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

V ČR je několik velkých oblastí přirozené akumulace vody, které jsou hlavními zdroji pitné vody v dané lokalitě, jejich rozdělení je však nerovnoměrné. Ve vodohospodářsky významných hydrogeologických rajonech svrchní křídly, které zaujímají rozlohu 12,5 tis. km², jsou soustředěny zdroje s využitelnou vydatností více než 17 m³·s⁻¹, v sedimentech jihočeských a západočeských pánví okolo 1,5 m³·s⁻¹, v neogénu a kvartéru v povodí Moravy a Odry 6 m³·s⁻¹.

Celková disponibilní kapacita obnovitelných využitelných zdrojů podzemní vody v ČR je zhruba 1 625 mil m³, což tvoří asi 20% celkových spolehlivých zásob pitné vody. Hlavní vodárenský zdroj v ČR však představuje voda povrchová (53%), na rozdíl od některých evropských zemí, kde představují hlavní zdroj pitné vody podzemní zásoby (např. Francie 56,4%, Německo 72%, Itálie 80,3%, Dánsko téměř 100%).

11.1 Rozdělení podpovrchových vod

Podpovrchová voda je voda, která se vyskytuje v zemské kůře ve všech skupenstvích a je součástí horninového prostředí, se kterým vstupuje do vzájemného vztahu. Také se uvádí, že je to voda, která se vyskytuje ve vodních útvarech pod zemským povrchem (v zemské kůře), je to společné označení pro **půdní** a **podzemní vodu**.


Podpovrchová voda vzniká několika způsoby:

- průsakem z povrchu (infiltrací) nebo průsakem tekoucí vody v korytech – voda infiltrační

- kondenzací vodních par v půdě - voda kondenzační
- v hlubinách zemské kůry vzniká voda v podobě vodní páry, kdy se za vhodných podmínek (teploty a tlaku) spojují molekuly kyslíku a vodíku a v chladnějších vrstvách zemské kůry zkapalní – juvenilní voda

Společně označení pro vodu infiltrační a kondenzační je voda vadózní (plytká).

Podpovrchová voda, která se nachází v půdních prostorech a vyplňuje pukliny a trhliny spolu se vzduchem se nazývá půdní voda a nachází se v **pásmu provzdušnění (aerace)**. V hlubších vrstvách dochází k úplnému zaplnění pórů vodou (**pásmo saturace**) a této vodě se říká voda podzemní. Rozložení vrstev v půdě ukazuje Obrázek 75.

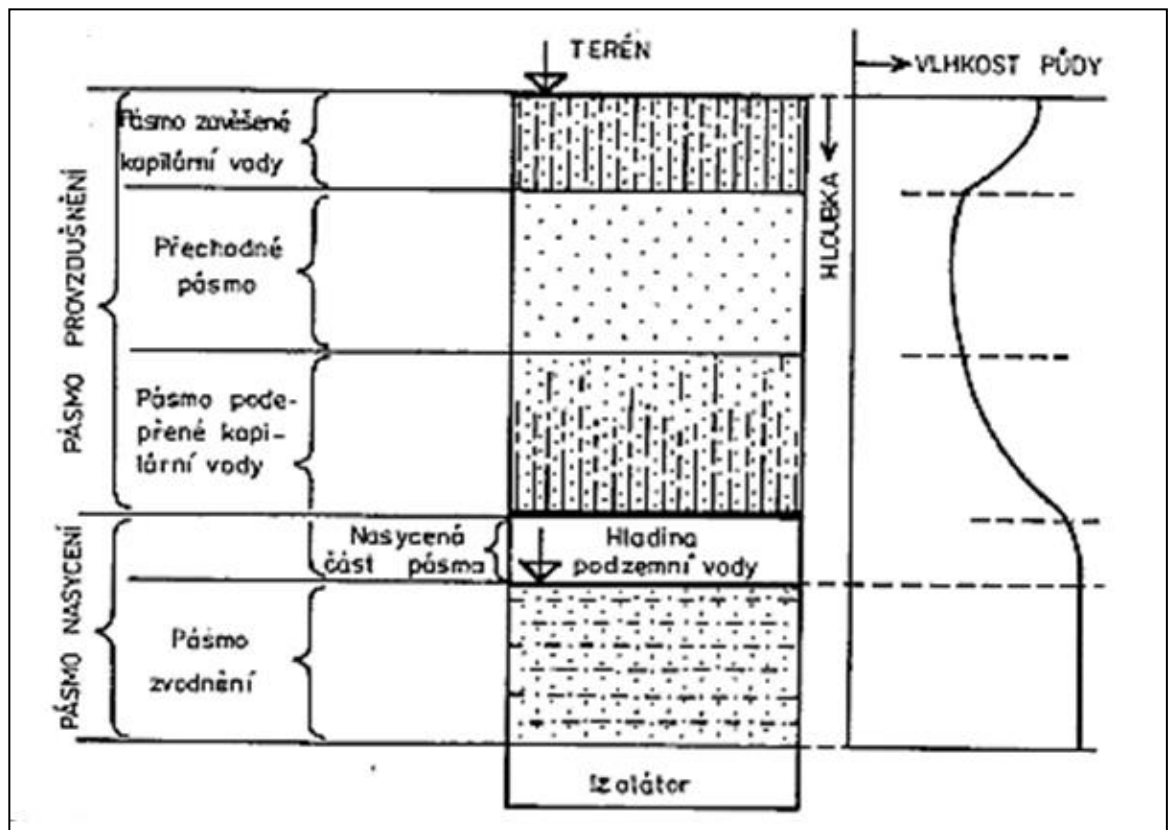

Obrázek 75 Rozdělení půdní vody v půdním a horninovém prostředí (zdroj: Tlapák, Herynek, Legát 1992)

11.1.1 Půdní voda

Půdní voda je souhrnné označení pro **veškerou vodu v půdě** ve všech skupenstvích. Tato voda se vyskytuje převážně v aeračním pásmu, někdy ale i v zóně se souvislou podzemní hladinou, která je součástí spodní části půdního profilu nebo pod půdním profilem a může do něj vztlínající voda významně zasahovat.

Půdní voda je hybnou silou různých fyzikálních, chemických, fyzikálně-chemických, biochemických a biologických pochodů, které v půdě probíhají. Fyziologický význam vody je v tom, že je nenahraditelným životním faktorem pro rostliny a edafon.

Její prostřednictvím organismy přijímají potřebné živiny a existuje těsná souvislost půda – voda – biota. Biologická účinnost vody závisí na jejím množství v půdě (vlhkost půdy) a na energetických poměrech, které ovlivňují její pohyblivost a dostupnost rostlinám.

Voda je v půdě vázaná různými silami a podle těchto sil můžeme rozlišovat:

- **adsorpční voda** – ta je vázaná adsorpčními silami půdních zrn a horninových částic, tyto síly jsou značně velké, ale mají malý dosah. Přímo na povrchu těchto pevných částic (vnitřní strana) je vázaná nejsilnějšími silami voda hygroskopická, která není přístupná rostlinám. Vnější vrstva je vázaná slabšími silami a voda se nazývá voda obalová.
- **kapilární voda** – zaplňuje póry (kapiláry) s velikostí 1 mm nebo pukliny s průměrem 0,25 mm, k povrchu, resp. ke stěnám je připoutána kapilárními silami. Pokud je hmotnost vody a průměr kapilárních pórů velmi malá, může voda vzlínat i proti směru gravitačních sil. Vyskytuje se v bezprostřední blízkosti hladiny podzemní vody, podepřená kapilární voda – vyplňuje prostory nad hladinou podzemní vody, při poklesu hladiny může vzniknout zavěšená kapilární voda.
- **gravitační voda** – se vyskytuje pouze krátce v půdním profilu (při dešti, tání sněhu) a prosakuje nekapilárními póry hlouběji do půdního profilu a odnáší sebou rozpuštěné látky z povrchových vrstev do spodních částí profilu. Gravitační síla způsobuje, že se voda dostane až k hladině podzemní vody, kterou společně s vodou kapilární doplňuje.

Gravitační a kapilární vody jsou přístupné rostlinám. Obecně platí, čím větší póry se v půdě vyskytují, tím lépe se voda v půdě pohybuje. Půda s malými póry (např. jílovité půdy) se po nasycení stávají prakticky nepropustné.

Mezi další druhy půdní vody podle skupenství patří:

- vodní pára – je to forma půdní vody, která vyplňuje pukliny i póry v plynném skupenství a vzniká při zvýšení teploty půdy.
- **půdní led** – vzniká při poklesu teploty půdy pod bod mrazu. Největší množství ho je v permafrostu. Mocnost dlouhodobě zmrzlé půdy může dosahovat i několik set metrů.

Půdní led

11.1.2 Podzemní vody prosté


Jako prostou podzemní vodu označujeme kapalnou vodu s obsahem rozpuštěných látek nebo oxidu uhličitého menší než 1 000 mg.l⁻¹. Výskyt podzemní vody je vázán na takové horninové prostředí, které má schopnost vodu nejen přijmout, ale i odevzdávat. Toto prostředí musí obsahovat póry a pukliny větší než kapilární.

Pohyb je vyvolán pouze gravitační silou a voda přenáší hydrostatický tlak. Jako **kolektor** označujeme takové horninové prostředí, jehož propustnost je v porovnání se sousední horninou o tolik větší, že gravitační voda se jím může snadněji pohybovat. Jako **izolátor** označujeme takové horninové prostředí, jehož propustnost je ve srovnání se sousední horninou o tolik menší, že za stejných podmínek se jím může gravitační voda pohybovat nesnadněji. Horninové prostředí, které je tvořeno materiálem plně nasyceným se nazývá **zvodněň**.

Kolektor a izolátor

Zvodnění se může při střídání propustných a nepropustných vrstev vyskytovat do hloubky několik pod sebou. Podzemní voda v první z nich se nazývá **mělká voda** (freatická). K doplňování zásob podzemní vody dochází v našich podmínkách hlavně v zimě a na jaře. Čím větší hloubka výskytu podzemní vody, tím je její pohyb pomalejší a doba setrvání delší, proto bývá i její minerální zátěž větší než u vody pohybující se rychle a v malé hloubce pod povrchem.

Zvodněň

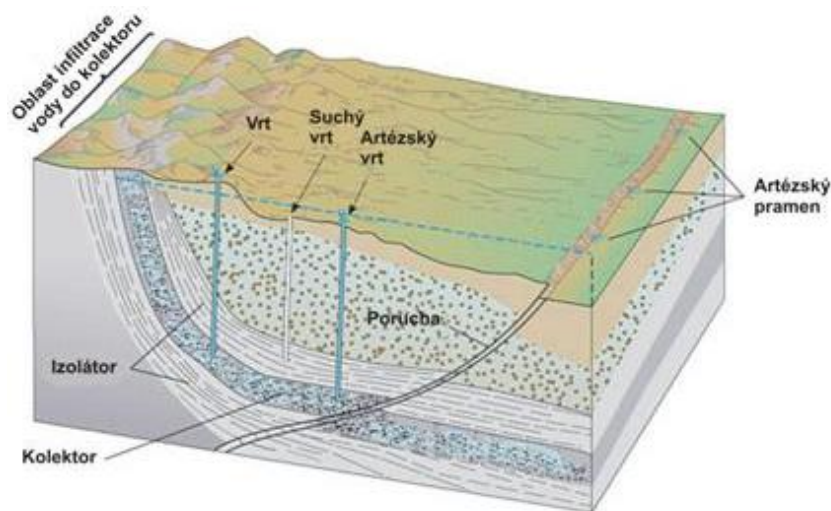

Obrázek 76 Příklad geologické stavby území s příkladem kolektoru a izolátoru (zdroj: internet).

Jak je zvođen mohutná závisí na tom, v jaké hloubce se nachází nepropustný izolátor. Voda se nad ním hromadí a jsou dvě možnosti:

- nahromadí se až k hornímu izolátoru (nepropustné nadloží), v tom případě může být pod tlakem (je větší než atmosférický) a má napjatou vodní hladinu.

Specifickým druhem této podzemní vody je **artézská voda**, kdy pro vznik této vody je třeba specifické geologické poměry se synklinální formou uložení propustných a nepropustných vrstev a této formaci se říká artézská pánev.

- nahromadí se ke své horní volné hladině a má volnou vodní hladinu, kde je normální atmosférický tlak. Hladina se může volně pohybovat v rozsahu celého kolektoru.

Z hlediska propustnosti a kvality horninového prostředí se podzemní voda dělí:

- **průlinová voda**, kdy voda vyplňuje prostory mezi částicemi (průliny, póry) ne-zpevněných a zpevněných sedimentů. Voda se pohybuje díky gravitaci, ale může být i pod tlakem. Dochází zde k přirozenému procesu samočištění (filtrace). Obvykle tvoří tato voda plošně rozsáhlé zvodně.
- **puklinová voda**, která se vyskytuje v puklinách a trhlinách zpevněných hornin, kdy tyto prostory vznikají především mechanicky (smršťováním, rozpínáním, zvětráváním). Proudění vody v puklinách je nestejněměrné a nedochází k filtraci, nevytváří se souvislá vodní hladina a nepřenáší se hydrostatický tlak.
- **krasová podzemní voda** se vyskytuje v krasových horninách, kde mohou v horninách vznikat malé vnitřní prostory, pukliny až krasové jeskynní systémy, kde voda teče jako povrchový tok. Jsou zde tři pásma, kdy nejspodnější patro je trvale zaplaveno vodou. Tato voda není schopná filtrace, může být znečišťována vodou z povrchu a je velmi bohatá na rozpuštěné látky.

11.1.3 Prameny

Pramenem se označuje místo, kudy se přirozeným soustředěným nebo nesoustředěným způsobem dostává podzemní voda na zemský povrch. Zpravidla se vyskytuje tam, kde zvodnělá vrstva protíná terén, na místech styku dvou vrstev s rozdílnou propustností. Prameny můžeme klasifikovat podle různých kritérií. Podle doby trvání vývěru vody na stálé, občasné (periodické) a epizodické.

Podle způsobu, jak se voda dostává na povrch, se dělí na:

- **sestupné** – vznikají tak, že se podzemní voda pohybuje vlivem gravitace ve směru sklonu vrstev a v místě, kde kolektor i podložní izolátor vystupují na povrch, volně vytéká. Rozlišujeme svahový, suťový, přelivný, vrstevní nebo roklinový.
- **výstupné** - vyvěrají díky přetlaku způsobeného gravitací nebo tlaku vody ve zvodnělé vrstvě, v místech tektonické poruchy, vlivem tlaku plynu nebo účinkem vysoké teploty. Rozlišujeme prameny zlomové nebo vyvěračky v krasových oblastech.
- **podmořské prameny** – vyvěrají skrytě pod mořskou hladinou u pobřeží, které je tvořeno propustnými, nejčastěji krasovými horninami.
- **gejzíry** – jsou periodické prameny, které vznikají tlakem nadloží nebo tlakem plynu, kdy je voda vytlačována na povrch v cyklech, které mohou trvat několik minut, hodin nebo dokonce dnů. Voda vystřikuje do výšky až několik desítek metrů a bývájí doprovodným jevem vulkanické a postvulkanické činnosti.

Vydatnost pramenů Q se zjišťuje obdobně jako průtok menších vodních toků jednak přímým měřením pomocí měrné nádoby nebo přelivy. Měrný přeliv se umísťuje, co nejbliže k prameni. Jednotkou vydatnosti pramene je $l \cdot s^{-1}$ nebo $m^3 \cdot s^{-1}$ v závislosti na velikosti pramene. Režim pramenů je vyjadřován změnami vydatnosti v čase a jejich rozkolísaností. Na režim pramenů mají na něho vliv různé faktory např. velikost infiltrační oblasti (čím větší, tím vyrovnanější režim), geomorfologické parametry, klimatické poměry (srážky, výpar), roz-sah, uložení a propustnost zvodnělých vrstev a tlakové poměry.

Vydatnost pramenů

11.1.4 Minerální vody

Pokud se v jednom litru vody nachází více než 1 gram minerálních látek nebo plynů, označuje se tato voda jako minerální.

Minerální vody

Podle způsobu utváření minerálních vod je dělíme na:

- minerální vody kontinentálního původu, které se tvoří při oběhu podzemní vody, doplňované průsakem z povrchu země)
- fosilní mořské vody, které vznikly uzavřením mořské vody nepropustným sedimentem, které obsahují vyšší obsahy solí, jodidů a bromidů
- vody ropného původu, které jsou tvořeny směsí mořské vody vytěsněné z organických zbytků živočichů a rostlin během jejich rozkladu. Obsahují malé množství síranů, zbarvují vodu do žluta.

11.2 Hydrologické charakteristiky podzemních vod

Základní charakteristika režimu podzemní vody jsou průměrné hodnoty stavu hladiny podzemní vody. Z hlediska sledování podzemní hladiny vody vodohospodáře zajímá její úroveň a to buď v absolutním vyjádření nadmořskou výškou, nebo její hloubka pod zemským povrchem. Aby bylo možné poznat lépe režim podzemních vod, jsou nutná spolehlivá dlouhodobá a nepřetržitá sledování stavů hladiny podzemní vody a vydatnosti pramenů. Vedle toho se sleduje i teplota a na vybraných profilech i kvalita vody. K pozorování slouží síť pozorovacích stanic (základní, vyhledávací, účelová), kterou tvoří objekty různého typu (vrty, studny, prameny).

Stav hladiny podzemní vody

Stav hladiny podzemní vody se zjišťuje měřením její svislé vzdálenosti od pevně stanoveného bodu na povrchu (horní okraj výstroje vrtu nebo studny). Pokud je bod geodeticky zaměřen, pak lze hladinu udávat i v metrech nadmořské výšky. Některé speciální objekty jsou vybaveny mechanickými měřeními (limnigrafy) nebo moderními hladinoměry, které předávají údaje automaticky.

K měření hladiny se používá:

Rangova píšťala

- kovová tyčka délky 30-10 cm, připojená na pásmo
- **Rangova (frankfurtská) píšťala** – kovová trubka na obvodu opatřená miskovými žlábkami vzdálenými od sebe 1 cm a připevněná na pásmo. Při ponoření do vody vzduch uniká z píšťaly a vydá tón.
- světelná olovnice – trubice s plováčky a kontakty ve dně a se svítilnou v horní části trubice. Plováčky sepnou při dotyku s vodou kontakty a rozsvítí baterku. Trubice je zavěšena na pásmu.
- elektrická hrotová měřidla – využívají vodivosti vody k uzavření proudového obvodu.
- limnimetr – kde se pohyb plováku (o průměru 4 cm) přenáší lankem na počítadlo.
- limnigrafické přístroje (Metra 500) – s plovákem o průměru 9 cm.
- hladinoměry - tlakové, ultrazvukové, atd.

Hladinu podzemní vody znázorňujeme pomocí různých **izočar**. V případě, že znázorňujeme nadmořskou výšku hladiny podzemní vody, tak použijeme **hydroizohypsu**. Pokud znázorňujeme úroveň hladiny podzemní vody pod povrchem, použijeme **hydroizobatu**. V případě, že znázorňujeme úroveň hladiny podzemní vody s napjatou hladinou, používáme **hydroizopiezzu**.

Úkol / Výpočet vlhkosti půdy

Vypočítejte vlhkost půdy v %, byla – li hmotnost odebraného čerstvého vzorku 56,8 g a po vysušení vážil 42,6 g.



SHRNUTÍ



Voda pod zemským povrchem se nazývá voda podpovrchová. Pod zemský povrch se dostává především z atmosférických srážek vsakováním (filtrací). Podpovrchová voda se dělí na vodu půdní a podzemní (prostou, minerální). V nezpevněných horninách se podzemní voda vyskytuje v průlinách, v pevných horninách se váže na pukliny. Ve vápencích se vytvářejí díky mechanické a chemické činnosti vody velké pukliny, ve kterých se může hromadit podzemní voda krasová. V oblastech, kde je geologické podloží tvořeno střídavě propustnými a nepropustnými horninami, je hladina podzemní vody pod tlakem. Jedná se o vodu s napjatou hladinou, též o artézskou vodu. Pokud se v 1 litru vody nachází více než 1 gram minerálních látek nebo plynů, tak se jedná o vodu minerální. Hladina podzemní vody je úroveň, do které jsou průliny a pukliny vyplněné vodou. Místo vývěru podzemní vody na zemský povrch se nazývá pramen. Vydatnost pramene určuje množství vyvěrající vody za 1 sekundu, jednotka je $\text{l}\cdot\text{s}^{-1}$ nebo $\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$ v závislosti na velikosti pramene.

Kontrolní otázky a úkoly



4. Jaké jsou teorie vzniku podzemní vody?
5. Vysvětlete rozdíl mezi gravitační a kapilární vodou.
6. Jak měříme hladinu podzemní vody?
7. Jak dělíme prameny?

Pojmy k zapamatování

Podpovrchová voda, podzemní voda, půdní voda, pramen, artézská voda, minerální voda, saturační pásmo, aerační pásmo, kolektor, izolátor,



12 Voda v oceánech

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Na jaké dílčí disciplíny dělíme oceánografii.
- Jak se vymezují oceány a kolik jich od roku 2000 oceánografové rozlišují
- Jaké zvláštní vlastnosti má mořská voda, co ovlivňuje její vlastnosti
- Jaké jsou pohyby mořské vody, mořské proudy

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **60 minut.**



Průvodce studiem

O planetě Zemi se tvrdí, že je planetou moří, vodstvo pokrývá 70% jejího povrchu a při pohledu z vesmíru převažuje modrá barva. Jsou to právě oceány plné kapalné vody, které nás ve sluneční soustavě odlišují od ostatních planet. Nejen proto je oceánografie jako věda a její poznatky důležité nejen pro státy, které leží při břehu moře nebo oceánu, které třeba v rámci hospodářství využívají moře ať už pro rybolov nebo pro těžbu nerostných surovin, ale z celosvětového hlediska i pro rozhodování různých mezinárodních uskupení a vlád států.

Oceánografie se ve většině učebnic definuje jako věda o moři (ale tato definice je značně neurčitá). Je součástí oceánografie např. studium námořní dopravy? Nebo struktura dna oceánu nebo klimatologie, když víme, že oceány ovlivňují podnebí všech kontinentů? Patří sem třeba studium historie a vývoje mořské vody a vůbec vznik a geologický vývoj oceánů? Stejně obtížné je zařadit oceánografii do systému věd. Hlásí se o ni geografie, ale hydrologie hlavně. Samozřejmě část oceánografie by se mohla zařadit i do biologie, chemie, fyziky atd. V poslední době se ale oceánografie zařazuje do tzv. „vědy o Zemi“ – Earth Science. Je to mladá věda, vznik této disciplíny spadá do druhé poloviny 19. století. Geografové ji začali rozvíjet jako první.

Také my, obyvatelé vnitrozemského státu, víme, že oceánské fronty ovlivňují naše podnebí i počasí, naše flotila brázdí světová moře, geologická minulost našeho území byla také historií mořskou, na našem území se nacházejí mořské sedimenty, na jídelníčku máme dnes už běžně mořské ryby a plody, dovolené trávíme často na břehu moře nebo oceánů, někteří obyvatelé ČR vlastní jachty a plachetnice, jiní se potápějí, naši sportovci mají úspěchy ve sportech spojených s mořem. Dalo by se jmenovat mnoho dalších důvodů, proč byla tato kapitola zařazena do tohoto distančního textu. Autoři zvolili jen vybrané kapitoly z důvodu rozsahu textu.

12.1 . Oceánografie

Oceánografie, někdy zvaná také oceánologie, se definuje jako věda o moři a je jednou z věd o Zemi. Pokud si budeme definovat užší vymezení (fyzická geografie moří), tak se zabývá výzkumem fyzikálních a chemických jevů a procesů mořské vody, včetně pohybu mořských vod (proudů), poznáním vztahů mezi oceánem – atmosférou – pevninou a morfologií oceánského dna. Širší vymezení oceánografie navíc zahrnuje i mořskou geologii, geofyziku a také mořskou biologii. Na světový oceán je třeba se dívat jako na otevřený systém, který je součástí celého systému Země (geosystému). V něm existují složité vzájemné vnitřní vztahy mezi všemi jeho složkami – vodou, anorganickými látkami v ní obsaženými, organismy a rostlinami. Tyto vztahy se projevují funkčně spjatými jevy a procesy nejen uvnitř oceánu, ale

tyto jsou v interakci s ostatními složkami geosystému Země, kterého obklopují (atmosféra, pevnina, zemská kůra dna oceánů, vesmír). Oceánografie je věda velmi široká, která využívá metod zkoumání a poznatků mnoha vědních oborů.

Oceánografie se člení do několika samostatných vědních disciplín:

Členění oceánografie

- Fyzická oceánografie
- Geologická oceánografie
- Chemická oceánografie
- Mořská biologie
- Aplikované oceánografické disciplíny (např. mořské inženýrství, podmořská archeologie, mořská politika atd.)

12.1.1 Světový oceán

Světový oceán

Voda pokrývá 70,8% povrchu Země. Světový oceán je na rozdíl od pevniny souvislá masa mořské vody s průměrnou hloubkou 3729 m. Světový oceán obsahuje 97,12% všech zásob vody na Zemi.

Světový oceán můžeme rozdělit do čtyř hlavních oceánů, jejichž rozmístění a tvar jsou závislé na postavení kontinentů a charakteru podmořských pánví. Pátý oceán – Jižní ledový – nemá hranice vymezené pevninou a byl oficiálně schválen v roce 2000 Mezinárodní hydrografickou organizací. Rozkládá se na jižní polokouli okolo Antarktidy a není vymezen pevninami, ale mořským prouděním – přesněji řečeno antarktickou konvergencí, což je zóna, kde se střetávají mořské proudy okolo Antarktidy, a tím vody Jižního ledového oceánu odděluje. Geograficky tento oceán zahrnuje části Tichého, Atlantského a Indického oceánu na jih od 50° jižní zeměpisné šířky. Oceán je nazýván podle své geografické polohy.

12.2 . Vybrané vlastnosti mořské vody

Mořská voda má oproti sladké vodě větší množství rozpuštěných minerálních látek, nejen nejznámější chlorid sodný NaCl, ale i příměsi dalších solí, kovů a plynů. **Salinita** je celkový objem pevných látek rozpuštěných ve vodě včetně plynů, protože i ty se při nízkých teplotách přeměňují do skupenství pevného. Nejčastěji je udávána v promilích (‰). V jednom kilogramu mořské vody s průměrnou salinitou 35 ‰ je 965,31 g vody a 34,69 g solí. Z toho je nejvíce iontů chlóru 19,1 g, sodíku 10,62 g, síranu 2,66 g, hořčíku 1,28 g, vápníku 0,4 g, draslíku 0,38 g, zbytek tvoří stopové prvky (fosfor, jód, železo, mangan atd.). Salinita je odlišná v různých místech oceánu nebo moře. Na otevřeném moři se pohybuje salinita v rozpětí 33-38 ‰. Ve vnitrozemních mořích mohou být rozdíly velké, např. Rudé moře má 42‰, Baltské moře 10‰. Největší salinitu ale nemá moře, ale vnitrozemské jezero Mrtvé moře, kde je její hodnota na 330‰. V některých místech se může hodnota měnit i během roku. Např. na Floridě v Miami Beach je v říjnu průměrná salinita 34,8 ‰, zatímco v květnu a červnu, kdy je velký výpar, dosahuje 36,4‰.

Vlastnosti mořské vody

Procesy, které ovlivňují salinitu:


Procesy ovlivňující salinitu

- atmosférické srážky (salinita klesá)
- říční přítoky (salinita klesá)
- tání ledových ker (salinita klesá)
- tání mořského ledu (salinita klesá)

- evaporace (salinita stoupá)
- tvorba mořského ledu (salinita stoupá)

Na Obrázku 77 vidíme rozdíly v povrchové salinitě, která se mění v závislosti na zeměpisné šířce. Červené odstíny znamenají oblasti s vysokou salinitou, modré odstíny s nízkými hodnotami. Nejvyšší salinita je kolem obratníků Raka a Kozorožka. Blízko rovníku se salinita propadá. Ve vysokých zeměpisných šířkách jsou hojné atmosférické srážky, říční přítoky i tání ledových ker, které způsobují její snižování. Nízké teploty vzduchu omezují intenzitu evaporace.

Globální cirkulace vzduchu se projevuje sestupem suchého a teplého vzduchu v blízkosti obratníků Raka a Kozorožka, což má za následek zvýšenou evaporaci a nárůst salinity. Zde ale salinitu také zvyšuje i malý úhrn atmosférických srážek, nepřítomnost významnějších přítoků a výskyt pouští na pevnině. Vysoké teploty v blízkosti rovníku způsobují intenzivní evaporaci, která salinitu zvyšuje, ale zvýšené množství atmosférických srážek a přítoky velkých řek ji částečně snižují.

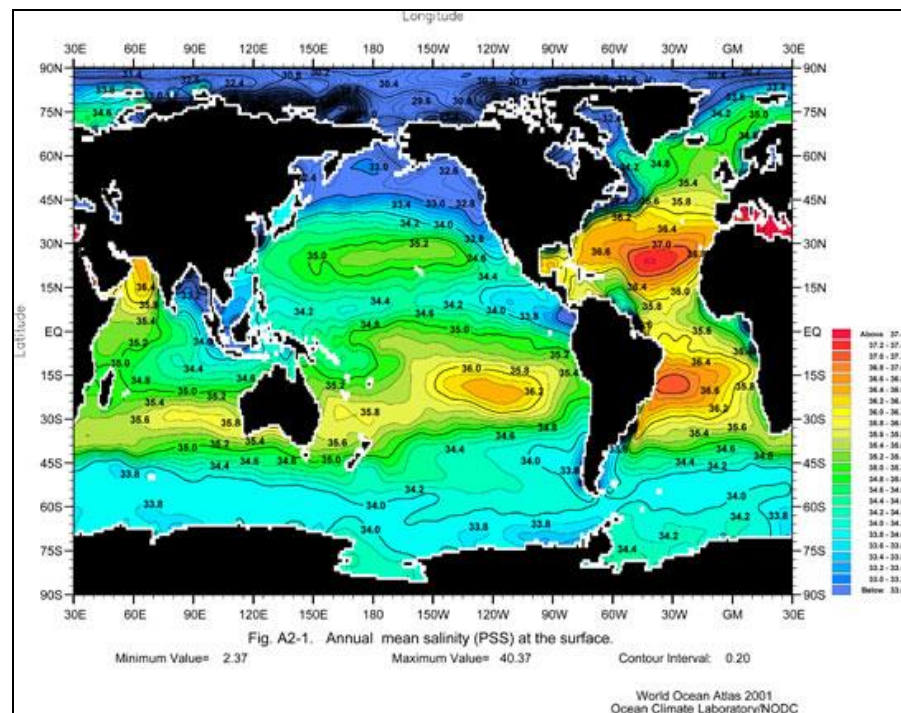

Obrázek 77 Průměrná roční povrchová salinita v oceánech na Zemi (zdroj: World Ocean Atlas 2001)

Fyzikální vlastnosti mořské vody

Fyzikální vlastnosti čisté a mořské vody jsou až na pár výjimek, zejména rozdílnou vodivost, shodné. Mořská voda má vůči čisté vodě vyšší pH, a hustotu. Bod varu mořské vody je o 0,6°C vyšší než u čisté vody a bod mrazu je o 1,9°C nižší. Rozpuštěné soli tak zvyšují rozmezí teplot, kdy voda existuje jako kapalina.

Termoklina

V hloubce mezi 300 a 1000 metry dochází k výrazným změnám v salinitě a teplotě mořské vody, říká se jí skočná vrstva. Skočná vrstva je vrstva v hloubkách, kde dochází k prudkým změnám teploty (**termoklina**), salinity (**haloklina**) a s tím související hustoty vody (**pyknoklina**). Pod hloubkou 1000 metrů se salinita pohybuje kolem průměrné hodnoty 35‰ a teplota se pohybuje pod 4°C. Těto vodě se říká hlubinná voda, která je studená a má vyšší

Haloklina

pyknoklina

hustotu. **Pyknoklina** představuje obtížnou překážku, která zabraňuje promíchávání svrchní vrstvy vody a hlubinné vody.

Ve vysokých zeměpisných šířkách zůstávají teploty povrchové vody během roku stejné, takže jsou tu jen malé teplotní rozdíly mezi svrchní vrstvou a hlubinnou vodou. Proto se v těchto šířkách jen málokdy objevují termokliny a pyknokliny. Voda má téměř celý rok ve vertikálním směru stejnou teplotu i hustotu.

12.3 . Pohyb mořské vody

Pokud nebere v úvahu směr pohybu vodních částic (vertikální a horizontální) můžeme rozlišovat pohyby mořské vody, které se uskutečňují v uzavřených drahách a pohyby, kterými se přemísťuje voda z místa na místo. Do první skupiny patří **vlnění mořské vody**, do druhé **mořské proudy** nebo proudění vody. Oba druhy pohybu ale od sebe nemůžeme oddělovat. Příčinou vzniku příbřežních proudů může být vlnění při pobřeží.

Pohyby oceánských vod vyvolává celá řada příčin:

- přitažlivá síla Měsíce a Slunce
- vliv zemské rotace
- nerovnoměrné ohřívání vody v různých zeměpisných šířkách
- gradienty atmosférického tlaku a vzniklé větrné proudy
- vliv podmořského zemětřesení
- sopečná činnost
- sesuvy břehů a dnových sedimentů

12.3.1 Eolické vlnění vody

Se stoupající rychlosti větru se zvyšuje výška vln, zpočátku tzv. kapilární vlny (o vlnové délce menší než 1,74 cm), kdy je v rovnováze povrchové napětí vodní hladiny a gravitační síly, přechází ve vlny gravitační (vlnová délka větší než 1,74 cm), kdy nad silou povrchovou začne převládat síla gravitační.

Každá vlna se skládá ze hřbetu a vpadliny (důl) a můžeme ji dále charakterizovat těmito parametry:

- délka vlny (L), což vzdálenost mezi dvěma hřbety
- výška vlny (H), což je vertikální vzdálenost mezi nejvyšším bodem hřbetu a nejnižším bodem vpadliny
- perioda (T), je doba mezi průchodem dvou následujících hřbetů vln stejným bodem
- rychlost vlny (L/T)
- amplituda vlny (L/H)

Golfský proud je relativně teplý mořský proud v Atlantickém oceánu. Vzniká v Mexickém zálivu účinkem Yucatánského a Floridského proudů, je posilován i Antilským proudem. Z Floridského průlivu pokračuje podél pobřeží Severní Ameriky k mysu Hatteras a dále k Newfoundlandu, kde se stýká s chladnými proudy Labradorským a Východogrónským. Na styku proudů pásma Cold Wall s četnými mlhami a bohatými lovišti ryb. Od Newfoundlandu pokračuje napříč Atlantickým oceánem jako Severoatlantský proud, omývá pobřeží Velké Británie, Islandu, Norska, poloostrov Kola, západní pobřeží ostrova Špicberky. Při pobřeží Floridy dosahuje rychlosti až 5 námořních mil/hod, u mysu Hatteras přenáší přes 55 mil. m³ vody za s a u Velké Británie 7 mil. m³/s. V celém průběhu je Golfský proud vzhledem k okolním vodám teplejší (u mysu Hatteras o 3 °C, mezi Velkou Británií a Islandem o 7 – 9 °C, v Norském moři o 4 – 8 °C, v Severním moři o 5 – 8 °C). Vlivem Golfského proudu Norské a Barentsovo moře většinou nezamrzají, pro lodí jsou přístupné přístavy v Bodo, Narviku, Tromso v Norsku a Murmanskú v Rusku. Golfský proud výrazně otepluje atmosféru; zvýšený výpar ovlivňuje výši srážek v Evropě a cyklonální cirkulaci ovzduší.

12.3.2 Mořské proudy


Mořské proudy jsou dílčí, různou rychlostí se pohybující jazyky mezi, kterými mohou být i protiproudů a víry. Trasy velkých mořských proudů se mohou měnit nejen v průběhu sezóny, ale i v průběhu dne a někdy i několika minut. Mořské proudy jsou součástí celooceánské cirkulace a jeden z nejdůležitějších mořských fenoménů (přenášejí obrovské vodní masy na ohromné vzdálenosti, regulují a určují teplotu oceánských vod na povrchu i v hloubce, mají značný vliv na přilehlou pevninu). Hlavní příčinou vzniku oceánské proudění je všeobecná cirkulace atmosféry – činností pravidelných větrů. Základní dělení je na povrchové proudy a hlubinné proudy.

Nejvíce proměnlivé vlastnosti mají povrchové proudy, jsou nejpohyblivější a mají soustavný kontakt s atmosférou. Hlavním činitelem vzniku je vítr, který předává asi 2% energie mořské vodě (vítr 50 uzlů zvýší rychlost vody o 1 uzel = námořní míle 1,85 km za hodinu). Jejich šířka je 200-250 m (dosah vlivu vlnění, větru a radiace). Nacházejí se nad pyknoklinou (vrstva rychle se měnící hustoty vody – max. 1 km hloubky). V ideálním případě by na Zemi sledovali větrné pásy, ale existence kontinentů tyto směry mění.

Pasáty dávají do pohybu vodní masy **rovníkové proudy** mezi obratníky, které se pohybují směrem na západ podél rovníku. Jakmile dosáhnou západní části oceánu, tak Coriolisový efekt odkloní tyto západní okrajové proudy (Golfský nebo Brazílský) a přitékají z rovníkové oblasti. Mezi 30° a 60° zem. šířky převažují západní větry a tečou východním směrem přes oceán (Severoatlantický proud, Západní příhon). Tyto východní okrajové proudy, jakmile dosáhnou pevniny, tak je Coriolisova síla je odkloní směrem k rovníku (Kanárský proud, Benguelský proud)


Ekmanova smyčka (spirála) způsobuje, že plovoucí kry se odchylní o 20 - 40° doprava ke směru větru vanoucím v Severním ledovém oceánu. Pozorováno už kolem roku 1900. Tento jev vzniká v důsledku větru, který vane nad hladinou, hloubky vody a Coriolisovy síly a je v ideálním případě 90°. Obvykle se odklon pohybuje kolem 45°, v otevřeném moři kolem 70° od směru větru na severní polokouli doprava na jižní doleva.

Proud meandruje (Obrázek 75) a meandry se zvětšují směrem po proudu, někdy se i odškrtní a vytvoří víry. Víry na jv. straně mají směr cyklonální – po směru hodinových ručiček a jsou studené, na sz. straně anticyklonální, teplé, často se odělují od proudu. Ročně se po jedné straně vytvoří až 5 takových vírů a může trvat až 2 roky než se takový vír rozruší.

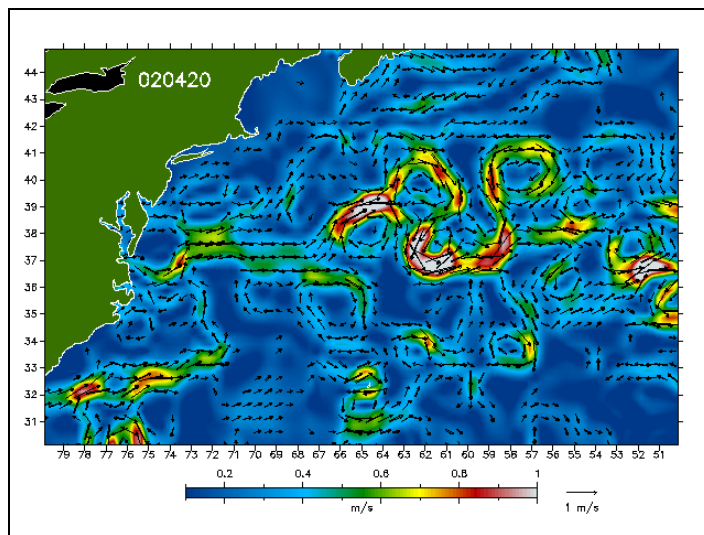

Obrázek 78 Rychlost Golfského proudu 20. 4. 2002 (zdroj: earth.esa.int)

Hlubinné proudy jsou vyvolány termohalinní cirkulací (různá hustota mořské vody). Platí pravidlo, že vody s vyšší hustotou klesají do hloubek. Severoatlantické hlubinné vody, které vznikají v Norském moři, odkud tento proud teče do severního Atlantiku (Obrázek 78).

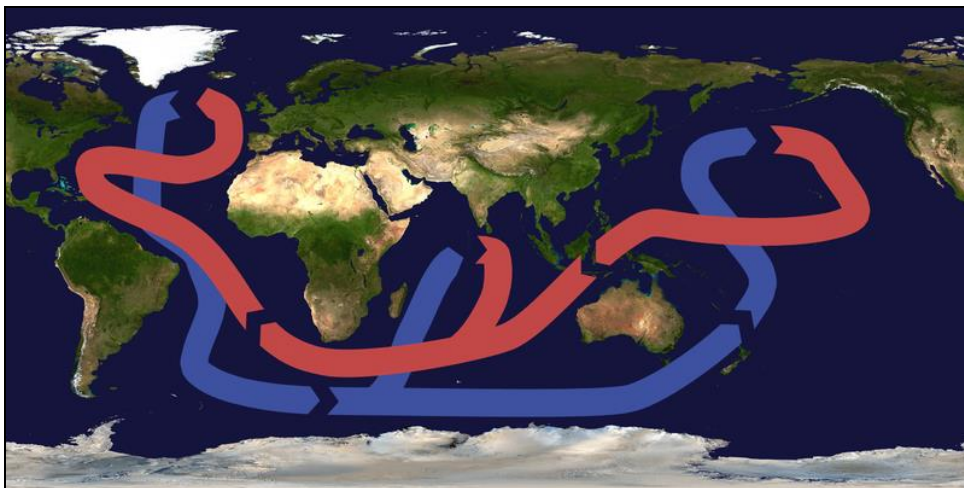

Obrázek 79 Celosvětová cirkulace hlubinné vody – pásová cirkulace (zdroj: en.wikiversity.org)

Metody měření rychlosti mořských proudů:

- **Přímé** - plovoucí bóje, které vysílají radiový signál nebo průtokoměry (z pevného bodu, nebo tažené za lodí)
- **Nepřímé** - radarové výškoměry, které zjišťuje se vyklenutí vodní hladiny (závisí na reliéfu dna a na toku proudů) nebo **Dopplerův tokoměr** (vysílající nízkofrekvenční signál do vody a odražený zaznamenává zpět).

Měření rychlosti mořských proudů

12.3.3 Význam mořských proudů v rozvodu tepla a živin

Významnou roli v rozvodu tepla a také živin po zemském glóbu sehraávají mořské proudy, které tak mají charakter obrovského **oceánického tepelného výměníku**. Z celé řady mořských proudů je třeba jmenovat zejména tzv. hluboký slaný proud, který představuje největší systém globální cirkulace.

Oceánický tepelný výměník

Tento hluboký proud vystupuje k hladině v severním Atlantiku jižně u Islandu, kde silné větry rozhánějí chladnou vodu oceánu. Proud uvolňuje velké množství tepla a živin, které průběžně hromadí během své cesty z tropického pásu, a které následně ovlivňují životní podmínky v severní a střední Evropě. U Labradoru se tento proud opět noří, míjí jižní Afriku, Austrálii a na povrch vystupuje opět při západním pobřeží USA. Zmíněný proud má úzký vztah ke klimatickému jevu zvanému **severní oscilace**. Ta má své centrum v severním Atlantiku a určuje podobu a změny klimatu ve střední a severní Evropě v řádech desetiletí. Střetávají se při ní vlivy teplého hlubokého slaného proudu a studených sladkých vod z pevniny a tajících kontinentálních ledovců. Podle toho, zda převládá vliv teplého proudu nebo naopak studených pevninských vod, evropské klima se buď otepluje nebo ochlazuje.

Severní a jižní oscilace

Druhá, tzv. **jižní oscilace** s centrem v jižním Pacifiku propojuje vliv studeného Peruánského proudu od Antarktidy s monzunovými větry od západního pobřeží Jižní Ameriky nesoucích vláhu do Austrálie, Indie a Afriky. Odchylky v tomto významném klimatickém systému mohou vážně narušit hladký průběh období dešťů v Austrálii, jihovýchodní Asii a Africe a jsou původcem nechvalně proslulého jevu **El Niño**.

El Niño

Dalekosáhlý vliv mořských proudů na světovou biodiverzitu dokumentují množící se fosilní důkazy o vymírání velkých obratlovců (až 20 % druhů) ve starších třetihorách (eocénu) v důsledku posunu Antarktidy, jehož následkem došlo k dramatickému přebudování globálního systému mořských proudů a tím i světového klimatu.

**Úkol / Mořské proudy**

Vyhledejte si mapu mořských proudů např. ve Školním atlase a pokuste se vysvětlit, jak konkrétní proudy ovlivňují pevninu a její pobřeží v jejich blízkosti a zda se dají vypořádat nějaké pravidelnosti. Zapamatuj si nejvýznamnější mořské teplé i studené proudy.

**SHRNUTÍ**

Tato kapitola se snažila stručně představit vědu, která by klidně zabrala celý jeden semestr přednášek, oceánografii. Je to věda velmi široká a má přesah do mnoha oborů. Zmínili jsme se jen stručně ve vybraných kapitolách o vlastnostech mořské vody, mořském vlnění, mořských proudech, jejich příčinách vzniku, jejich dělení a jejich vlivu na globální cirkulaci.

**Kontrolní otázky a úkoly**

1. Jaké jsou příčiny pohybu mořské vody?
2. Jak se definuje Jižní ledový oceán?
3. Vysvětlí, jak se projevuje Ekmanova spirála na severní polokouli.
4. Jak se měří rychlost mořských proudů?
5. Co je to pyknoklina?

**Pojmy k zapamatování**

Oceánografie, salinita, pyknoklina, mořské proudy, Ekmanova spirála, hlubinné mořské proudy, povrchové mořské proudy, Gofský proud.

13 Vodní hospodářství

Cíl

Po prostudování této kapitoly budete umět:

- Vysvětlit pojem vodní hospodářství
- Popsat etapy ve vývoji vodního hospodářství
- Popsat platné dokumenty ve vodohospodářském plánování ČR

Doba potřebná k prostudování kapitoly: **60 minut.**

Průvodce studiem

Voda je běžnou součástí našeho života. Aníž bychom si to uvědomovali samotným otočením kohoutku, dokončíme sáhodlouhý proces, který započal u kolektoru podzemní vody nebo přehradní nádrže. Ochrana tohoto zdroje, zajištění jeho dostupnosti, budování infrastruktury, úprava vody a její přivedení do našich domácností – to všechno jsou úkoly vodního hospodářství.



13.1 Vodní hospodářství – definice, vývoj

Definovat vodní hospodářství je velmi složité. Mezinárodně uznávaná definice neexistuje, především kvůli rozdílnému pojetí vodního hospodářství v různých zemích. Obecně lze říci, že se jedná o „soubor opatření ke zkoumání, ochraně, racionálnímu využívání a k rozvoji vodních zdrojů pro potřeby společnosti a zároveň k ochraně proti škodlivým účinkům vody s cílem zajištění optimálních parametrů životního prostředí“ (Říha, 1990).

13.1.1 Etapy ve vývoji vodního hospodářství

Každý stát prochází určitými etapami ve vývoji vodního hospodářství. Ty se určují na základě množství dostupných přírodních zdrojů vody a uspokojování potřeb a nároků společnosti daného státu. Čím je tlak na vodní zdroje větší, tím je kladen větší nárok na úkoly vodního hospodářství a zároveň by se měla pozvednout také celková úroveň vodního hospodářství (což bohužel ne vždy platí). Rozlišujeme čtyři etapy ve vývoji vodního hospodářství (Beran, 2009).

Vývoj vodního hospodářství

- I. etapa vývoje – k uspokojení potřeb obyvatelstva stačí přirozené vodní zdroje s minimální regulací
- II. etapa vývoje – vznik vodního hospodářství jako samostatného odvětví. Přichází nutnost regulovat zacházení s vodními zdroji pomocí elementárních zákonů, potřebu již nelze uspokojovat z přirozených zdrojů, jednoúčelové použití vody se stává neúnosným.
- III. etapa vývoje – ukončení extenzivního využívání vodních zdrojů. Snaha o intenzifikaci hospodaření s vodou vedoucí k zavádění nových technologií s menšími nároky na vodu. Renovují se inženýrské sítě, aby se zamezilo ztrátám. Průmyslové závody snižují spotřebu zaváděním vnitřní cirkulace vody. Ochrana a komplexní péče o vodní zdroje v povodí.

- IV. etapa vývoje – Maximální péče o vodní zdroje a jejich řízené rozdělování. Snaha o vyrovnávání případné negativní hydrologické bilance pomocí distribuce vody mezi povodími. Mezinárodní spolupráce a péče o vodu v mezinárodních povodích.

13.1.2 Vývoj legislativy vodního hospodářství v ČR

První zákon omezující užívání vody a nakládání s ní byl přijat již za Rakouska-Uherska v roce 1870. V platnosti zůstal až do roku 1954, kdy byl přijat nový zákon o vodě. Začala tím tak II. etapa vodního hospodářství v ČR. V roce 1953 vznikla Ústřední správa vodního hospodářství a byl sepsán **Státní vodohospodářský plán** (1954). Byl však silně zaměřen na hospodaření s vodou v souvislosti s rozvojem jejího energetického a průmyslového potenciálu, což bylo dlouhodobě ekologicky neudržitelné. Inovovaný plán byl přijat v roce 1972 jako **Směrný vodohospodářský plán**. V něm již dominuje problematika zdrojů pitné vody a jejich ochrana, ale v praxi se však zásady správného hospodaření udržovaly složitě. Zejména nízká cena vody nenutila průmyslovou výrobu ani obyvatele s vodou šetřit. V období po roce 1989 nastal pomyslný zlom. Česká republika přijala **Rámcovou směrnici pro vodní politiku EU** (v roce 2000) a schválila nový **zákon „O vodách“** (254/2001 sb.). Vodohospodářské plánování mají na starosti podniky oblasti povodí. Obecné cíle jsou stanoveny v **Plánu hlavních povodí** (2007) a v rámci něj také tři Plány národních částí mezinárodní oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry. Konkrétní cíle pro jednotlivá povodí jsou rozpracována v **Plánech oblastí povodí** (celkem 8) pro plánovací období 2010 – 2015. Ve spojení se sousedními státy jsou zpracovány také **Plány mezinárodních povodí** pro oblast povodí Labe, Odry a Dunaje.

Legislativa vodního hospodářství v ČR

Každý rok zpracovává Ministerstvo zemědělství odbor ochrany vod tzv. Modrou zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky.

13.1.3 Složky vodního hospodářství v ČR

Co všechno tedy zahrnuje vodní hospodářství? Jeho působnost je široká, shrnou ji lze do těchto 15 bodů včetně objektů a zařízení k jejich provozu. Součástí vodního hospodářství je také plánování, dokumentace, odborné vzdělávání a osvěta.

- 1, zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou a užitkovou vodou
- 2, péče o vodní zdroje
- 3, hospodaření vodou v zemědělství
- 4, péče o čistotu vodních toků
- 5, ochrana před povodněmi
- 6, rybniční hospodářství (rybníkářství)
- 7, využívání vodní energie pomocí jezů, stupňů, přehrad a vodních elektráren
- 8, splavňování vodních toků
- 9, stokování obcí
- 10, ochrana lázeňských a minerálních vod
- 11, péče o rašeliniště
- 12, ochrana rezervací pro zachování geofondu vzácné fauny a flóry
- 13, péče o rekreační vodní plochy

14, vlastní vodní hospodářství závodů s hydraulickou dopravou speciálních substrátů, odkaliště a složiště popílků

15, vodní hospodářství skládek odpadů

13.1.4 Problémy vodního hospodářství

Celosvětový problém vodního hospodářství je zajistit dostatečný přístup k nezávadné **pitné vodě** pro populaci každého státu. V důsledku průmyslové a intenzivní zemědělské činnosti, nedokonalým odpadním systémům a systémům čističek odpadních vod, se mnohé vodní zdroje stávají zejména v rozvojových zemích ekologickou a zdravotní hrozbou. Dalším problémem je plošná **eroze**, v důsledku které ztrácí lidstvo nejurodnější svrchní humusové horizonty půdy a je nuceno používat čím dál více umělých hnojiv, aby dosáhlo stejných výnosů. Chemická hnojiva se usazují v půdě a prostřednictvím infiltrující se vody se dostávají do podzemí a snižují jakost podzemní vody. Část je povrchovým odtokem splavována do recipientů (jezer, nádrží), kde způsobí **eutrofizaci**. V problémových oblastech světa, s nedostatkem vody je potom komplikované hospodařit a plánovat na mezinárodní úrovni. Každý stát se snaží zabrat co nejvíce vodních zdrojů a voda se tak v blízké budoucnosti může stát velmi drahou, strategickou surovinou. Celosvětovým problémem také zůstávají katastrofické **povodně** a ochrana proti nim, stejně jako **sucha** a z nich pramenící neúrody. Vybraným problémům vodního hospodářství se budou věnovat následující kapitoly.

13.2 Vodní eroze v zemědělské krajině

Vodní eroze způsobuje nenávratné škody na zemědělské půdě. Nejohroženější je při tom orná půda, která je v závislosti na pěstované plodině a osevním postupu často zcela obnažena a tak vystavena přímé destrukční činnosti dešťových kapek. Následně vzniklý plošný odtok s sebou odnáší nejurodnější svrchní vrstvy ornice a dochází tak k degradaci půdy a zároveň transportu a následnému ukládání erodovaného materiálu ve vodních tocích, nádržích nebo u pat svahů. Eroze je v krajině přirozeným jevem, člověk jí však svým intenzivním a často nevhodným hospodařením na zemědělské půdě urychluje a znásobuje. V současnosti je v ČR asi 45% orné půdy ohroženo vodní erozí a 10% větrnou erozí (Janeček a kol. 2007). Vodní erozí jsou narušovány již zemědělské pozemky mírně svažité (se sklonem $< 4^\circ$), tvorbou soustředěného odtoku a vzniku strží jsou potom postiženy pozemky se sklonem 8° a vyšším (Tlapák, Šálek, Legát 1991). Erozi lze dělit na **normální** (tzv. geologickou), kdy jsou odnesené půdní částice doplňovány novými z horninového podkladu) a **zrychlenou**, při které nemůže být odnesený materiál přirozeně doplňován a dochází tak ke ztrátám půdy (Dostál, Krása 2009). Vodní eroze může být kromě přivalových či dlouhotrvajících srážek způsobena také **sněhem** (lavinami či pomalým pohybem sněhu při jarním tání). V souvislosti s erozním nebezpečím byla určena pro jednotlivé půdy (dle hloubky) tzv. **přípustná ztráta půdy vodní erozí**, tj. taková hodnota erozního smyvu, která nesnižuje úrodnost půdy a blíží se hodnotám normální eroze. Uvádí se v tunách odneseného materiálu za rok na hektar pozemku. Pozemky s mělkou půdou by rozhodně neměly být využívány jako orná půda a doporučuje se jejich zatravnění (Janeček a kol. 2007).

Normální a zrychlená eroze

Tabulka 10 Přípustná roční ztráta půdy na různě hlubokých půdách

půda	hloubka	Přípustná ztráta půdy (t.ha ⁻¹ .rok ⁻¹)
mělká	do 0,3 m	1
středně hluboká	0,3 - 0,6 m	4
hluboká	nad 0,6 m	10

Pramen: Pasák 1984

**Pro zájemce:**

Eroze může zásadním způsobem ovlivnit jakost vodních toků množstvím transportovaných splavenin. Hodnoty erozního smyvu, které nezpůsobují výraznější eutrofizaci, činí 0,5 – 2 t.ha⁻¹.rok⁻¹. Orientační stanovení přípustné roční ztráty půdy pro konkrétní povodí vodního toku lze provést na základě zastoupení orné půdy v povodí.

Tabulka 11 Zastoupení orné půdy v povodí a přípustná ztráta půdy

Zastoupení orné půdy v ploše povodí (%)	Přípustná ztráta půdy (t.ha ⁻¹ .rok ⁻¹)
10	10
25	4
50	2
100	1

Pramen: Janeček a kol. 2007

13.2.1 Rovnice USLE

Ke stanovení intenzity vodní eroze a jejímu potenciálnímu modelování při různých opatřeních se již desítky let používá tzv. **Wishmeierova-Smithova rovnice USLE** (Universal Soil Loss Equation/Univerzální rovnice ztráty půdy) z roku 1978, eventuálně její revidovaná forma **RUSLE** (dle Renarda) z roku 1997. Do rovnice vstupují všechny faktory, které ovlivňují vznik a intenzitu vodní eroze, jednotky potom tvoří tuny potenciálně odneseného materiálu za rok na hektar pozemku. Rovnice průměrné dlouhodobé ztráty půdy má tuto podobu:

$$G = R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P \text{ (t} \cdot \text{ha}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1}\text{)}$$

FAKTOR R

Erozní účinnost deště – vyjadřuje účinek srážek na velikost ztráty půdy. Jeho velikost závisí na četnosti výskytu, intenzitě, úhrnu a kinetické energii deště (Janeček a kol. 2007). Určuje se z dlouhodobých srážkových záznamů, a představuje součet erozní účinnosti přívalových dešťů, které se vyskytly v daném roce. Pro Českou republiku byl stanoven na základě dlouhodobé řady srážkových dat (stanice Praha-Klementinum, Tábor a Bílá Třemešná) na hodnotu 20 MJ.ha⁻¹.cm.h⁻¹. Jedná se však pouze o orientační hodnotu, přesnější údaje získáme z neustále aktualizovaných map izoerodent (Dostál, Krása 2009). Rozdíly velikosti faktoru R na regionální i mikroregionální úrovni jsou viditelné v tabulce. V současnosti se vyhodnocují další srážkoměrná data, s jejichž pomocí bude hodnota R faktoru pro ČR upřesněna (pravděpodobně zvýšena). Nejvíce erozně nebezpečných dešťů (80%) se vyskytuje v období od června do srpna, s maximem v červenci (Janeček a kol. 2007).

FAKTOR K

Faktor erodovatelnosti půdy – je určen vlastnostmi půdy a její schopnosti odolávat erozi. Faktor je závislý na struktuře a textuře ornice, zrnitosti a obsahu organické hmoty (Beran, 2009). Faktor lze rámcově odvodit z tzv. hlavní půdní jednotky (součást kódu BPEJ, druhá a třetí pozice).

Tabulka 12 Ukázka hodnot K faktoru pro různé půdní typy

HPJ	Půdní typ	K - faktor
01	černozemě	0,41
10	hnědozemě	0,53
18	rendziny	0,24
55	nivní půdy	0,25

Pramen: Janeček a kol. 2007

FAKTOR L, S

Jedná se o faktory délky (L) a sklonu svahu (S), někdy nazývané souhrnně jako **topografický faktor**. Obecně platí, že čím delší a prudší je svah, tím je riziko eroze větší. V praxi je důležité rozdělit erozně nebezpečný svah orné půdy pomocí remízků atd. na několik menších ploch a tím snížit hodnotu délky svahu (místo jednoho svahu jich máme několik).

FAKTOR C

Faktor ochranného vlivu vegetace – velmi důležitý faktor, který nám ukazuje vliv vegetace na erozní účinnost deště. Vegetace zabraňuje destruktivní činnosti kapek, zpomaluje odtok a zlepšuje infiltraci (např. vznikem preferenčních cest kolem kořenového systému). Hodnota se odvíjí od pokryvnosti a hustoty vegetace v době přívalové srážky (Janeček a kol. 2007). Ideální pěstované zemědělské plodiny s minimálním erozním potenciálem jsou jetel ($C=0,015$) a vojtěška ($C=0,02$), erozně riziková jsou kukuřice a okopaniny (brambory, cukrovka) s C faktorem až 0,8 (v závislosti na vegetační době a osevním postupu).

FAKTOR P

Faktor účinnosti protierozních opatření – zahrnují podíl protierozních opatření realizovaných na řešeném území.

13.2.2 Protierozní opatření

Protierozní opatření na zemědělské půdě lze dle Janečka a kol. (1997) rozdělit do třech základních skupin:

A, **Organizační opatření** – základní opatření, další opatření:

- **Úprava velikosti a tvaru pozemku** – zabránění nárůstu topografického faktoru (např. lány vzniklé kolektivizací zemědělské půdy v Československu v 50. letech 20. století)
- **Delimitace druhu pozemků** a ochranné zatravnění a zalesnění – je situování pozemků delší stranou ve směru vrstevnic, jednotlivé zemědělské kultury na příhodných pozemcích (orná půda, vinice, sady, chmelnice - pozemky s nižším sklonem) atd.
- **Protierozní rozmístění plodin** – pěstování plodin s erozním potenciálem (kukuřice, okopaniny a další širokořádkové plodiny) na pozemcích s nižším sklonem, výsadba sadů a chmelnic ve vrstevnicovém směru.
- **Pásově střídání plodin** např. ve vrstevnicových pásech např. okopaniny s víceletými pícninami atd.

B, **Agrotechnická opatření** – vrstevnicové obdělávání, výsev do ochranné plodiny (např. výsadba kukuřice po předchozím vysazení hořčice atd.), zvyšování obsahu humusu a půdní

struktury (vysazení jetele a vojtěšky), důlkování povrchu půdy, mulčování (pokrytí pole odpadem ze sklizně)

C, **Technická opatření** – budování zemědělských teras, svodných příkopů, průlehů (rozdělí svah na menší úseky), zatravnění údolnic (míst soustředěného odtoku), protierozní hrázky (chránící sídla), protierozní nádrže (usazování transportovaného materiálu, snížení rychlosti odtoku)

13.3 Vodní stavby (vodní díla)

Vodní stavitelství je jednou ze zásadních a nejstarších vodohospodářských praktik, při kterých dochází k úpravám hydrologického režimu v povodích vodních toků. První vodní stavby vznikaly již ve starověké Mezopotámii, Indii, Egyptě, Číně, ale také ve Střední a Jižní Americe (Votruba, 2002). Jednalo se především o různé typy **malých přehrázek a vodních kanálů** sloužících k zemědělskému **zavlažování**. Již od 4. tisíciletí př. n. l. se však začaly budovat také první vodní nádrže (např. v Jordánsku, Egyptě). Většinou měly podobu **malých rybníků či cisteren** určených k zásobování měst vodou. Docházelo však také ke stavbě prvních **přehradních nádrží**, s hrázemi vysokými několik metrů (např. Sadd-el-Kafara u Káhiry). Jejich účel byl zpočátku také vodárenský, ale na přelomu letopočtu se začínají stavět první přehrady chránící sídla před nenadálými povodněmi (u známého města Petra). Účinný systém ochrany před povodněmi pomocí systému kanálů a hrází se praktikoval již ve starověkém Řecku ve 14. a 13. století př. n. l. Vysoké kvality dosahovalo také římské vodní stavitelství, které kromě kanalizačních zařízení, známých akvaduktů, rybníků a veřejných fontán, přineslo také vybudování prvních přehrad pro rekreační účely (40 m vysoká přehrada Subiaco určená pro rekreaci císaře Nera), (Votruba, 2002). Vodní stavitelství má také několik staletí trvající tradici na území České republiky, ať už v podobě důmyslných rybníčních soustav, klauzur pro plavení dříví, jezů a mlýnských náhonů a konečně přehradních nádrží.

Historie vodního stavitelství



Obrázek 80 Trosky starověké přehrady Kafara u Káhiry. Přehrada byla zbudovaná někdy mezi lety 2650–2465 př. Kr. Hráz byla 14 m vysoká, přes 113 m dlouhá a vzdouvala množství vody o objemu 0,5 mil. m³. Přehrada se brzy po svém dokončení protrhla, v důsledku nenadálého přívalu vody a již nebyla obnovena. (foto: J. L. Frerotte)

Vodní stavby můžeme také nazývat **vodními díly**. Dle definice z vodního zákona (274/2001Sb.) jsou vodní díla:

Vodní díla

„ Stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem...“

Mezi vodní díla tedy řadíme:

- a, přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
- b, stavby, jímž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
- c, stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů (úpravy vody, kanalizační stoky, čistiřny odpadních vod aj.)
- d, stavby určené na ochranu před povodněmi (poldry, protipovodňové hráze atd.)
- e, stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků
- f, stavby sloužící k plavebním účelům
- g, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (vodní elektrárny)
- h, stavby odkališť
- i, stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
- j, studny
- k, stavby k hrazení bystřin a strží
- i, jiné stavby potřebné k nakládání s vodami

Vodními díly dle zákona nejsou jednoduchá zařízení k zachycení vod mimo koryta vodních toků (zahradní jezírka) nebo malá zařízení sloužící k akumulaci odpadních vod (jímky, žumpy), vodovodní a kanalizační přípojky. V následujícím přehledu si uvedeme charakteristiky vybraných vodních staveb na území České republiky.

13.3.1 Jezy a stupně

Jezy jsou příčné stavby v korytě vodního toku, zřizované ke **vzdouvání vodní hladiny** pro různé vodohospodářské potřeby. Předně to může být snaha o vzduť hladiny vody na toku pro odběr vody pro výrobní či zemědělskou činnost (závlahy), získání umělého přepadového stupně pro zřízení malé vodní elektrárny nebo k získání dostatečné plavební hloubky). Přehrazením toku vzniká nad jezem zdrž (na rozdíl od nádrže neslouží k hospodaření vodou). Podle charakteru vzduť se jezy dělí na **pevné**, kde vzduť je trvalé a mění se jen s průtokem vody a **pohyblivé**, u nichž lze výšku vzduť podle potřeby regulovat hradící pohyblivou konstrukcí. Stavbou jezu dochází k vytvoření tzv. **vodního skoku**, kdy voda přepadá přes přelivnou hranu (plochu) koruny jezu a získává kinetickou energii. Z tohoto důvodu se někdy spodní část jezu opatřuje kamenným záhozem, nebo zpevněným zahloubeným prostorem vyplněným vodou, který tuto energii přepadající vody tlumí. Takový prostor pod jezem je nazýván **vývařištěm**. V něm často vzniká zpětné proudění (lidově „vodní válce“), které jsou velmi nebezpečné pro plavce či vodáky.

Stavby jezů v našem prostředí mají dlouhou tradici. Již v 15. století registrujeme na Vltavě přes 20 jezů, které upravovaly její splavnost pro voraře převážející dřevo z jihočeských lesů a

později hornorakouskou sůl do Prahy. Z tohoto důvodu byly některé jezy opatřeny také **propustí**, jíž voda volně protéká. V moderních dobách jsou tyto propusti využívány při sportovní plavbě.

Ke snížení podélného sklonu, zejména u horských toků, se často využívají soustavy **stupňů**. Stupně jsou příčné objekty v korytě s hranou přelivu v úrovni horního dna. Stupně nemají nádržní prostor (zdrž). Snížením sklonu dna se tlumí erozní činnost toku.



Obrázek 81 Jez na řece Ohři, nedaleko Karlových Varů – vodáci překonávají jez propustí vpravo. Dynamický účinek vodního skoku vytvořeného jezem je tlumen šikmou přelivnou plochou. (foto: J. Frajer, 2005)

13.3.2 Vodní nádrže

Představa České krajiny bez malých návesních rybníků, jihočeských rybníčních soustav a majestátních přehrad na vodních tocích je takřka nemyslitelná. Vodní nádrže dělíme podle objemu a hloubky na **malé vodní nádrže** a **údolní nádrže** (přehrady).

13.3.3 Malé vodní nádrže (MVN)

Dle platné normy ČSN 752410 jsou to *takové nádrže, jejichž objem zadržené vody po normální hladinu nepřesahuje 2 mil. m³ a největší hloubka (dna od maximální hladiny) nepřesahuje 9 m*. Touto definicí se malé vodní nádrže právě odlišují od přehrad. Každá malá vodní nádrž (zkráceně MVN) se sestává z několika stavebních prvků, z nichž nejdůležitější je **hráz** (dle polohy rozlišujeme čelní hráz, boční, obvodovou a dělicí), **přívodní zařízení** (tj. takové, kterým se přivádí voda), **výpustní zařízení** (stavidlo, klapky, čep, požerák atd.) a případné **ochranné zařízení** pro převod velkých vod (tzv. bezpečnostní přeliv nebo jalový splav). Každá malá vodní nádrž byla vybudována s určitým záměrem, plní tedy v krajině nějakou funkci, podle níž můžeme malé vodní nádrže dělit.

Definice MVN

Stavební prvky MVN

typ MVN dle funkce	příklady
zásobní nádrže	akumulace vody pro potřeby obcí (vodárenské); průmyslovou výrobu; závlahy v zemědělství; pohon mlýnů, pil a MVE
ochranné nádrže	protieroční, protipovodňové (suché retenční tzv. poldry)
stabilizační nádrže	chladicí, předehřívací (pro závlahy); usazovací pro zachytávání splavenin; k čištění odpadních vod či biologickému dočišťování
rybochovné nádrže	rybníky; sádky
hospodářské nádrže	protipožární; chov drůbeže; napájení dobytka a plavení koní
asanační nádrže	skladovací laguny; vyhnívací na kal; rekultivační;
speciální účelové	klausury; přečerpávací; vyrovnávací; vodojemy
krajinotvorné nádrže	hydromeliorační; okrasné; umělé mokřady; ochrana biotopů
rekreační nádrže	přírodní koupaliště; venkovní plovárny


Pramen: Šálek (1999)

Malé vodní nádrže však málokdy plní jedinou funkci. Většinou jsou výrazně polyfunkčním vodohospodářským dílem.

Důležitou roli při stavbě malé vodní nádrže hraje způsob jejího napájení (přívodu vody). Nejjednodušší zásobení vodou mají malé vodní nádrže **potoční (říční)**, které jsou napájeny vodním tokem. Specifickou kategorií pak tvoří MVN **pramenné** a **nebeské**. Zdroj jejich vody je tak pramen v blízkosti nebo ve dně nádrže nebo akumulují vodu pouze z dešťových srážek. Dle způsobu přívodu vody, dělíme MVN na:

MVN dle přívodu vody


a, **průtočné** (vybudované přímo na vodním toku)

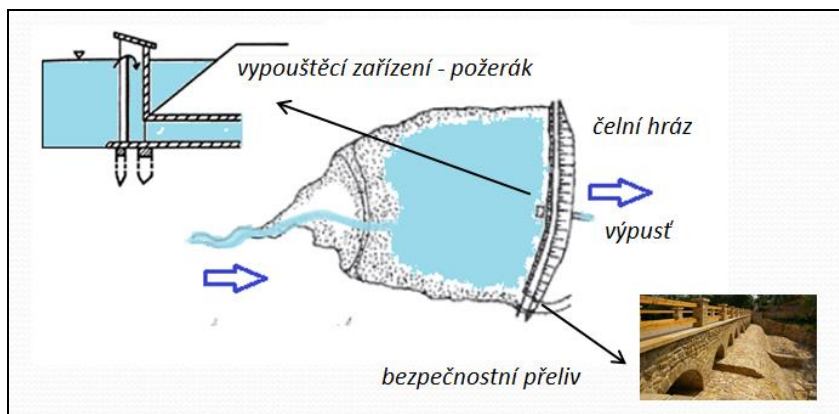

Obrázek 82 Průtočná nádrž se stavebními prvky (zdroj: Just 2009, upraveno autory)

b, **neprůtočné** (jsou napájeny umělým náhonem z vodního toku nebo jsou vhloubené či hrazené po všech stranách) viz obrázek.


V souvislosti s plavením dřeva vznikaly v horských oblastech tzv. **klausury** či **klausy**, speciální typy vodních nádrží, jejichž vypouštěním se usnadňovalo plavení dřeva

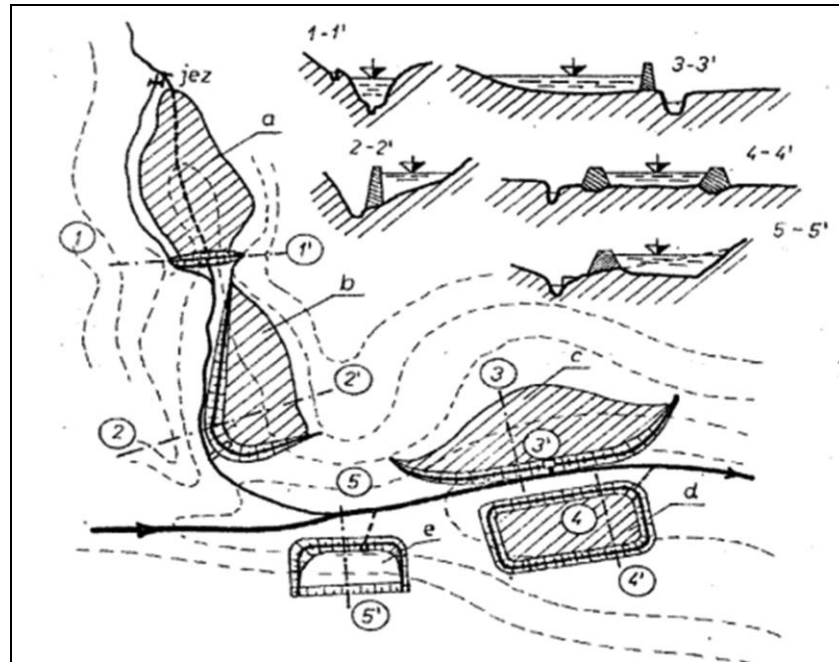

Obrázek 83 Neprůtočné nádrže: a) obtoková b) břehová c) boční d) hrázová e) kopaná (vhloubená) (zdroj: Tlapák, Herynek, 2002)

Akumulační prostor v nádrži

Samotný akumulací prostor v nádrži je členěn na několik částí. Předně je to prostor stálého nadržení, který se zcela vypouští pouze u rybníků, u ostatních MVN se většinou nikdy nevypouští, aby se například zcela neodhalilo a nepoškodilo vypouštěcí zařízení, které by tak mohlo být vystaveno povětrnostním vlivům. Někdy se tomuto prostoru říká také **mrtvý prostor**. Objemově největší je **zásobní prostor**, který je určen pro vodu na účelové využití dle funkce nádrže. Žádná MVN se neplní až po hranu bezpečnostního přelivu (tzv. hladina ovladatelného prostoru), ale nechává se zde určitý prostor pro případné zachycení nenadálého přívalu vod. Velikost tohoto prostoru, kterému se říká **retenční**, se liší dle různých typů nádrže. V případě poldru (suchá nádrž) bude retenční prostor dominovat. Jakmile voda dosáhne úrovně bezpečnostního přelivu v nádrži, nedá se již množství vody v nádrži regulovat a do nádrže tak přitéká stejné množství vody, jako odtéká. Podobný princip členění prostoru v nádrži se uplatňuje také u přehrad. Někdy je vyčleňován také **půdní prostor**, který je omezen hloubkou propustných vrstev pod dnem nádrže. Z něho vytéká podzemní voda i po vypouštění mrtvého prostoru.

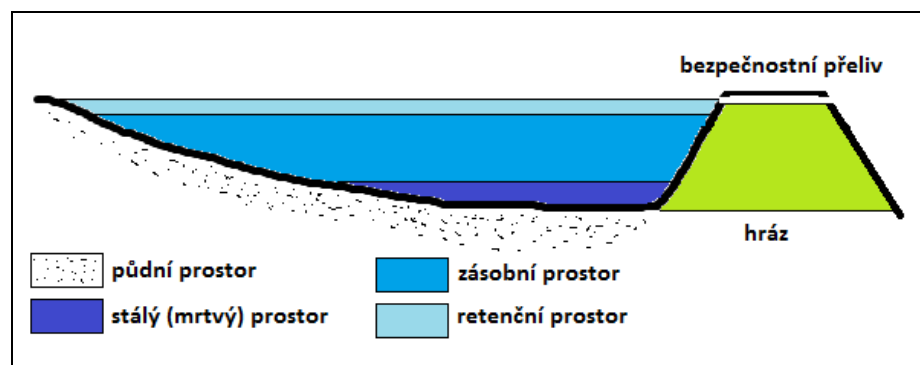

Obrázek 84 Členění nádržného prostoru (vlastní zpracování autorů, dle podkladu Tlapáka a Herynka, 2002)

V České republice se nachází přibližně 24000 malých vodních nádrží, z nichž mnoho trpí řadou problémů. Pokud jsou průtočné, velmi rychle se zanášejí a zmenšují tak svůj retenční

prostor. Zejména v nedávné minulosti byly MVN v intenzivně využívané krajině, vystaveny splachu z polí a přinášení zemědělských hnojiv, v důsledku čehož se zhoršovala kvalita vody, objevovala se eutrofizace a narůstala celková toxicita. Provoz a údržba malých vodních nádrží stojí nemalé finanční prostředky, které by bez státních dotačních programů nebyly pro řadu majitelů možné. Řada nádrží je v žalostném technickém stavu také díky nevyjasněným majetkovým poměrům. Technická dokumentace k nádržím v podobě **provozního** (soubor pokynů pro obsluhu všech zařízení vodního díla) a **manipulačního řádu** (soubor předpisů, zásad a směrnic jak manipulovat s vodou ve vodním díle) je v mnoha případech špatně dohledatelná nebo neexistuje. MVN nádrže plní v krajině řadu pozitivních funkcí a jsou významnou součástí biocenter. Dle zákona č. 114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny patří rybníky k významným krajinným prvkům, utvářejícím její vzhled a přispívajícím k udržení její stability (Šálek, 1999).

13.3.3.1 Rybníkářství

Samostatnou kapitolou v dějinách výstavby malých vodních nádrží na našem území je rybníkářství, které se stalo fenoménem naší krajiny. Termínem rybník se původně označovala každá malá vodní nádrž, ať už sloužila k jakémukoliv jinému účelu než pouze k chovu ryb. První zmínka o rybnících na našem území pochází z **10. století**, kdy se v listinách objevuje zmínka o osadě Rybníček u Prahy (Andreska, 1997). Konkrétně o rybnících se zmiňuje Kosmas v souvislosti s darovací listinou pozemků a rybníků od panovníka Sázavskému klášteru z 11. století. Původ rybníků v Čechách je zatím nejasný. Nejpravděpodobnější je import technologie jejich stavby společně s **řeholními řády** (benediktýni, cisterciáci), které přišly na naše území a pro něž ryby představovaly důležité postní jídlo. Další teorie hovoří o importu z území dnešního Maďarska, kde rybáři přehrazovali slepá ramena Dunaje a chovali v nich ryby nebo také přirozený vznik prvních rybníků – přehrazení vodního toku naplavinami, spadlými kmeny atd., které místní obyvatelstvo „okoukalo“. První významná etapa zakládání rybníků přichází ve 14. století, v době **panování Karla IV.** Vznikly první rybníční soustavy na Rokycansku, Příbramsku, Pardubicku atd. Rybníky se nejenom počaly osazovat **kapry** (mají dobrou reprodukční schopnost a jsou odolní při přepravě), ale uplatňují se také v ochraně před povodněmi, jako zásobárny pitné i užitkové vody, ale také jako fortifikační prvky. Z této doby pochází také Velký rybník u Doks (neboli Máchovo jezero, s původní výměrou 350 ha). **Zlatá éra českého rybníkářství** však přichází v pol. 15. století a trvá do poč. 17. Století (Míka, 1955). Rybníkářství se na svých gruntech věnují významné šlechtické rody, pro které to přináší značné ekonomické užítky. Pernštejnové budovali rybníky na Hlubocku, Pardubicku, Tovačovsku a Hodonínsku, v jižních Čechách to byli Rožmberkové, na Moravě Vratislavové z Mitrovic. V této době se na našem území nacházelo odhadem 75000 rybníků s výměrou přes 180000 ha. Mezi nejslavnější stavitele rybníků (rybníkáře) na našem území patřili: **Josef Štěpánek Netolický** (1505-1538), který kromě velkých rybníků Velký Tisý, Kaňov a Huriský, vybudoval také umělý kanál - **Zlatou stoku** (přes 45 km), která tyto rybníky napájela. Dalším byl **Mikuláš Ruthart z Malešova**, který vybudoval rybník Staňkovský, Hejtman a Podsedek. Později byl ve své funkci vystřídán **Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan** (1534-1604), který dovedl mistrné dílo svých předchůdců k dokonalosti. Díky nové technice stavby a sklonu hrází mohl vybudovat velké rybníky Svět, Spolský a **Rožmberk** (původně 1000 ha). K ochraně Rožmberka, jehož hráz se zpočátku často trhala, vybudoval **Novou řeku**, která převádí velké průtoky z Lužnice do Nežárky. Z Moravského prostředí je nutné zmínit olomouckého biskupa Stanislava Thursa a jeho následovníka **Jana Dubravia**, který je autorem teoretického rybníkářského spisu „De piscibus“ „O rybnících“. V něm mimo jiné propaguje nový chov kapra tzv. třístupňový ve třech typech rybníků dle velikosti (třecí, výtažní a komorové). Konec rozkvětu rybníkářství přinesla **30. letá válka**. Mnoho majetku (včetně rybníků) se po konfiskacích dostalo do rukou cizí šlechty, která již neměla zájem do rybníkářství investovat. Navíc se projevovala také konkurence dovozu mořských ryb. Hromadné rušení rybníků přinesl patent o **zrušení nevolnictví** (1781) a s ním vyvolaný hlad po půdě, kdy byly plochy vypuštěných rybníků rozparcelovány mezi

Manipulační a provozní řád

*Největší existující rybník v ČR, **Rožmberk** (489 ha) se díky své velké zátopě a retenčnímu prostoru osvědčil v roce 2002 při povodni, kdy se naplnil na 2200 ha plochy a zadržel 74 mil. m³ vody.*

sedláky. V 19. Století se zároveň začal uplatňovat nový typ zemědělského hospodaření – tzv. **střídavé zemědělství**, v rámci kterého se kladl důraz na intenzivní chov dobytka a pěstování okopanin, především řepy cukrovky. Mnoho rybníků tak bylo v úrodných oblastech přeměněno v louky nebo pole, včetně největších – Čeperky a Blata. Nejzachovalejší zůstaly rybníční soustavy v jižních Čechách, kde kvůli málo kvalitní půdě rybníky rušeny nebyly.

Tabulka 13 Největší rybníky v Českých zemích

největší rybníky (historicky)	výměra (ha)	největší existující rybníky	výměra (ha)
Čeperka (Opatovice n. Labem)	1084	Rožmberk (Třeboň)	489
Rožmberk (Třeboň)	1000	Bezdrv (Hluboká n. Vltavou)	420
Blato (Velký Osek)	973	Horusický (Veselí n. Vltavou)	415
Měninický (Žatčany)	800	Velký Tisý (Lomnice n. Lužnicí)	342
		Dvořiště (Lomnice n. Lužnicí)	337

Pramen: Andreska (1997); Míka (1955); Kříž (1996)

13.3.4 Přehrady

Historie stavby přehradních nádrží byla nastíněna na začátku kapitoly o vodních stavbách. V našem prostředí bychom za první přehrady mohli považovat velké historické rybníky, které by v definičních kritériích přehrady obstály. Přehrady v moderním slova smyslu se začaly v Čechách budovat ve 2. polovině 19. století v souvislosti s těžbou rud na Příbramsku (přestavba rybníků Láz a Pílského na přehradu) a také v Jizerských horách jako **ochrana před povodněmi** (Harcov, Josefův důl, Fojtka, Souš atd.). Přehrady, tvořené sypanými hrázemi z lomového kamene a zeminy, nebyly často dokonale vybudované a utěsněné, docházelo k jejich poškození či protržení (viz katastrofa na Bílé Desné). K dalšímu rozkvětu stavby přehrad na našem území dochází ve 30. letech 20. století, kdy se k jejich budování již využívá beton. Po druhé světové válce nastává v souvislosti s nástupem socialistického hospodářství a orientací na těžký průmysl boom ve výstavbě přehrad, který trvá do 70. let 20. století. Přehrady byly nejprve budovány pro **energetické účely** a k zásobení vodou průmyslových podniků. Spolu s průmyslovými regiony však úměrně rostla také bytová zástavba a počet obyvatel, kteří museli být zásobováni pitnou vodou, dochází tak ke stavbě **vodárenských přehrad**. V 80. letech 20. století dochází k útlumu budování přehrad. Nejmladší přehradou na našem území je Slezská Harta na řece Moravici, která byla dokončena v roce 1997, poté co se nejprve uvažovalo o jejím zakonzervování (z ekonomických důvodů). V původních návrzích ze 70. let 20. století se objevuje dalších 201 lokalit pro nové nádrže. Ty se objevily, také v prvním návrhu Plánu hlavních povodí, ale po značných protestech ze stran odborné i laické veřejnosti, byly z tohoto dokumentu vyřazeny (podívejte se na www.stopprehrade.cz). V současnosti se na území ČR nachází 216 údolních nádrží (z toho je 77 historických rybníků), (Broža a kol., 2005). Mezinárodní komise pro velké přehrady (ICOLD), jehož je ČR součástí, registruje na světě celkem 37500 velkých přehrad (Flögl, 2011).

Tabulka 14 Stavba přehradních nádrží v jednotlivých obdobích

období	počet nádrží	zadržovaný objem mil. m ³
do r. 1918	19	38,1
1919 - 1945	20	238,8
1956 - 1970	54	2075
1971 - 1985	40	683
1986 - 1997	4	342,1

Pramen: Broža a kol., 2005; Směrný vodohospodářský plán 1988

Stejně jako malé vodní nádrže, mají přehrady také základní stavební části. Předně je to **přehrada** tj. stavba (hráz), která umožnila vznik nádrže. Rozlišujeme několik typů přehrad dle **materiálu** (zemní, cihlová, betonová) a **způsobu stavby** jejich hrází (sypaná, gravitační, klenbová, pilířová atd.). **Nádrž** je prostor, v němž je možno zadržet vodu pro její pozdější použití nebo zachycení přívalové vlny v době povodně, aby se zamezilo škodám níže na toku (velký retenční prostor). Přehradu a nádrž souhrnně nazýváme **vodním dílem** (zkráceně VD).

*Základní stavební prvky
přehrad*



Obrázek 85 Části přehradní nádrže na příkladu Kružberku (vlastní zpracování, foto: kruzberk.cz)

Přehrady můžeme dělit dle **funkcí**, které plní:


Funkce přehrad

- Ochranná (ochraňují sídla před povodněmi)
- Energetická (vzdouvají vodu pro vodní elektrárny, do této skupiny patří také přečerpávací vodní elektrárny)
- Vodárenská (zásobují obyvatele pitnou vodou)
- Zemědělská (slouží jako zdroj závlahové vody)
- Rekreační (slouží k rekreaci obyvatel většinou v zázemí velkých měst)
- Průmyslová (akumulují vodu pro průmyslovou výrobu)
- Dopravní (vzdouvají vodu pro dopravní účely)

NEJ...přehrady v ČR

- **nejstarší zděná přehrada** - Mariánské Lázně (1896) – vodárenské účely
- **nejstarší betonová přehrada** – Vrané (1935) – energetické a plavební účely (dnes též rekreační)
- **nejvyšší přehrada** – Dalešice 79 m, energetický účel, výstavba (1979)
- **nejmohutnější, nejobtavnější přehrada** – Nechanice (1968), sypaná hráz přes 75 m
- **nejdelší přehrada** – Nechanice 3,28 km v koruně
- **největší nádrž** – Orlík (1963), 716,5 mil. m³ vody, energetický účel
- **nejdelší zatopená část toku** – Orlík 68 km
- **pilířová přehrada** – Fláje u Litvínova (1963)
- **klenbová přehrada** – Vrchlice (1970), vodárenské účely, ochrana před povodněmi
- **největší vodní elektrárna na přehradě** – Dlouhé Stráně (650 MW), přečerpávací

Obrázek 86 Přehradní NEJ v České republice (vlastní zpracování autorů).

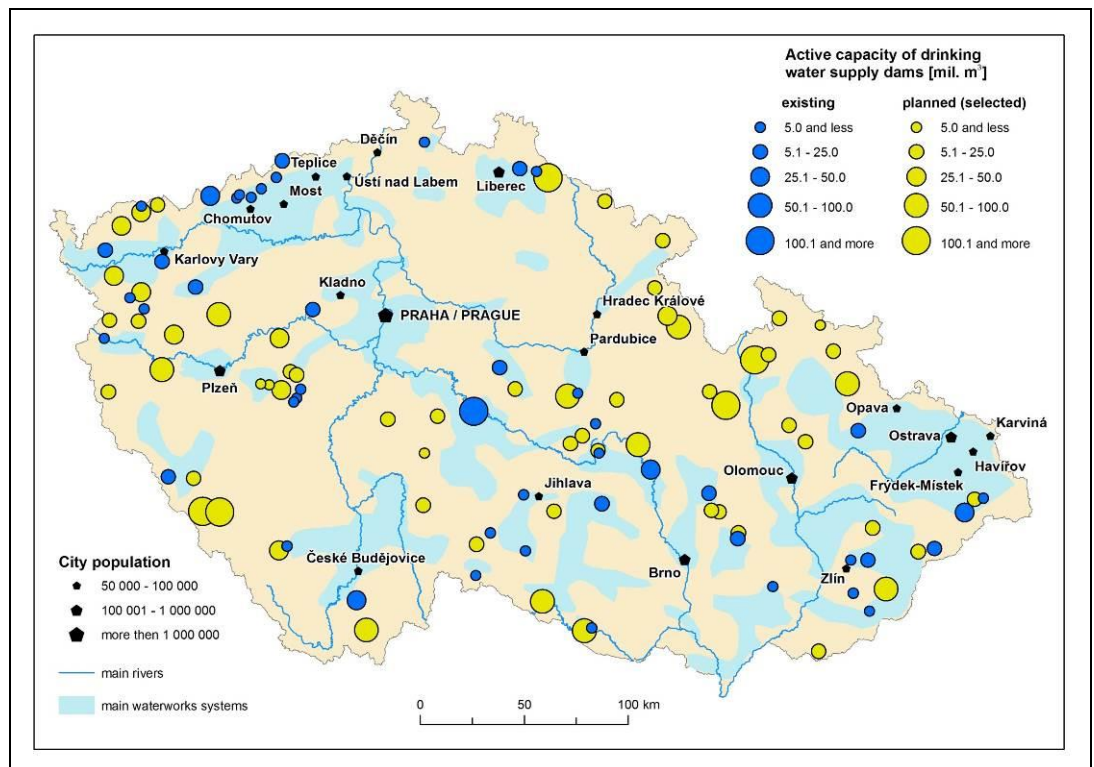

Obrázek 87 Vodárenské nádrže v České republice - existující a nerealizované (vlastní zpracování autorů)

13.3.5 Úpravy vodních toků

Důvodem úprav vodních toků je zejména snaha o zamezení případných škodlivých účinků vody v krajině (erozní činnost, povodně atd.). Úpravou vodního toku se rozumí především **podélné břehové stavby** (usměrňují tok, zpevňují břehy, vytvářejí kapacitnější průtočný profil koryta). Počítají se zde také **příčné stavby v korytě** - stupně a prahy a další usměrňovací stavby a ochranné hráze (protipovodňové), včetně hrazení bystřin (vyrovnávání sklonu a regulace množství splavenin odnesených horskými vodními toky, snížení rizika tvorby strží). Mezi úpravy vodních toků nezapočítáváme přehrady, plavební komory a jezy. Hlavní účel úprav toků lze dle Hubačikové a Oppeltové (2008) shrnout do těchto bodů:

- **Ochrana ploch kolem toku před povodněmi** (sídlíšť, zemědělské a průmyslové plochy)
- **Stabilizace koryta toku** (zabránění erozním účinkům)
- **Úprava hladiny podzemní vody pozemků u vodního toku** (odvodnění)
- **Umožnění využití vodní energie toku**
- **Úprava odtokových poměrů v povodí a potoční nivě**
- **Umožnění odběru a odpadu vody a zaústění přítoků**

Regulace vodních toků se kromě dřívějších zásahů (budování náhonů, přehrážek) projevila od 19. století, kdy se začaly systematicky upravovat a měnit koryta vodních toků, včetně Labe, Dyje apod. Soustavné úpravy vodních toků přišly společně s přechodem na socialistický způsob hospodaření v zemědělství (odvodňování území v rámci **melioračních opatření**, napřimování, zatrubnění drobných vodních toků v zemědělské krajině). Realizovala se také řada úprav kvůli splavnosti a v rámci protipovodňových opatření na řekách. Do roku 1970 bylo upraveno 26% délky všech vodních toků v ČR (Maleňák, Podsedník 1997). Na mnoha místech však byly úpravy vodních toků za minulého režimu provedeny nevhodně. Bylo odvodněno příliš mnoho pozemků pro intenzivní zemědělské využití. Ochrana před povodněmi byla řešena pouze budováním velkokapacitních koryt i mimo intravilán a nevyužívalo se přirozeného retenčního potenciálu krajiny. Napřímením vodního toku a opevněním jeho koryta (většinou tvárniciemi či kamennými bloky) docházelo k rychlejšímu odvedení vody z povodí. Přílišné zahloubení drobných vodních toků vedlo ke zbytečnému odvodňování niv a přilehlých území. Umělá koryta navíc neplnila přirozené biologické a ekologické funkce a paradoxně často podléhalo defektům (podemletí jednoho tvárnicevého bloku vyvolá dominový efekt).

Regulace vodních toků

Meliorace

Od 90. let 20. století byla vyvinuta snaha o posílení ekologických, krajinných a vodohospodářských funkcí vodních toků a jejich okolí v rámci různých státních dotačních programů (Revitalizace říčních systémů, Péče o krajinu atd.). Činnosti vedoucí k obnovování přirozených vodohospodářských a oživení ekologických funkcí vodního toku nazýváme **revitalizace** (vodních toků i nádrží) (Šlezinger, 2010). Revitalizace vodních toků může být dosažena těmito prostředky:

Revitalizace vodních toků

- **renaturací** - vodní tok se samovolně renaturuje do přirozeného stavu, pokud na něm nebudeme provádět další úpravy a opravy stávajících úprav. Renaturace vodního toku je dlouhodobý proces, k urychlení dochází pouze prostřednictvím povodní.
- **technickými revitalizacemi** - vodní tok je uveden do přirozenějšího stavu pomocí speciálních stavebních úprav. Obecné zásady při revitalizačních opatřeních jsou: Mělčí, členitější a málo kapacitní koryta (mimo intravilán), umožňující bezpečný rozliv povodňových vod do říční nivě v nezastavěném území a také obnova mělkých podzemních vod v nivě.



Obrázek 88 Příklad nevhodně upraveného vodního toku (vlevo), technicky revitalizovaného (uprostřed) a samovolně renaturovaného (vpravo) vodního toku. Přirozená renaturace si však s některými předešlými zásahy člověka (polovegetační tvárnice) poradit nedokáže a k obnově přirozeného vzhledu koryta je nutný technický zásah (zdroj: Lesy hlavního města Prahy; Just 2009).

13.3.6 Eutrofizace vod

Lidská společnost produkuje velké množství látek, které svými účinky ovlivňují kvalitu životního prostředí. Mezi takové látky lze počítat **nutrienty (živiny)**, které svojí narůstající koncentrací v povrchových vodách zvyšují jejich trofii – úživnost. V této souvislosti lze hovořit o „zamoření živinami“ - **eutrofizaci**, které se projevuje řadou symptomatických změn vodního ekosystému, změnami v kvalitě vody nebo ovlivněním ekologické rovnováhy.

Eutrofizace

„Eutrofizace je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích ke zvyšování obsahu anorganických živin stojatých a tekoucích vod“ (Lelák, Kubíček 1992).


Přírodní a umělá eutrofizace

Eutrofizace je přírodní děj, jenž v důsledku lidské činnosti přesáhl přirozené meze. Přírodní eutrofizace je způsobena uvolňováním dusíku a fosforu, případně silikátů, z půdy, sedimentů a odumřelých vodních organismů. Umělá eutrofizace je způsobena intenzivní **zemědělskou výrobou**, některými druhy průmyslových **odpadních vod**, používáním polyfosforečnanů v pracích a čisticích prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů fekálního charakteru.

Projevy eutrofizace

Všeobecně známým projevem eutrofizace je pravidelný masový rozvoj **vodního květu sinic** či vegetačního zabarvení, tvořeného zelenými řasami nebo i rozsivkami, případně některými druhy vyšších rostlin. Nastává obvykle v letních měsících, kdy je dostatek tepla a slunečního světla. Nadměrný nárůst fytoplanktonu způsobuje problémy vyšším rostlinám a zapříčiňuje jejich úbytek. Jedním z důsledků je pak i **snížená samočistící schopnost řek a jezer**. Řasy a sinice, jež se shromažďují u hladiny, vytvářejí bariéru slunečním paprskům, které se nedostanou k organismům ve větší hloubce. Velká koncentrace fytoplanktonu způsobuje úbytek citlivějších organismů, jejichž místo pak zaujímají výhradně organismy odolnější, které se v důsledku malého množství přirozených více citlivých konzumentů a predátorů **přemnožují** a způsobují další, mnohdy nevratné, změny v ekosystémech. Odolné vyšší rostliny, pak například rychlým a nelimitovaným růstem způsobují zarůstání toků či snižují retenční kapacitu nádrží. Benthické řasy nadměrnou produkcí biomasy snižují poréznost dnových sedimentů či např. štěrkových loží filtračních nádrží. Eutrofní vody jsou vysoce produktivní, avšak podmínky v nich svědčí jen úzké škále organismů. Takže čím více narůstá produktivita,

ta či biomasa, tím **klesá biodiverzita**. Zejména řasy a sinice jsou bezprostředně závislé na přísunu anorganických nutrientů a za určitých podmínek mohou v populaci převážit potenciálně nebezpečné druhy.

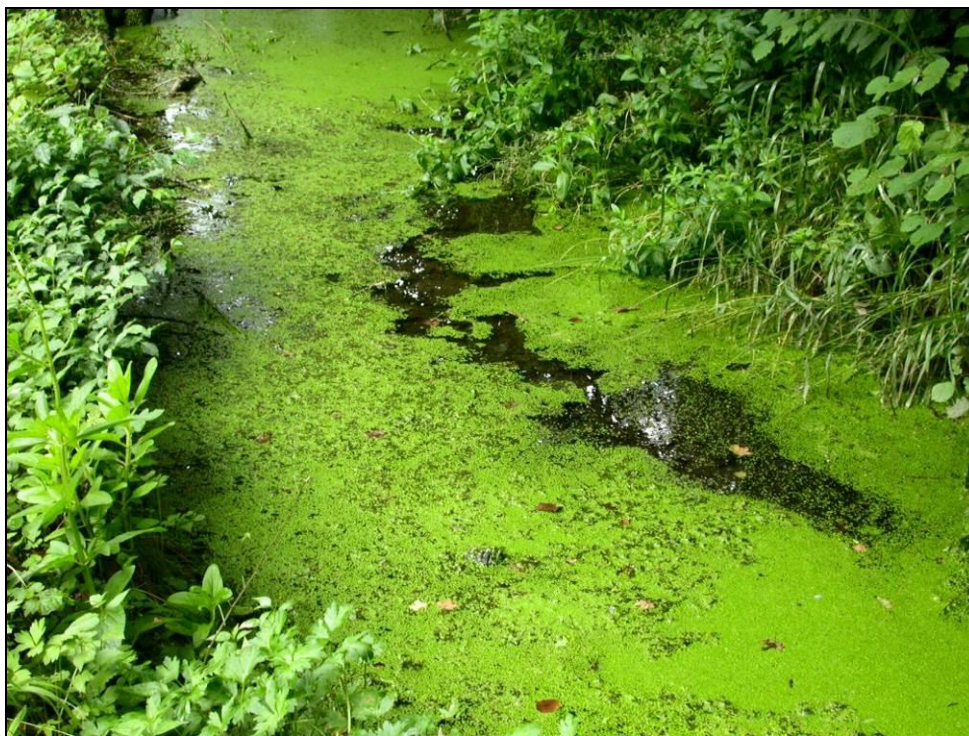

Obrázek 89 Typický projev eutrofizace – přemnožení sinic a zarůstání hladiny vodním květem (zdroj: www.wmap.cz)

Dalším negativním faktorem zvýšeného výskytu řas a sinic je narušení **kyslíkového režimu**. Při hladině se fotosyntetickou činností vytvářejí podmínky přesycené kyslíkem a narůstá pH. Během dne sice autotrofní fytoplankton kyslík produkuje, v nočních hodinách však v důsledku jeho respirační aktivity dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku. Ve vodě pak zejména v ranních hodinách vzniká prostředí s velmi sníženou koncentrací kyslíku nepřijatelné pro ostatní organizmy. K dalšímu úbytku kyslíku dochází rozkladem velkého množství odumřelých sinic a řas. Po úhynu řas a sinic jejich biomasa klesne ke dnu. Zde pak vlivem činnosti bakterií rozkládajících řasovou hmotu dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku a opět vznikají anaerobní zóny, na což jsou citlivé zejména některé bentické organizmy.

Zvýšený obsah fosforečnanů působí komplikace vodárnám, protože zhoršuje upravitelnost vody. To je závažný problém zejména v našich podmínkách, kdy je zhruba 60% zdrojů pitné vody získáváno z povrchových zdrojů. Fosforečnany se významně sorbují na dnových sedimentech. Za určitých podmínek může dojít k jejich uvolňování, což následně vede opět ke zvýšené koncentraci fosforečnanů ve vodách. Následkem je velká koncentrace řas a sinic ve zdrojích **pitné vody** způsobující problémy vodárenským provozům.

Mnohé druhy sinic produkují celou řadu **toxických látek**. Při jejich vyšší koncentraci se mohou u koupajících se osob, zvláště u dětí a citlivějších jedinců, projevit kožní vyrážky, otoky a záněty očních spojivek. Sleduje se toxické a karcinogenní působení toxinů produkováných řasami a zejména sinicemi. V poslední době se zkoumá i alergenní působení různých druhů řas, tvořících v přírodních vodách hromadné populace.



Úkol / Obnovitelné zdroje vody

Prostřednictvím statistik na portálu unwater.org sestav žebříček 10 států, které mají nejméně obnovitelných zdrojů vody na obyvatele.



SHRNUTÍ

Vodní hospodářství se zabývá racionálním využíváním vodních zdrojů a jejich ochranou. V závislosti na množství zdrojů vody má každý stát vlastní vodohospodářskou koncepci a nachází se na různém stupni vývoje. V rámci EU dochází ke společnému vodohospodářskému plánování. Vodní hospodářství zahrnuje v ČR celkem 15 složek. Velmi diskutovaným problémem současného vodního hospodářství je vodní eroze, která působí škody na zemědělském půdním fondu a je jí nutno předcházet. K výpočtu ohroženosti půdy erozí se používá model (R)USLE. V rámci vodního hospodářství tvoří důležitou složku také vodní stavby, které mají na našem území mnohasetletou tradici (zejména rybníkářství). Vodní stavby upravují hydrologický režim vodního toku, mezi největší z nich patří přehrady, které plní řadu funkcí (mimo jiné zásobují velkou část obyvatel ČR pitnou vodou). Problémy se kterými se vodní hospodářství vypořádávají, jsou také eutrofizace a nevhodné úpravy vodních toků v minulosti (situace se napравuje v rámci revitalizací a renaturací).



Kontrolní otázky a úkoly

6. Vyjmenujte složky vodního hospodářství v ČR?
7. Jaké jsou hlavní světové vodohospodářské problémy?
8. Co je Plán hlavních povodí?
9. Jaké problémy způsobuje vodní eroze v zemědělství, jak jí nejlépe čelit?
10. Co je to USLE?
11. Vyjmenujte a popište alespoň 4 vodní díla.
12. Jak se liší přehrady od MVN?
13. Co je to „vodní skok“ a kde se tvoří?
14. Vyjmenujte základní funkce přehrad v ČR...
15. Charakterizujte dopady nevhodných úprav vodních toků a způsoby jejich nápravy.
16. Vysvětlete princip eutrofizace



Pojmy k zapamatování

Etapy vývoje vodního hospodářství, Státní vodohospodářský plán, Plán hlavních povodí, složky vodního hospodářství, eroze, USLE, RUSLE, Wishmaier-Smith, protierozní opatření, vodní díla, MVN, rybníkářství, přehrady, úpravy vodních toků, revitalizace vodních toků, renaturace vodních toků, eutrofizace, vodní květ.

Závěr

Milí studenti, jak již bylo zmíněno v úvodu, používali jste text určený studentům připravovaného kombinovaného studia studijního oboru Geografie. Cílem jeho ověření ve výuce bylo – kromě vlastního předávání nových informací – také identifikovat místa obtížně srozumitelná, nepřehledná, případně upozornit na překlepy, typografické i věcné chyby. Děkujeme Vám, že pečlivým vyplněním závěrečného hodnotícího dotazníku přispějete ke zdokonalení tohoto textu a tím i k efektivnějšímu studiu Vašich budoucích kolegů.

Použité zdroje

- Allaby, M. (2000) *Basics of Environmental Science*, second edition. New York: Routledge.
- Andreska, J. (1997) *Leska sláva českého rybářství*. Pacov: NUGA.
- Beran, J. (2009) *Základy vodního hospodářství*. Praha: ČVUT.
- Broža, V. a kol. (2005): *Přehradý Čech, Moravy a Slezska*. Liberec: Knihy 555.
- Bulu, A. (2010) Historical development of hydrology. BALWOIS 2010.
- Bumerl, I. (2003): *Hydrologie (učební texty)*. Dostupné z: http://www.sosveseli.cz/download/hydrologie_ucebni%20_text.pdf
- Burt, T. P. (1987) Measuring infiltration capacity. *Geography Review* (1, s. 37–39).
- Čamrová, L., Jilková, J. a kol. (2006) *Povodňové škody a nástroje k jejich snížení*. Praha: VŠE.
- Davies, T. (2008) *Fundamentals of hydrology, second edition*. New York: Routledge.
- Demek, J. (1983) *Nauka o krajině*. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně.
- Demek, J., Quitt, E., Raušer, J. (1976) *Úvod do obecné fyzické geografie*, Praha: Academia.
- Dostál, T., Krása, J. (2009): *Eroze*. Přednášky ČVUT, dostupné z http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/proz/
- Dyck, S., Peschke, G. (1983) *Grundlagen der Hydrologie*. Berlin: VEB Verlag Bauwesen.
- Dub, O., Němec, J. (1969) *Hydrologie*. Praha: SNTL.
- Dub, O. (1957): *Hydrologia, hydrografia, hydrometria*. Bratislava: SVTL.
- Eagleson, P.S. (1991) Hydrologic science: A distinct geoscience. *Reviews of Geophysics* (29,2, s. 10–15).
- Farský, I., Matějček, T. (2008) *Vybrané kapitoly z fyzické geografie*. Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta UJEP.
- Flögl, W. (2011) The History of the World Register of Dams. Dostupné z: http://www.icold-cigb.org/userfiles/files/cigb/history_of_the_wrd.pdf
- Gabler, R.E., Petersen J.F. (2007) *Essentials of Physical Geography*, 8th edition. New York: Thompson.
- Herber, V., Suda, J. (1996) *Cvičení z fyzické geografie I. Hydrologie*. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeská Univerzita.
- Hladný, J. (2009) Vývojové trendy české hydrologické služby. *Meteorologické zprávy* (62, s. 148-152).
- Hubačíková, V., Oppeltová, P. (2008) *Úpravy vodních toků a ochrana vodních zdrojů*. Brno: MENDELU.
- Hugget, R. J. (2007) *Fundamentals of Geomorphology*. New York: Routledge.
- Chábera, S., Kössl, R. (1999): *Základy fyzické geomorfologie-přehled hydrogeografie*. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
- Chang, M. (2006) *Forest Hydrology second edition*. Boca Raon: CRS press.
- Chuman, T. (2012) Vegetace a půdy údolních niv. *Geografické rozhledy* (5, 11-12, s. 6–8).
- Jeníček, M. *Klasifikace hydrologických modelů. Cit. 2012-08-15. Dostupné z: <<http://hydro.natur.cuni.cz/jenicek/download.php?akce=dokumenty&cislo=7>>*.
- Janeček, M. a kol. (2007): *Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika*. VÚMOP, v.v.i: Praha.
- Janeček, M., Kubátová, E., Procházková, E. (2012): Vliv úhrnů a intenzit dešťů na ztrátu půdy vodní erozí. *Vodní hospodářství* (4, s. 134–137).
- Jánský, B., Šobr, M. a kol. (2003) *Jezera České republiky*. Praha: Přírodovědecká fakulta UK Praha.
- Just, T. a kol. (2009): *Obnova rybníků. Obnova malých vodních nádrží jako významných krajinných prvků*. Praha: AOPK.
- Kohnke, H. (1968) *Soil Physics*. New York: Mc.Graw-Hill Book Company.
- Klokočník J., Lemoine F. G. (2000) Mars jako na dlani. *Vesmír* (79, s. 217–218).
- Krešl, J. (2001) *Hydrologie*. Brno: MENDELU
- Kravka, M. (2009) *Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky*. Brno: MENDELU
- Kříž, V. a kol. (1988) *Hydrometrie*. Praha: SPN.
- Kříž, V. (1996) *Vodní nádrže a jezera*. Ostrava: Atelier Milata.
- Křížek, M. (2012) Údolní niva – její vymezení a vývoj. IN *Geografické rozhledy* (5, 11-12, s. 2–5)
- Kukul, Z. (1984) *Oceán pevnina budoucnosti*. Praha: Horizont.
- Kukul, Z. a kol. (1990) *Základy oceánografie*. Praha: Academia.

- Langhammer, J. (2012) Údolní niva a její vymezení. IN Pithart, D., Dostál, T., Langhammer, J., Jánský, B. a kol. *Význam retence vody v říčních nivách*. České Budějovice: Daphne. S. 13–15.
- Lelák, J., Kubiček, F. (1992) *Hydrobiologie*. Praha: Karolinum.
- Lewis, W. M. jr. (1996) Tropical lakes: how latitude makes a difference. IN Schiemer F., Boland K. T. eds. *Perspectives in Tropical Limnology*. Amsterdam: Academic Publishing. s. 43–64.
- Löffler, H. (2004) The Origin of Lake Basins. IN O'Sullivan, Reynolds C.S. eds. *The Lakes Handbook Volume I*. Oxford: Blackwell publ. s. 8–60.
- Maleňák, J., Podsedník, O. (1997): *Vodní stavby I*. Brno: VUT.
- Maršálek, B., Keršner, V., Marvan, P. (1996) *Vodní květy sinic*. Brno: Nadatio Flos-Aquae.
- Míka, A. (1955) *Slavná minulost našeho rybníkářství*. Praha: ORBIS.
- Nace, R. (1984) *Water of the World*. Washington: U.S. Geological Survey, U.S. Government.
- National Researsearch Council (1991): *Opportunities in the hydrologic sciences*. Washington: National Academic Press.
- Nosek, M. (1972) *Metody v klimatologii*. Praha: Academia.
- Netopil, R. (1972) *Hydrologie pevnin*. Praha: Academia.
- Netopil, R. a kol. (1984) *Fyzická geografie I*. Praha: SPN.
- Němec, J a kol. (2006) *Voda v České republice*. Praha: CONSULT a MZE.
- Pasák, V. a kol. (1985) *Ochrana půdy před erozí*. Praha: VÚMOP
- Plainer, J. (1983) *Využívání a ochrana vodních zdrojů*. Praha: MLVH.
- Pošta, P. (2008) *Hydrografie I*. (on-line). Cit. 2012-02-14. Dostupné z: http://hpz.vesmirweb.net/wiki/images/2/22/Hydrografie_1.pdf
- Příkryl, I. (2011) Louže, tůňe, jezera. IN Kleczek, J. ed. *Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře*. Praha: Radioservis. s. 255–279.
- Říha, J. (1990) *Vodní hospodářství*. Praha: SPN.
- Sládeček, V. (1984) *Hydrobiologie*. Praha: SNTL.
- Slavík, L., Neruda, M. (2007) *Voda v krajině*. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP.
- Smolová, I. Vitek, J. (2007) *Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu*. Olomouc: UP Olomouc.
- Sobišek, B. (1993) *Meteorologický slovník výkladový terminologický*. Praha: Academia.
- Soukup, M., Kulhavý, Z. (1997) Povodně let 1995, 1996 a 1997. *Vesmír* (76, září, 516-518).
- Starý, M. (2005) *Hydrologie, Modul 01*. Brno: VUT.
- Šálek, J. (1999): *Malé vodní nádrže v zemědělské krajině (studijní zpráva)*. Praha: ÚZPI.
- Šlezinger, M. (2010) *Revitalizace toků. Příspěvek k problematice úprav vodních toků*. Brno: Vutium.
- Šterlc, P., Lett, P., Soukalová, E., Kašpárek, L. (2003) Povodeň v srpnu 2002 v České republice. *VTEI* (45, 1,1-4).
- Štěrba, O. a kol. (2008) *Říční krajina a její ekosystémy*. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc.
- Tlapák, V., Herynek, J. (2002) *Malé vodní nádrže*. Brno: MENDELU
- Tlapák, V., Šálek, J., Legát, V. (1992) *Voda v zemědělské krajině*. Praha: Brázda.
- Trizna, M. (2007) *Meteorologia, klimatologia, hydrologia pre geografov*. Bratislava: Geografika.
- Thomas, S. G. D., Goudie, A. eds. (2010) *The Dictionary of Physical Geography, Third edition*. Oxford: Blackwell publishing
- Thurman H.V., Trujillo, A.P. (2005) *Oceánografie*. Praha: Computer Press.
- VINTR, M. (2008) *Právní aspekty staveb vodních děl*. Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta.
- Votruba, L. (2002) *Nejstarší přehrady doby předkřesťanské*. Praha: MZE.
- Vrána, K., Beran, J. (2002) *Rybníky a účelové nádrže*. Praha: ČVUT.
- Vučka, V. kol. (1984) *Havarijní stavy v čistotě vod*. Praha: SPN.
- Zapletal, M. (2004) *Hydrologie*. Vodňany: Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany.

Profil autorů

RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Absolventka Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (učitelský obor biologie-geografie -ochrana životního prostředí), v roce 2003 získala RNDr. na PřF UP v Olomouci (obor: geografie pro střední školy) a v roce 2006 ukončila Ph.D. studium na Ostravské univerzitě v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: environmentální geografie), kde obhájila práci na téma Historická a environmentální analýza změn využití krajiny a jejich vliv na odtokové poměry v povodí. V letech 2007-2010 byla na mateřské dovolené. Během tohoto období se ale podílela na řešení projektu NPV II – Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity (rok ukončení 2011) i na výuce. Specializuje se na hydrologii, přesněji na využití historických a archivních dat v hydrologickém, geografickém a ekologickém výzkumu, ve kterém také publikuje. V současné době je hlavní řešitelkou grantu QJ1220233 Hodnocení území na bývalých rybníčních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR a je součástí řešitelského týmu grantu GA ČR Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst.

e-mail: r.pavelkova@upol.cz

telefon: 585 634 590; mobil: 585 634 590

Mgr. Jindřich Frajer

Je absolventem Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (obor Učitelství zeměpisu pro střední školy – Historie). V roce 2008 obhájil diplomovou práci Historie vodního hospodářství na Čáslavsku, se zaměřením na rybníkářství. Od roku 2008 je doktorandem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v oboru Environmentální geografie. Pracuje jako odborný projektový pracovník na Katedře geografie UP. Vyučuje předměty Hydrologie, Historická geografie a Vodní hospodářství. Odborně se zaměřuje na hydrologii, environmentální historii a historickou geografii.

e-mail: frajer.jindrich@seznam.cz

telefon: 585 634 595